ALCATEL
onetouch
idol α
6032

smart move.

ALCATEL
onetouch

www.alcatelonetouch.com

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الهاتف، تفصل بزيارة www.alcatelonetouch.com لتنزيل دليل المستخدم كاملاً. علاوة ذلك، يمكنك إيجاد إجابات على الأسئلة الشائعة وترقية البرنامج عبر حزمة PC Suite والمزيد على الموقع الإلكتروني.

smart move.

ALCATEL
onetouch

جدول المحتويات

السلامة والاستخدام ٤

معلومات عامة ١١

١ هاتفك المحمول ١٣
١-١ المفاتيح والموصلات ١٣
١-٢ بدء التشغيل ١٦
١-٣ الشاشة الرئيسية ٢٠

٢ إدخال النص ٣٠
٢-١ استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة ٣٠
٢-٢ تحرير النص ٣١

٣ المكالمات الهاتفية وسجل المكالمات والأشخاص ٣٣
٣-١ الهاتف ٣٣
٣-٢ سجل المكالمات ٤١
٣-٣ الأشخاص ٤٢

٤ المراسلة والبريد الإلكتروني ٥٠
٤-١ المراسلة ٥٠
٤-٢ Gmail/Email ٥٧
٤-٣ Hangouts ٦٣

٥ التقويم والوقت ٦٦
٥-١ التقويم ٦٦
٥-٢ الوقت ٦٨

٦ البدء في الاتصال ٧٠
٦-١ الاتصال بالإنترنت ٧٠
٦-٢ المتصفح ٧٣
٦-٣ الاتصال بأجهزة Bluetooth ٨١
٦-٤ الاتصال بكمبيوتر ٨٣
٦-٥ مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول ٨٤
٦-٦ الاتصال بشبكات ظاهرية خاصة ٨٥
٦-٧ تكوين مكالمة إنترنت (SIP) ٨٧

٧ متجر Play Store ٨٩
٧-١ حدد مكان العنصر الذي تريد تنزيله وتثبيته ٨٩
٧-٢ التنزيل والتثبيت ٩٠
٧-٣ إدارة التنزيلات ٩٢

٨ تطبيقات الوسائط المتعددة ٩٤
٨-١ كاميرا ٩٤
٨-٢ المعرض ٩٧
٨-٣ YouTube ٩٩
٨-٤ الموسيقى ١٠٠
٨-٥ مُشغل الفيديو ١٠٢

٩ Google Maps ١٠٣
٩-١ تحديد موقعي ١٠٣
٩-٢ البحث عن موقع ١٠٤
٩-٣ وضع نجمة على موقع ١٠٤
٩-٤ الحصول على اتجاهات القيادة أو النقل العام أو المشي ١٠٦
٩-٥ ترتيب الطبقات ١٠٧
٩-٦ انضم إلى Latitude لرؤية مواقع أصدقائك ومشاركة مواقعك معهم ١٠٨

١٠ أخرى ١١١
١٠-١ الحاسبة ١١١
١٠-٢ مدير الملفات ١١٢
١٠-٣ مسجل الصوت ١١٣
١٠-٤ راديو ١١٣
١٠-٥ الكشاف ١١٤
١٠-٦ معالج الإعداد ١١٥
١٠-٧ تعليمات Alcatel ١١٥
١٠-٨ التطبيقات الأخرى ١١٥

١١ الإعدادات ١١٦
١١-١ الاتصال اللاسلكي والشبكات ١١٦
١١-٢ الجهاز ١١٨
١١-٣ شخصي ١٢١
١١-٤ الحسابات ١٢٨
١١-٥ النظام ١٢٨

١٢ تحقيق الاستفادة القصوى من هاتفك ١٣٦
١٢-١ ONETOUCH Center ١٣٦
١٢-٢ الترقية ١٣٧
١٣ ضمان الهاتف ١٣٩
١٤ الملحقات ١٤١
١٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٤٢
١٦ المواصفات ١٤٧

يلبي هذا المنتج قيود SAR الوطنية السارية والبالغة ٢,٠ وات/كجم. يمكن العثور على الحد الأقصى لقيم SAR المحددة في صفحة ٨ من دليل المستخدم هذا.

عند حمل المنتج أو استخدامه أثناء ارتدائه على جسمك، فاستخدم إما ملحقًا معتمدًا مثل قراب أو ضعه على مسافة ١٠ ملم من الجسم لضمان التوافق مع متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية. لاحظ أن هذا الجهاز يُمكنه الإرسال حتى في حالة عدم إجراء مكالمة هاتفية.

www.sar-tick.com

السلامة والاستخدام .....

نوصي بقراءة هذا الفصل بعناية قبل استخدام الهاتف. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي تلف يمكن أن ينجم عن الاستخدام الخاطئ أو المخالف للتعليمات الواردة هنا.

- **السلامة المرورية:**

استنادًا إلى الدراسات التي تظهر أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يشكل خطرًا حقيقيًا، حتى لو تم استخدام وضع حر اليدين (طقم السيارة، سماعة الرأس...)، يكون مطلوبًا من السائقين الامتناع عن استخدام هواتفهم المحمولة أثناء قيادة السيارة.

لا تستخدم الهاتف وسماعة الرأس للاستماع إلى الموسيقى أو الراديو أثناء القيادة. استخدام سماعة رأس قد يكون خطرًا ومحظورًا في بعض المناطق.

عند تشغيله، يصدر الهاتف موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تتداخل مع الأنظمة الإلكترونية للسيارة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS أو الوسائد الهوائية. لضمان عدم وجود مشكلات:

- لا تضع الهاتف أعلى لوحة العدادات أو في نطاق منطقة انتشار الوسادة الهوائية،
- راجع وكيل السيارة أو الجهة المصنعة للسيارة للتأكد من أن لوحة العدادات محمية بصورة مناسبة من طاقة الترددات اللاسلكية (RF) للهاتف المحمول.

- **ظروف الاستخدام:**

ننصح بإغلاق الهاتف من حين لآخر لتحسين أدائه.

أوقف تشغيل الهاتف قبل ركوب الطائرة.

أوقف تشغيل الهاتف عند تواجدك في مراكز الرعاية الصحية إلا في الأماكن المخصصة لاستخدامه. كما هو الحال مع العديد من الأنواع الأخرى من الأجهزة التي يشيع استخدامها اليوم، يمكن لأجهزة الهاتف المحمول التشويش على الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو تلك التي تستخدم تردد الراديو.

أوقف تشغيل الهاتف أثناء التواجد بالقرب من الغاز أو السوائل القابلة للاشتعال. اتبع بدقة كل اللافتات الإرشادية والتعليمات الموجودة بمستودعات ومحطات الوقود والمصانع ذات الأنشطة الكيميائية وفي أية بيئة يحتمل أن تكون قابلة للانفجار.

عند تشغيل الهاتف، ينبغي إبعاده إلى مسافة ١٥ سم على الأقل من أي جهاز طبي مثل منظم القلب أو مساعد السمع أو محقن الإنسولين وما إلى ذلك. ينبغي بشكل خاص عند استخدام الهاتف وضعه على الأذن المقابلة للجهاز إذا كان موجودًا.

لتجنب حدوث تلف للسمع، قم بالتقاط المكالمة قبل وضع الهاتف على أذنك. أيضًا، حرك سماعة الهاتف بعيدًا عن الأذن أثناء استخدام وضع "حر اليدين" نظرًا لإمكانية تسبب مستوى الصوت المكبر في الإضرار بحاسة السمع.

لا تدع الأطفال يستخدموا الهاتف و/أو يلعبوا بالهاتف والملحقات من دون رقابة.
يرجى ملاحظة أن هاتفك يعد جهازًا مكونًا من قطعة واحدة، لذلك لا يمكن إزالة الغطاء الخلفي والبطارية. لا تحاول فك هاتفك. إذا قمت بفك هاتفك، فلن ينطبق الضمان. قد يسبب تفكيك الهاتف أيضًا تلفًا بالبطارية، وقد يتسبب في تسرب المواد، مما يؤدي إلى رد فعل تحسسي.
يجب دائمًا الإمساك بالهاتف بعناية وحفظه في مكان نظيف وخالٍ من الغبار.
لا تعرض الهاتف لطقس أو ظروف بيئية غير ملائمة (مثل الرطوبة أو البلل أو المطر أو تسرب السوائل أو الأتربة أو هواء البحر، وما إلى ذلك). ويتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها من قبل الجهة المصنعة بين -١٠ درجات مئوية و+٥٥ درجة مئوية.
في درجات الحرارة التي تتجاوز ٥٥ درجة مئوية، قد يقل وضوح شاشة الهاتف، ومع ذلك فإن هذا يعد مؤقتًا وليس خطيرًا.
قد لا يمكن الوصول إلى أرقام مكالمة الطوارئ على كل الشبكات الخلوية. يجب ألا تعتمد فقط على هاتفك لإجراء مكالمات الطوارئ.
لا تفتح هاتفك المحمول أو تقم بفكه أو تحاول إصلاحه بنفسك.
لا تحاول إسقاط هاتفك المحمول أو قذفه أو ثنيه.
لا تستخدم الهاتف في حالة تلف الشاشة المصنوعة من الزجاج أو خدشها أو كسرها لتجنب حدوث إصابة.
لا تقم بطلاء الهاتف.
لا تستخدم سوى البطاريات وشواحن البطاريات والملحقات الموصى بها من قبل شركة TCT Mobile Limited وشركاتها الفرعية والمتوافقة مع طراز الهاتف الخاص بك. لا تتحمل شركة TCT Mobile Limited والشركات التابعة لها أدنى مسؤولية عن أي تلف يمكن أن ينجم عن استخدام بطاريات أو شواحن أخرى.
تذكر أن تقوم بعمل نسخ احتياطية لكافة المعلومات الهامة المخزنة على هاتفك أو الاحتفاظ بها مكتوبة.
قد يعاني بعض الأشخاص من حدوث نوبات صرع أو إغماء حال تعرضهم لضوء ساطع أو ممارسة ألعاب الفيديو. وقد تحدث هذه الأعراض لأي شخص، حتى لو لم يحدث له ذلك من قبل. فإذا ما كنت قد تعرضت لنوبات صرع أو إغماء، أو إن كان لدى أسرتك تاريخ مرضي مع ذلك، فالرجاء استشارة طبيبك قبل ممارسة ألعاب الفيديو على هاتفك أو تشغيل ميزة الضوء الساطع المضمنة بالهاتف.
لا بد أن يراقب الآباء استخدام أطفالهم لألعاب الفيديو أو الخواص الأخرى التي تحتوي على أضواء وامضة على الهواتف. يجب على الجميع الانقطاع عن استخدام الهاتف واستشارة طبيب في حالة ظهور أي من الأعراض التالية: حالات التشنج أو ارتعاش العين أو العضلات أو فقدان الانتباه أو صدور حركات لا إرادية أو فقدان الإحساس بالزمان أو المكان. لتقييد احتمالية حدوث تلك الأعراض، الرجاء اتباع احتياطات السلامة التالية:
- لا تلعب أو تستخدم خاصية الأضواء الوامضة إذا كنت متعبًا أو بحاجة إلى النوم.
- خذ فترة راحة لمدة ١٥ دقيقة كل ساعة بحد أدنى.
- العب في غرفة جميع أنوارها مضاءة.

- العب وأنت على أبعد مسافة ممكنة من الشاشة.
- إذا أصاب الإرهاق أو التعب يديك أو رسغيك أو ذراعيك أثناء اللعب، فتوقف واسترح لعدة ساعات قبل اللعب مرة أخرى.
- إذا استمر تعب اليدين أو الرسغين أو الذراعين أثناء اللعب أو بعده، فقم بإيقاف اللعبة واستشارة طبيب.
أثناء لعبك لألعاب هاتفك قد تشعر بعدم ارتياح عارض في يديك أو ذراعيك أو كتفيك أو رقبتك أو أجزاء أخرى من جسمك. اتبع التعليمات لتجنب حدوث مشكلات مثل التهابات الأوتار والأربطة أو متلازمة النفق الرسغي أو أي خلل عضلي هيكلي.

حماية حاسة السمع

لتجنب إصابة حاسة السمع بأي ضرر، يحظر الاستماع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة. ينبغي توخي الحذر عند تقريب الهاتف من الأذن أثناء استخدام مكبر الصوت.

• الخصوصية:

الرجاء ملاحظة أنه يجب عليك احترام القوانين واللوائح السارية في نطاق السلطة القضائية التي تتبعها أو نطاق (أو نطاقات) السلطات القضائية الأخرى أثناء استخدام الهاتف المحمول فيما يتعلق بالتقاط الصور وتسجيل الأصوات باستخدام هاتفك المحمول. فقد يكون التقاط الصور و/أو تسجيل أصوات أشخاص آخرين أو أي سمة من سماتهم الشخصية ونسخها أو نشرها أمرًا ممنوعًا منعًا باتًا بموجب هذه القوانين واللوائح التنظيمية. وتقع على عاتق مستخدم الهاتف دون غيره مسؤولية الحصول على الموافقات اللازمة المسبقة لتسجيل المحادثات الخاصة أو السرية أو التقاط صور لشخص آخر، دون أدنى مسؤولية على الشركة المصنعة للهاتف المحمول أو بائعه أو موزعه (بما في ذلك مشغل الشبكة) والتي قد تنجم عن الاستخدام الخاطئ للهاتف المحمول.

• البطارية:

يرجى ملاحظة أن هاتفك يعد جهازًا مكونًا من قطعة واحدة، لذلك لا يمكن إزالة الغطاء الخلفي والبطارية.
اتبع الاحتياطيات التالية:
- لا تحاول فك الغطاء الخلفي،
- لا تحاول إخراج واستبدال وفتح البطارية،
- لا تُرقم الغطاء الخلفي لهاتفك،
- لا تحرق هاتفك أو تتخلص منه في القمامة المنزلية أو تخزنه في درجات حرارة فوق ٦٠ درجة مئوية.
يجب التخلص من الهاتف والبطارية باعتباره جهازًا مكونًا من قطعة واحدة وفقًا للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محليًا.

يعني وجود هذه العلامة على هاتفك وعلى البطارية والملحقات أن هذه المنتجات لا بد أن يتم أخذها إلى مراكز جمع النفايات في نهاية عمرها الافتراضي:
- المراكز المحلية للتخلص من النفايات المحلية تقوم باستخدام سلال مخصصة لهذه العناصر
- سلال جمع النفايات عند مراكز البيع.
سوف يتم بعد ذلك إعادة تدويرها، مما يحول دون التخلص من تلك المواد في البيئة المحيطة، وبذلك يمكنك إعادة استخدام مكوناتها.

في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:
تتوافر مراكز جمع النفايات هذه مجانًا.
يجب إحضار جميع المنتجات التي تحمل هذه العلامة إلى نقاط التوزيع هذه.

في البلدان غير المنضمة لدول للاتحاد الأوروبي:
لا يجب إلقاء عناصر هذه الأجهزة التي تحمل هذا الرمز في السلال العادية في حالة توافر منشآت إعادة تدوير وجمع مناسبة في الولاية التي تتبعها أو منطقتك؛ بل يجب أخذها إلى مناطق جمع النفايات الخاصة بها لإعادة تدويرها.

تنبيه: احذر مخاطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستخدمة طبقًا للإرشادات.

• الشواحن

تعمل الشواحن الكهربائية في درجات حرارة تتراوح بين: الصفر المئوي إلى ٤٠ درجة مئوية.
وتحقق الشواحن المصممة لهاتفك المحمول معيار الأمان لاستخدام أجهزة تقنية المعلومات والأجهزة المكتبية. كما تتوافق أيضًا مع توجيه التصميم البيئي 2009/125/EC. نظرًا لاختلاف المواصفات الكهربية السارية، قد لا يعمل جهاز شحن قد قمت بشرائه في نطاق سلطة قضائية معينة في نطاق سلطة قضائية أخرى. ويجب أن تستخدم لهذا الغرض وحسب.

• موجات الراديو:

يجب التأكد من توافق جميع طُرز الهاتف المحمول مع المعايير الدولية (ICNIRP)، أو مع التوجيه الأوروبي 1999/5/EC (R&TTE) قبل طرحها في الأسواق. إذ أن حماية صحة وسلامة المستخدم والآخرين مطلب أساسي في تلك المعايير أو هذا التوجيه.
يتوافق هذا الجهاز مع الإرشادات الدولية للتعرض لموجات الراديو.
إن هاتفك المحمول هذا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وقد تم تصميمه بحيث لا يتجاوز قيم التعرض للموجات اللاسلكية (مجالات التردد اللاسلكي الكهرومغناطيسية) الموصى بها من قبل الإرشادات الدولية. وقد تم تطوير الإرشادات من قبل منظمة علمية مستقلة (ICNIRP) كما تشتمل على احتياطات أمان أساسية لضمان سلامة الجميع بصرف النظر عن العمر أو الحالة الصحية.

وتستخدم إرشادات التعرض للموجة اللاسلكية وحدة قياس تُعرف بمعدل الامتصاص النوعي أو SAR. ويعتبر مدى SAR للأجهزة المحمولة هو ٢ وات/كجم.
وقد تم إجراء اختبارات لمعدل SAR باستخدام مواضع التشغيل القياسية في أعلى مستوى إرسال معتمد للجهاز في جميع نطاقات التردد التي تم اختبارها. وفيما يلي القيم الأعلى لمعدل SAR في إرشادات ICNIRP لطراز الجهاز هذا:

الحد الأقصى لمعدل SAR لهذا الطراز والظروف التي تم تسجيله تحتها.		
معدل الامتصاص النوعي (SAR) للرأس	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi	٠,٥٧٥ وات/كجم
معدل SAR على الجسم	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	٠,٥٩٧ وات/كجم

أثناء الاستخدام، تعتبر قيم SAR الفعلية لهذا الجهاز أقل من القيم المنصوص عليها أعلاه. وهذا هو السبب، ولأغراض كفاءة النظام ولتقليل التداخل على الشبكة، وراء أن الطاقة التشغيلية لهاتفك المحمول تنخفض تلقائيًا عندما لا تكون هناك حاجة للطاقة الكاملة للاتصال، وكلما كان خرج طاقة الجهاز أقل، كلما كانت قيمة معدل SAR أقل.
وقد تم إجراء اختبار معدل SAR الذي يتم ارتداؤه على الجسم في مسافة فاصلة تبلغ ١٠ ملم. وللوفاء بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية أثناء تشغيل الجهاز وهو على الجسم، يجب وضع الجهاز بعيدًا عن الجسم على بعد هذه المسافة على الأقل. إذا كنت لا تستخدم ملحقًا معتمدًا فتأكد من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بالمسافة المحددة.
تنص بعض المنظمات مثل منظمة الصحة العالمية وإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية أنه إذا كان الأشخاص مهتمين ويريدون تقليل تعرضهم فإنه يمكنهم استخدام جهاز التحدث الحر للحفاظ على الهاتف بعيدًا عن الرأس والجسد خلال المكالمات الهاتفية أو التقليل من مقدار وقت التحدث عبر الهاتف.
لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.alcatelonetouch.com
تتوافر معلومات إضافية عن المجالات الكهرومغناطيسية والصحة العامة على موقع الويب التالي: http://www.who.int/peh-emf.
إن هذا الهاتف مجهز بهوائي مدمج. وللوصول إلى مستوى التشغيل الأمثل، عليك تجنب ملامسة هذا الهوائي أو إعاقة عمله.
بما أن أجهزة الهاتف المحمولة تقدم عددًا من الوظائف فيمكن استخدامها في أوضاع بخلاف وضعها على الأذن. سيتوافق الجهاز في مثل هذه الظروف مع التوجيهات عند استخدامه مع سماعة رأس أو كابل بيانات USB. إذا كنت تستخدم ملحقًا آخر فتأكد من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بمسافة ١٠ ملم على الأقل.

• معلومات تنظيمية

تسري الموافقات والملاحظات التالية في بعض المناطق كما هو مشار إليه.

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

إعلان التوافق الخاص بالاتحاد الأوروبي

المنتج: النطاق المزدوج HSDPA/HSUPA/UMTS / المحطة المحمولة رباعية النطاق GSM المجهزة بتقنية bluetooth وWiFi وراديو FM

معرّف المنتج: 6032X من النوع Alpha

نحن

شركة TCT Mobile Europe SAS
الكائنة في 55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
فرنسا

نعلن تحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج المذكور أعلاه يتوافق مع المتطلبات الأساسية القابلة للتطبيق الخاصة بالتوجيه 1999/5/EC وتم تنفيذ جميع مجموعات اختبار الاستكمى الأساسية المطلوبة. إجراء تقييم التوافق: الملحق الرابع للتوجيه.

المعايير المطبقة:

- البند ٣-١.١ (حماية صحة المستخدم وسلامته)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+ A12:2011
  - EN 62209-1 (2006)
  - EN 62209-2 (2010)
- البند ٣-١.ب (متطلبات الحماية فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي)
  - EN 50 360: 2001/AC:2006، توصية المجلس سنة 1999/519/EC (يوليو ٩٩)
  - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 .1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 + A1:2003 + A2:2006, EN 55020:2007 + A11:2011
- البند ٣-٢ (الاستفادة بشكل أكثر فعالية للنطاق لتجنب حدوث تداخلات ضارة)
  - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08)

يتوافق أيضًا هذا المنتج مع المتطلبات المعمول بها للتوجيهات التالية:

- التوجيه 2011/65/EU (RoHS) – قيود على حظر استخدام مواد خطرة بعينها)

يمكن لهذا المنتج التوصيل بشاحن الهاتف المحمول العادي الذي يتوافق مع المعايير التالية:

- EN301 489-34 v1.3.1 (2012-05)
- EN 62684:2010

تتوافق أيضًا أجهزة الشحن المقدمة مع هذا المنتج مع المتطلبات المعمول بها للتوجيه 2009/125/EC (منتج مرتبط بالطاقة)

تمت مراجعة إمكانية توافق هذا البرنامج بواسطة الجهة المبلغة التالية المانحة للتوجيه 1999/5/EC

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
رقم المعرّف: ١٥٨٨

CE 1588

التاريخ: ٢٠١٣-١٢-١٩

التوقيع

Christophe Benoit
TCT Mobile Europe SAS / نائب الرئيس لعمليات أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

• التراخيص

العلامة التجارية لكلمة Bluetooth وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. ويتم أي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة TCT Mobile Limited والشركات التابعة لها بموجب تصريح. كما أن العلامات التجارية هي أسماء تجارية لكُل حسب الشركة المالكة لها.

ONETOUCH 6032 Bluetooth QD ID B020559

يعد شعار Wi-Fi علامة اعتماد لتحالف Wi-Fi.
يعد كل من Google وشعار Google وAndroid وشعار Android وGoogle Search™ وGoogle Maps™ وGmail™ وYouTube ومتجر Google Play وGoogle Latitude™ وHangouts™ علامات تجارية لصالح شركة Google Inc.

يتم نسخ الروبوت Android أو تعديله من العمل الذي تم إنشاؤه ومشاركته بواسطة Google، كما يتم استخدامه بموجب البنود الموضحة في الترخيص Creative Commons 3.0 Attribution License (سوف يظهر النص عندما تلمس مع الاستمرار **Google legal** في **الإعدادات/حول الهاتف/معلومات قانونية**) (١).

لقد قمت بشراء منتج يستخدم برامج مفتوحة المصدر (http://opensource.org/) mtd وmsdosfs وnetfilter/iptables وinitrd في التعليمات البرمجية وغيرها من البرامج مفتوحة المصدر المرخصة بموجب الترخيص GNU General Public License وApache License.

سوف نوفر لك نسخة كاملة من التعليمات البرمجية المتوافقة عند الطلب خلال فترة ثلاث سنوات من توزيع المنتج من شركة TCT.

يمكنك تنزيل التعليمات البرمجية من http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/. يعتبر توفير التعليمات البرمجية مجانًا من الإنترنت.

(١) قد لا يتوفر وفقًا للبلدان.

معلومات عامة

- **عنوان الموقع الإلكتروني:** www.alcatelonetouch.com
- **رقم الخط الساخن:** انظر النشرة الخاصة بشركة "TCT Mobile Services" أو تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني.
- **العنوان:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

سوف تجد قسم الأسئلة الشائعة (FAQ) على موقع الويب الخاص بنا. كما يمكنك إرسال أية أسئلة لديك بالبريد الإلكتروني.

توجد نسخة إلكترونية من هذا الدليل باللغة الإنجليزية ولغات أخرى حسب ما هو متاح على الخادم التابع لنا: **www.alcatelonetouch.com**

إن هاتفك عبارة عن جهاز إرسال واستقبال يعمل على شبكات GSM في النطاق الترددي الرباعي (٨٥٠/٩٠٠/١٨٠٠/١٩٠٠ ميجاهرتز) أو نظام UMTS في النطاق المزدوج (٩٠٠/٢١٠٠ ميجاهرتز).

CE 1588

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية والبنود الأخرى ذات الصلة في اللائحة 1999/5/EC. يمكن الحصول على النسخة الكاملة من إعلان توافق الخاص بهاتفك من على موقع الويب الخاص بنا: www.alcatelonetouch.com.

الحماية ضد السرقة (١)

يتم تمييز الهاتف من خلال مُعرف المعدات المحمولة الدولية (IMEI) (الرقم التسلسلي للهاتف) الموجود على ملصق العبوة وفي ذاكرة الهاتف أيضًا. وننصحك بتدوين هذا الرقم عند استعمال الهاتف لأول مرة وذلك بإدخال * # ٠٦ # والاحتفاظ به في مكان آمن. فقد تطلبه الشرطة أو مشغل الشبكة في حالة سرقة الهاتف. ويتيح لك هذا الرقم إمكانية قفل هاتفك المحمول لمنع استخدامه من قبل الغير، حتى مع تغيير بطاقة SIM.

(١) اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.

إخلاء المسؤولية

قد تكون هناك بعض الاختلافات بين الوصف الموجود في دليل المستخدم وبين تشغيل الهاتف، وذلك حسب إصدار البرنامج الخاص بالهاتف أو خدمات مشغل الشبكة المحددة.

لا تتحمل TCT Mobile المسؤولية القانونية تجاه هذه الاختلافات، إن وجدت، ولا عن نتائجها المحتملة حيث يتحمل المشغل المسؤولية كاملة على وجه الحصر.

يمكن أن يحتوي هذا الهاتف على مواد، من بينها تطبيقات وبرامج في شكل قابل للتنفيذ أو شكل رمز المصدر، وهو ما تقوم بإرساله جهات خارجية لتضمينه في هذا الهاتف ("المواد الخاصة بالجهات الخارجية"). تتوفر جميع مواد الجهات الخارجية الموجودة في هذا الهاتف "كما هي" وبدون أي ضمان من أي نوع، صريحًا كان أم ضمنيًا، بما في ذلك الضمانات الضمنية المتعلقة بالقابلية للتسويق والصلاحية لغرض أو استخدام معين/تطبيق جهة خارجية وإمكانية التشغيل التفاعلي مع مواد أو تطبيقات أخرى للمشتري وعدم انتهاك حقوق النشر. يتعهد المشتري بأن TCT Mobile التزمت بجميع الالتزامات الخاصة بالجودة والمفروضة عليها بصفتها الجهة المصنعة للأجهزة المحمولة والهواتف المتوافقة مع حقوق الملكية الفكرية. ولن تتحمل شركة TCT Mobile في أية مرحلة مسئولية عدم القدرة على أو الفشل في تشغيل المواد الخاصة بالجهات الخارجية على هذا الهاتف أو في التفاعل مع أجهزة المشتري الأخرى. إلى أقصى حد يسمح به القانون واجب التطبيق، تخلي شركة TCT Mobile مسؤوليتها الكاملة عن أية دعاوى أو مطالب أو قضايا أو إجراءات، وعلى وجه التحديد – لا الحصر – الإجراءات القانونية الخاصة بالمسؤولية التقصيرية، وذلك بناءً على أية نظرية للمسؤولية القانونية، تنشأ عن الاستخدام، بأية وسائل، أو محاولات الاستخدام، لهذه المواد الخاصة بالجهات الخارجية. علاوةً على ذلك، فإن المواد الخاصة بالجهات الخارجية الموجودة، والتي توفرها شركة TCT Mobile مجانًا، يمكن أن تخضع لتحديثات وترقيات في المستقبل يتطلب الدفع مقابلها؛ ولا تتحمل شركة TCT Mobile أية مسؤولية تتعلق بمثل هذه التكاليف الإضافية التي سيتحملها المشتري بشكل حصري. ويمكن أن يختلف مدى توفر التطبيقات باختلاف الدول التي يُستخدم فيها الهاتف والمشغلون، ولن يتم اعتبار قائمة التطبيقات والبرامج المحتملة المتوفرة مع الهواتف على أنها تعهد من شركة TCT Mobile بأي حال من الأحوال؛ ويجب أن تبقى مجرد معلومات مقدمة للمشتري. وبناءً على ذلك، لن تتحمل شركة TCT Mobile مسؤولية عدم توفر تطبيق أو أكثر من التطبيقات التي يرغب فيها المشتري، حيث إن مدى توفرها يعتمد على الدولة التي يقيم فيها المشتري والمشغل الذي يتعامل معه. وتحتفظ شركة TCT Mobile بحقها في إضافة أو إزالة المواد الخاصة بالجهات الخارجية في أي وقت من هواتفها دون إشعار مسبق؛ ولن تكون شركة TCT Mobile مسؤولة بأي حال من الأحوال أمام المشتري عن أية عواقب يمكن أن تقع عليه من الإزالة، وذلك فيما يتعلق باستخدام أو محاولة استخدام مثل هذه التطبيقات والمواد الخاصة بالجهات الخارجية.

١ هاتفك المحمول.....

١-١ المفاتيح والموصلات

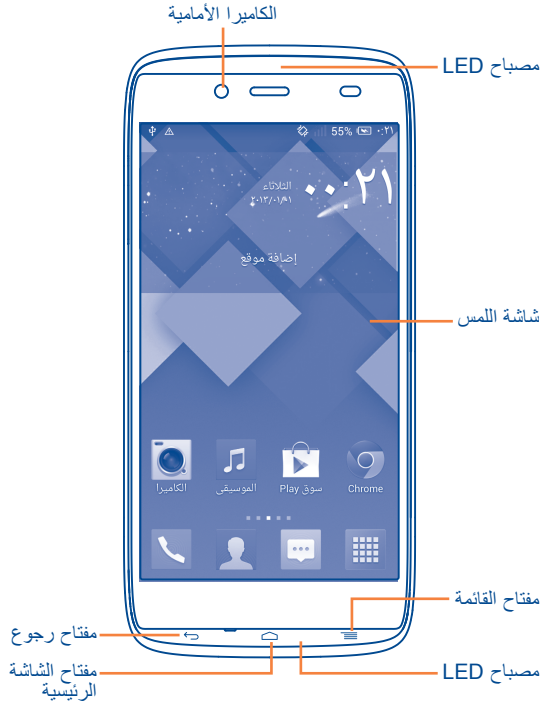

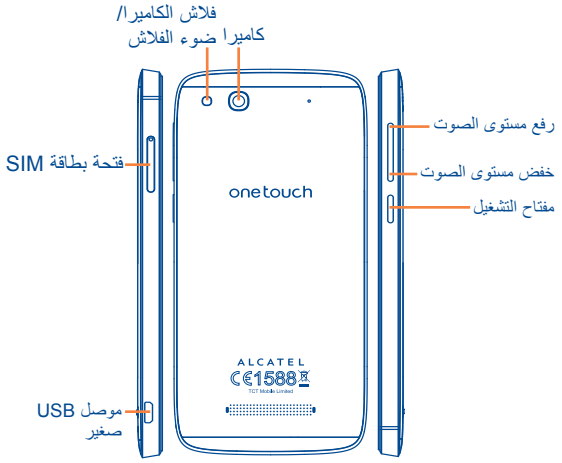

مفتاح القائمة

- المس للوصول إلى خيارات الإعدادات.
- اللمس مع الاستمرار: المس مع الاستمرار لفتح قائمة بالصور المصغرة للتطبيقات التي قمت باستخدامها مؤخرًا.

مفتاح الشاشة الرئيسية

- أثناء تواجدك في أي تطبيق أو شاشة، المسه للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

مفتاح رجوع

- المس للرجوع إلى الشاشة السابقة، أو لغلق مربع الحوار أو قائمة الخيارات أو لوحة الإخطارات، وما إلى ذلك.

مفتاح التشغيل

- الضغط: لقفل الشاشة/لإضاءة الشاشة.
- الضغط مع الاستمرار: للتشغيل أو لإظهار قائمة منبثقة توفر المزيد من الخيارات مثل **إعادة التشغيل** و**وضع الطائرة** وخلافه.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح **التشغيل** ومفتاح **خفض مستوى الصوت** لالتقاط لقطة شاشة.
- اضغط عليه لكتم صوت نغمة الرنين عندما يكون هناك مكالمة واردة.

مفاتيح مستوى الصوت

- في وضع المكالمات، اضبط مستوى صوت السماعة أو سماعة الرأس.
- في أوضاع الموسيقى/الفيديو/البث، اضبط مستوى صوت الوسائط.
- كتم صوت نغمة رنين المكالمة الواردة.
- اضغط عليه لإضاءة الشاشة عندما تُعتم أثناء المكالمة.

مصباح LED

لقد تم تزويد الهاتف بـ ٦ مصابيح LED على الجزء العلوي والسفلي والتي سوف تضيء وفقًا للأوضاع المبينة أدناه. يمكنك ضبط السطوع من **الإعدادات**.

موقع المصباح	الحدث	تأثير المصباح
مصباح LED وسط في الأعلى	ما قبل الشحن	تشغيل المصباح
	الشحن	تشغيل المصباح
	البطارية منخفضة	وميض (والرسالة المنبثقة)
ثلاثة مصابيح LED في الأعلى	الإخطارات	نبض برفق
ثلاثة مصابيح LED في الأسفل	مفتاح اللمس نشط	تشغيل المصباح
جميع المصابيح الستة	الكشاف	تشغيل المصباح
	الكاميرا الأمامية نشطة	تشغيل المصباح
	مكالمة واردة	تشغيل المصباح

٢-١ بدء التشغيل

١-٢-١ الإعداد

إدخال بطاقة SIM أو إزالتها

يجب عليك إدخال بطاقة SIM لإجراء المكالمات الهاتفية. لن تحتاج إلى إيقاف تشغيل الهاتف قبل إدخال بطاقة SIM أو إخراجها نظرًا لأن الهاتف يدعم ميزة استبدال البطاقة أثناء التشغيل.

تثبيت بطاقة SIM

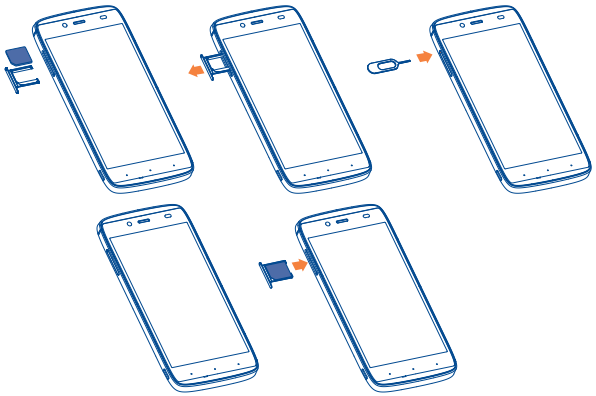

إزالة بطاقة SIM

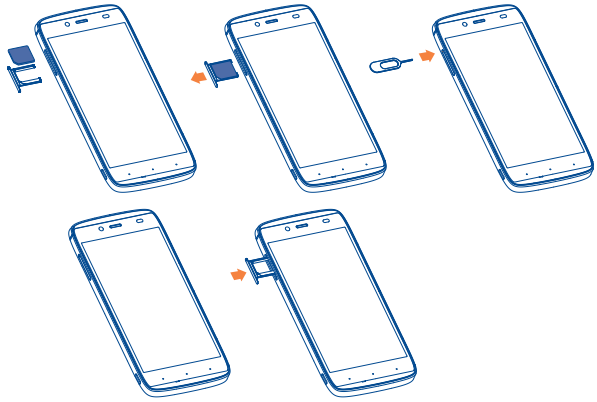

قبل تثبيت أو إزالة بطاقة SIM، استخدم دبوس للضغط على التجويف الصغير حتى تظهر فجأة حافظة SIM.

ولا يدعم هاتفك سوى بطاقات micro-SIM. لا تحاول إدخال أنواع أخرى من بطاقات SIM مثل الصغيرة (mini) والنانو (nano)، وإلا فقد يتسبب ذلك في تلف الهاتف.

شحن البطارية

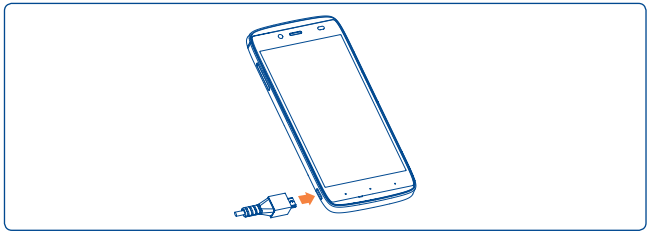

وصل شاحن البطارية بالهاتف المحمول ومقبس التيار الكهربائي على التوالي.

- قبل استخدام الهاتف لأول مرة، قم بشحن البطارية بالكامل (لمدة ٥ ساعات تقريبًا).

كما ننصحك بشحن البطارية بالكامل ( ). تتم الإشارة إلى حالة الشحن بحسب النسبة المئوية المعروضة على الشاشة بينما يكون الهاتف قيد إيقاف التشغيل. وتزداد النسبة المئوية كلما تم شحن الهاتف.

إذا كان مستوى طاقة البطارية منخفضًا للغاية، فلن يظهر أي مؤشر على أنه يتم استقبال الطاقة حتى يكون الشحن كافيًا لإظهار شريط حالة الشحن. لن يظهر شريط حالة الشحن إذا كانت البطارية مستهلكة بشكل كبير. لتقليل استهلاك الطاقة وإهدارها، عند شحن البطارية بالكامل، افصل الشاحن من القابس؛ وقم بإغلاق Wi-Fi أو GPS أو Bluetooth أو التطبيقات التي تعمل في الخلفية عندما لا تكون قيد الاستخدام؛ وقلل مدة الإضاءة الخلفية وهكذا.

١-٢-٢ تشغيل الهاتف

اضغط مع الاستمرار على مفتاح **التشغيل** حتى يتم تشغيل الهاتف، وقم بإلغاء قفل هاتفك (التحريك، أو رمز PIN، أو النمط أو إلغاء القفل بالوجه أو إلغاء القفل بالصوت) إذا لزم الأمر وقم بالتأكيد. تظهر الشاشة الرئيسية.

إذا كنت لا تعرف رمز PIN أو نسيته، فاتصل بمشغل الشبكة. لا تترك رمز PIN مع هاتفك. قم بحفظ هذه المعلومة في مكان آمن عندما لا تكون قيد الاستخدام.

إعداد هاتفك للمرة الأولى

عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى، يجب ضبط الخيارات التالية:

- المس **بدء التشغيل...**، ثم حدد لغة الهاتف.
- سيبحث الجهاز عن الخدمة من تلقاء نفسه. ستستغرق عملية التنشيط بضع دقائق
- حدد لوحة مفاتيح الإدخال، ثم المس **التالي**.
- اضبط التاريخ والمنطقة الزمنية، ويمكنك كذلك اختيار **المنطقة الزمنية التلقائية**، ثم المس **التالي**.
- حدد بطاقة SIM التي تريد استخدامها، ثم المس **التالي**.
- **إعداد حساب Google الخاص بك**: المس **الإعداد الآن**. إذا كنت تمتلك حساب Google، فالمس **تسجيل الدخول**، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. إذا نسيت كلمة المرور، فيمكنك الانتقال إلى موقع http://www.google.com/ لاستردادها. المس **التالي** للتخطي إلى الخطوة التالية.
- المس **التالي**، وستظهر بعد ذلك شاشة "اكتمل الإعداد"، ثم المس **إنهاء** للتأكيد.

أثناء تشغيل الهاتف، يمكنك الاتصال بشبكة Wi-Fi، دون تركيب بطاقة SIM (ارجع إلى قسم **"٦-١-٢ Wi-Fi"**، لتسجيل الدخول إلى حساب Google ولاستخدام بعض الميزات.

١-٢-٣ إيقاف تشغيل الهاتف

اضغط مع الاستمرار على مفتاح **التشغيل** من الشاشة الرئيسية حتى تظهر خيارات الهاتف ثم حدد **إيقاف التشغيل**.

١-٣ الشاشة الرئيسية

يمكنك نقل جميع العناصر (التطبيقات والاختصارات والمجلدات وعناصر واجهة المستخدم) التي تحبها أو تستخدمها بشكل متكرر إلى الشاشة الرئيسية للوصول إليها سريعًا. حرّك الشاشة الرئيسية أفقيًا إلى اليسار واليمين للحصول على عرض كامل للشاشة الرئيسية. المس مفتاح **الشاشة الرئيسية** للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

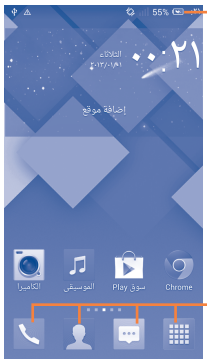

شريط الحالة
- مؤشرات الحالة/الإخطار

شريط التطبيقات المفضلة
- المس لإدخال التطبيق
- المس مع الاستمرار لنقل التطبيقات أو تغييرها

١-٣-١ استخدام شاشة اللمس

اللمس

للوصول إلى أحد التطبيقات، المسه بإصبعك.

اللمس مع الاستمرار

المس مع الاستمرار الشاشة الرئيسية للوصول إلى شاشة **عناصر الواجهة** و**التنزيلات**.

السحب

ضع إصبعك على الشاشة التي تعمل باللمس لسحب كائن إلى موقع آخر.

التمرير/التحريك

حرّك الشاشة للتمرير لأعلى ولأسفل عبر التطبيقات والصور وصفحات الويب... حسبما تشاء.

النقر

مماثل للتحريك، لكن النقر يؤدي إلى التحرك بسرعة.

ضم الإصبعين/فرد الإصبعين

ضع إصبعيك على سطح الشاشة ثم باعدهما لضبط حجم أحد العناصر على الشاشة.

تدوير

تغيير اتجاه الشاشة تلقائيًا من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه الرأسي عن طريق تدوير الهاتف بالجانب للحصول على طريقة عرض أفضل.

٢-٣-١ شريط الحالة

من شريط الحالة، يمكنك عرض حالة الهاتف (على الجانب الأيمن) ومعلومات الإخطار (على الجانب الأيسر).

رموز الحالة

تم الاتصال بـ GPRS	G	استلام بيانات الموقع من GPS	
GPRS قيد الاستخدام	G	التجوال	R
تم الاتصال بـ EDGE	E	لم يتم إدخال بطاقة SIM	X
EDGE قيد الاستخدام	E	وضع الاهتزاز	
تم الاتصال بـ 3G	3G	الرنين في الوضع الصامت	
3G قيد الاستخدام	3G	ميكروفون الهاتف في وضع كتم الصوت	
تم الاتصال بـ HSPA (3G+)	H	البطارية منخفضة للغاية	
HSPA (3G+) قيد الاستخدام	H	البطارية منخفضة	
تم الاتصال بشبكة Wi-Fi		فرغت البطارية بصورة جزئية	
Bluetooth قيد التشغيل		البطارية ممتلئة	
تم الاتصال بجهاز Bluetooth		جار شحن البطارية	
وضع الطائرة		تم توصيل سماعة رأس	
تم إعداد التنبيه		لا توجد إشارة (باللون الرمادي)	
GPS قيد التشغيل		قوة الإشارة (باللون الأزرق)	

رموز الإخطار

رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة جديدة		مكالمة فائتة	
مشكلة في تسليم رسالة نصية SMS أو رسالة وسائط MMS		مكالمة قيد الانتظار	
رسالة دردشة (Hangouts) جديدة		إعادة توجيه المكالمات قيد التشغيل	
بريد صوتي جديد		جارٍ تحميل البيانات	
حدث قادم		جارٍ تنزيل البيانات	
جار مزامنة البيانات		انتهى التنزيل	
جار تشغيل أغنية		تحديد طريقة الإدخال	
خطأ في لقطة الشاشة		توجد شبكة Wi-Fi مفتوحة متاحة	
الاتصال بـ USB قيد التشغيل		الهاتف متصل عبر كابل USB	
نقطة اتصال Wi-Fi محمولة قيد التشغيل		الراديو قيد التشغيل	
تم التقاط لقطة الشاشة		تحديث متاح للنظام	
إما أنه قد تم الاقتراب من عتبة استخدام بيانات الشبكة أو قد تم تجاوزها		تم الاتصال بـ VPN	
المكالمة قيد التقدم			

المس شريط الحالة واسحبه لأسفل لفتح لوحة الإعدادات السريعة أو لوحة الإخطارات. المسها واسحبها لأعلى لإغلاقها. عندما تكون هناك إخطارات، يمكنك لمس شريط الحالة وسحبه بإصبعين للوصول إلى لوحة الإعداد السريع مباشرة.

لوحة الإعداد السريع

المس شريط الحالة واسحبه لأسفل لفتح لوحة الإعداد السريع، حيث يمكنك تمكين أو تعطيل وظائف أو تغيير أوضاع عن طريق لمس الرموز.

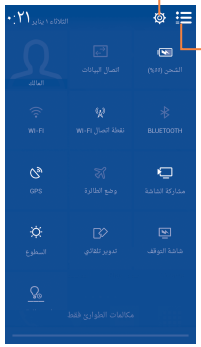

لوحة الإخطارات

عندما يكون هناك إخطارات، المس شريط الحالة واسحبه لأسفل لفتح لوحة الإخطارات لقراءة المعلومات المفصلة.

المس لمسح جميع الإخطارات القائمة على الأحداث (ستظل الإخطارات الأخرى المستمرة موجودة).

المس للتبديل إلى لوحة الإعدادات السريعة

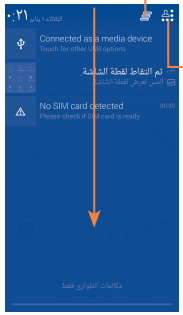

١-٣-٣ شريط البحث

يوفر الهاتف وظيفة البحث التي يمكن استخدامها لتحديد مكان المعلومات داخل التطبيقات، في الهاتف أو الويب.

١ البحث حسب النص

- المس شريط البحث من الشاشة الرئيسية.
- أدخل النص/العبارة التي تريد البحث عنها.
- المس على لوحة المفاتيح إذا كنت ترغب في البحث على الويب.

٢ البحث حسب الصوت

- المس من شريط البحث لعرض شاشة الحوار.
- انطق الكلمة/الجملة التي تريد البحث عنها. ستظهر قائمة بنتائج البحث لكي تختار منها.

١-٣-٤ قفل/إلغاء قفل الشاشة

لحماية هاتفك وخصوصيتك، يمكنك قفل شاشة الهاتف عن طريق إنشاء العديد من الأنماط أو PIN أو كلمات المرور، وما إلى ذلك.

لإنشاء نمط لإلغاء قفل الشاشة (ارجع إلى القسم "قفل الشاشة" للاطلاع على الإعدادات المفصلة)

- اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس ثم المس رمز الإعدادات للانتقال إلى **الإعدادات**، ثم المس **الأمان/إعداد قفل الشاشة/النمط**.
- أدخل النمط الخاص بك.

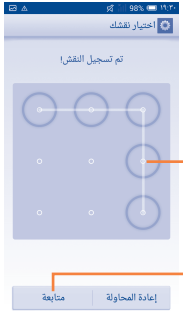

أدخل نمط فتح القفل

المس للتأكيد عن طريق رسم نمط مرة أخرى

لإنشاء كلمة مرور/رمز PIN لإلغاء قفل الشاشة

- المس **الإعدادات/الأمان/إعداد قفل الشاشة/PIN** أو **كلمة المرور**.
- قم بتعيين رمز PIN أو كلمة المرور الخاصة بك.

لقفل شاشة الهاتف

اضغط على مفتاح **التشغيل** مرة واحدة لقفل الشاشة.

لإلغاء قفل شاشة الهاتف

اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة لإضاءة الشاشة، وارسم نمط إلغاء القفل الذي أنشأته أو أدخل PIN أو كلمة المرور، إلخ، لفتح قفل الشاشة.

إذا اخترت **التحريك** كقفل للشاشة، فالمس الرمز واسحبه للأسفل لإلغاء قفل الشاشة.

١-٣-٥ إضفاء الطابع الشخصي على الشاشة الرئيسية الخاصة بك

الإضافة

يمكنك لمس واختيار أحد المجلدات أو التطبيقات أو الأدوات لتنشيط وضع التحريك ومن ثم قم بسحب العنصر الذي اخترته إلى الشاشة الرئيسية كما تفضل.

إعادة ضبط الموقع

المس مع الاستمرار العنصر الذي تريد إعادة ضبط موقعه لتنشيط وضع النقل، ثم اسحب العنصر إلى الوضع المرغوب، ثم حرره. يمكنك نقل العناصر على الشاشة الرئيسية وشريط المفضلة. اضغط على الرمز الموجود على الحافة اليمنى أو اليسرى للشاشة لسحب العنصر إلى شاشة رئيسية أخرى.

إخفاء

المس مع الاستمرار العنصر الذي تريد إخفاءه لتنشيط وضع النقل، ثم اسحب العنصر إلى أعلى الرمز ، ثم حرره بعدما يتحول لون العنصر إلى الأحمر.

إنشاء مجلدات

لتحسين تنظيم العناصر (الاختصارات أو التطبيقات) على الشاشة الرئيسية، يمكنك إضافتها إلى مجلد عن طريق تجميع أحد العناصر فوق الآخر.

تخصيص خلفية الشاشة

المس مفتاح **القائمة** ثم المس خلفية الشاشة لتخصيص خلفية الشاشة.

١-٣-٦ ضبط مستوى الصوت

استخدام مفتاح مستوى الصوت

اضغط على مفتاح **مستوى الصوت** لضبط مستوى الصوت. لتنشيط وضع الاهتزاز، اضغط على مفتاح **خفض مستوى الصوت** حتى يهتز الهاتف. اضغط على مفتاح **خفض مستوى الصوت** مرة أخرى لتنشيط الوضع الصامت.

استخدام قائمة الإعدادات

اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس ثم رمز الإعدادات للدخول إلى **الإعدادات**، ثم المس **الصوت**، وهنا يمكنك ضبط مستوى صوت المكالمات والإخطارات والنظام وما إلى ذلك حسب تفضيلاتك.

٢ إدخال النص

١-٢ استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

إعدادات لوحة المفاتيح على الشاشة

من الشاشة الرئيسية، حدد **الإعدادات/اللغة والإدخال** ثم المس رمز الإعدادات على يمين لوحة **مفاتيح Android**، وعندها سوف تتوفر مجموعة من الإعدادات للاختيار من بينها.

ضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة

لف الهاتف إلى الجانب أو بطريقة عمودية لضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة.

٢-١-١ لوحة مفاتيح Android

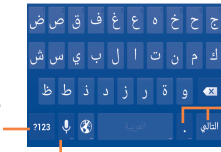
المس مع الاستمرار، ثم حدد لإدخال الرموز/الرموز التعبيرية
المس للتبديل بين لوحة مفاتيح الرموز ولوحة المفاتيح الرقمية
المس مع الاستمرار لإظهار خيارات الإدخال؛ وعند تشغيل اتصال البيانات أو شبكة Wi-Fi، المس للدخول إلى الإدخال الصوتي

٢-٢ تحرير النص

يمكنك تحرير النص الذي أدخلته.

- المس مع الاستمرار أو انقر نقرًا مزدوجًا على النص الذي تريد تحريره.
- اسحب علامات التبويب لتغيير التحديد المميز.
- سوف تظهر الخيارات التالية: **تحديد الكل** و**وقص** و**نسخ** و**لصق**.
- المس الرمز للتأكيد.

يمكنك إدخال نص جديد كذلك

- المس المكان الذي ترغب في الكتابة فيه، أو المس مكانًا فارغًا مع الاستمرار، حيث سيومض المؤشر ويتم عرض علامة التبويب. اسحب علامة التبويب لتحريك المؤشر.
- إذا قمت بتحديد أي نص، فالمس علامة التبويب لإظهار الرمز **لصق** الذي يتيح لك لصق أي نص قمت بنسخه مسبقًا.

٣ المكالمات الهاتفية وسجل المكالمات والأشخاص

٣-١ الهاتف

٣-١-١ إجراء مكالمة

يمكنك بدء إجراء مكالمة بسهولة باستخدام **الهاتف**. المس على الشاشة الرئيسية للوصول إلى تطبيق **الهاتف**.

شاشة الاتصال

أدخل الرقم المطلوب من لوحة المفاتيح مباشرة أو حدد جهة اتصال من **الأشخاص** أو **سجل المكالمات** عن طريق تحريك أو لمس علامات التبويب، ثم المس **مكالمة** لإجراء المكالمة.

يمكن حفظ الرقم الذي قمت بإدخاله إلى **الأشخاص** عن طريق لمس ثم لمس **إضافة إلى جهات الاتصال**.

لإنهاء المكالمة، المس **إنهاء**.

المكالمات الدولية

لطلب رقم دولي، المس مع الاستمرار 0+ لإدخال "+"، ثم قم بإدخال بادئة البلد الدولي يليها رقم الهاتف بالكامل وفي النهاية المس **اتصال**.

مكالمة طوارئ

إذا كانت لدى هاتفك تغطية شبكة، فاطلب رقم طوارئ والمس **اتصال** لإجراء مكالمة طوارئ. تُفلح هذه الطريقة حتى بدون بطاقة SIM وبدون كتابة رمز PIN.

٣-١-٢ الرد على مكالمة أو رفضها

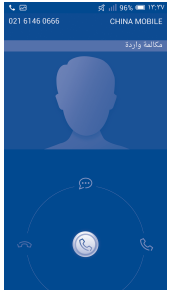

عندما تتلقى مكالمة، المس .

- حرك لليمين للرد؛
- حرك لليسار للرفض؛
- حرك لأعلى لرفض المكالمة من خلال إرسال رسالة محددة مسبقًا.

لكتم صوت نغمة رنين مكالمة واردة، اضغط على مفتاح **خفض مستوى الصوت** أو قم بتدوير الهاتف بحيث يكون مواجهًا لأسفل في حالة تنشيط **قلب الهاتف لكتم الصوت**. للتنشيط، المس **الإعدادات/الإيماءات/قلب الهاتف لكتم الصوت** أو المس **الهاتف/الإعدادات/إعدادات أخرى/قلب الهاتف لكتم الصوت**.

٣-١-٣ الاتصال بالبريد الصوتي

توفر الشبكة بريدًا صوتيًا خاصًا بك لتجنب فقد أية مكالمات. فهو يشبه جهاز الرد الآلي الذي يمكن استعراض تسجيلاته في أي وقت.

للوصول إلى البريد الصوتي، المس مع الاستمرار 1 على علامة تبويب **الهاتف**.

لتعيين رقم البريد الصوتي، المس مفتاح **القائمة**، ثم حدد **الإعدادات/مكالمة صوتية/البريد الصوتي**.

إذا تلقيت بريدًا صوتيًا، فسيظهر رمز البريد الصوتي على شريط الحالة. افتح لوحة الإخطارات، ثم المس **بريد صوتي جديد**.

٤-١-٣ أثناء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح **رفع/خفض مستوى الصوت**.

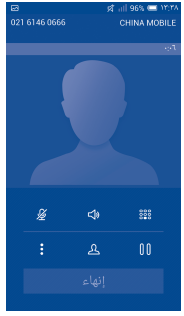

المس مع الاستمرار المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لاستعادة المكالمة.

المس لعرض لوحة الطلب.

المس لإضافة مكالمة.

المس لكتم صوت المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء كتم صوت المكالمة.

المس لتنشيط السماعة الخارجية أثناء المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء تنشيط السماعة الخارجية.

المس لبدء التسجيل.

لتجنب الاستعمال الخاطئ لشاشة اللمس أثناء المكالمة، سوف يتم قفل الشاشة تلقائيًا عند وضع الهاتف المحمول بالقرب من أذنك؛ وسيتم فتح قفلها عند إبعاد الهاتف المحمول عند أذنك.

٣-١-٥ إدارة العديد من المكالمات

باستخدام هذا الهاتف يمكنك التعامل مع العديد من المكالمات في نفس الوقت.

التبديل بين المكالمات

عند قبول مكالمتين، المس الرمز ، يمكنك الآن التبديل بين الخطين. يتم وضع المكالمة الحالية قيد الانتظار ويتم توصيلك بالمكالمة الأخرى.

المكالمات الجماعية (١)

يمكنك إعداد مكالمة جماعية.

- الاتصال بأول مشترك في المكالمة الجماعية.
- المس الرمز .
- أدخل رقم هاتف الشخص الذي تريد إضافته إلى المكالمة الجماعية والمس الرمز **اتصال**. يمكنك أيضًا إضافة مشتركين من **الأشخاص** أو من **سجل المكالمات**.
- المس الرمز لبدء مكالمة جماعية.
- أثناء أي مكالمة جماعية، المس لإزالة أحد المشتركين أو للتحدث بخصوصية مع أحد المشتركين. المس **إنهاء** لإزالة أحد المشتركين من المكالمة الجماعية، ثم المس للتحدث بخصوصية إلى المشترك ووضع المشتركين الآخرين قيد الانتظار.
- المس **إنهاء** لإنهاء المكالمة الجماعية وفصل جميع المتصلين.

(١) وفقًا لمشغل الشبكة الخاص بك.

٣-١-٦ إعدادات الاتصال

المس مفتاح **القائمة** وحدد **الإعدادات** من شاشة الاتصال، حيث تكون الخيارات التالية متاحة:

المكالمة الصوتية

- **البريد الصوتي**

خدمة البريد الصوتي — لفتح مربع حوار حيث يمكنك تحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بالشبكة أو أي خدمة أخرى.

إعدادات البريد الصوتي — إذا كنت تستخدم خدمة البريد الصوتي الخاصة بالشبكة، فإن ذلك يؤدي لفتح مربع حوار حيث يمكنك إدخال رقم الهاتف لاستخدامه للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته. يمكنك إدخال فاصلة (،) لإدراج وقفة مؤقتة إلى الرقم — على سبيل المثال، لإضافة كلمة مرور بعد رقم الهاتف.

- **إعادة توجيه المكالمات**

المس لتكوين طريقة إعادة توجيه المكالمات عند الانشغال أو عدم الرد أو تعذر الوصول.

- **إعدادات إضافية**

معرف المتصل — لفتح مربع حوار حيث يمكنك ضبط ما إذا كان رقم الهاتف معروضًا عند إجراء الاتصالات أم لا.

انتظار المكالمات — حدد الاختيار لإخطارك بالمكالمات الجديدة الواردة.

حالة انتظار المكالمات — تحقق من حالة انتظار المكالمات بهاتفك.

مكالمة الفيديو [1]

- **استبدال الفيديو المحلي** يمكنك التقاط صورة من المجموعة الخاصة بك لعرضها عندما يتعذر الوصول للكاميرا.
- **فيديو النظير أكبر** المس لتمكين عرض أكبر لنظير.
- **مكالمة فيديو صادرة** المس لعرض فيديو محلي عند إجراء مكالمة.
- **مكالمة فيديو واردة** المس لعرض فيديو محلي عند استلام مكالمة واردة.

الاتصال عبر الإنترنت

لمزيد من المعلومات حول الاتصال عبر الإنترنت، برجاء الرجوع إلى القسم **٦-٧ تكوين الاتصال عبر الإنترنت (SIP)**.

الإعدادات الأخرى

- **أرقام الطلب الثابت**

رقم الطلب الثابت (FDN) هو نمط خدمة خاص ببطاقة SIM، حيث يتم تقييد المكالمات الصادرة إلى مجموعة من أرقام الهاتف. تتم إضافة تلك الأرقام إلى قائمة رقم الطلب الثابت. الاستعمال الشائع لرقم الطلب الثابت يكون من قبل الوالدين لتقييد أرقام الهاتف التي يستطيع أطفالهم الاتصال بها.

ولأسباب خاصة بالأمان، سيطلب منك تمكين رقم الطلب الثابت (FDN) عن طريق إدخال رقم PIN٢ الخاص ببطاقة SIM الذي عادة ما يتم الحصول عليه من مزود الخدمة الخاص بك أو من مصنع بطاقة SIM.

- **التذكير بالدقائق**

قم بتحديد خانة الاختيار لتمكين التذكير بالدقائق عند الثانية ٥٠ من كل دقيقة بالمكالمة.

[1] يعتمد على الطراز.

- **التذكير بالاهتزاز**

حدد خانة الاختيار لتمكين الاهتزاز عند توصيل المكالمة.

- **قلب الهاتف لكتم الصوت**

حدد خانة الاختيار لكتم صوت المكالمات الواردة عن طريق قلب الهاتف.

- **يقوم مفتاح التشغيل بانهاء المكالمة**

حدد خانة الاختيار لإنهاء المكالمة بالضغط على مفتاح **التشغيل**.

- **تقليل ضوضاء الميكروفون المزدوج**

حدد خانة الاختيار لتشغيل الميكروفون المزدوج لتقليل الضوضاء.

- **الاستجابات السريعة**

المس لتحرير الاستجابات السريعة التي سيتم استخدامها عند رفض مكالمة مع الرسائل.

- **وضع جهاز اتصالات الصُم**

يمكن استخدام وضع جهاز اتصالات الصُم بواسطة الصم أو من لديهم ضعف في السمع أو صعوبة في الحديث.

بعد توصيل الهاتف المحمول وجهاز اتصالات الصُم، سيُحول الجهاز الحديث الوارد إلى نصوص للأشخاص المستخدمين لجهاز اتصالات الصُم وتحويل النص الصادر من جهاز اتصالات الصُم إلى صوت منطوق للشخص الموجود على الطرف الآخر من المحادثة.

- **المساعدة في الطلب الدولي**

حدد خانة الاختيار لتنشيطه.

٣-٢ سجل المكالمات

يمكنك الوصول إلى ذاكرة المكالمات عبر لمس من شاشة الاتصال. المس من على الجانب الأيمن لجهة الاتصال/الرقم لإجراء المكالمة بصورة مباشرة. يوجد ثلاثة أنواع من المكالمات في سجل المكالمات:

المكالمات الفائتة

المكالمات الصادرة

المكالمات الواردة

المس الرموز الموجودة أعلى السجلات للتغيير بين الأنواع المختلفة.

المس جهة اتصال أو رقمًا لعرض المعلومات أو إجراء المزيد من العمليات.

يمكنك عرض معلومات مفصلة عن المكالمة أو إجراء مكالمة جديدة أو إرسال رسائل إلى جهة اتصال أو إلى رقم، أو إضافة أرقام إلى **الأشخاص** (متاح فقط لأرقام الهواتف غير المحفوظة)، وما إلى ذلك.

المس الصورة لفتح لوحة الاتصال السريع.

لمسح ذاكرة المكالمات بالكامل، المس مفتاح **القائمة** وحدد **حذف**.

٣-٣ الأشخاص

يتيح تطبيق **الأشخاص** الوصول السهل والسريع إلى الأشخاص الذين تريد الوصول إليهم.

يمكنك عرض جهات الاتصال وإنشاؤها في هاتفك ومزامنتها مع جهات الاتصال في Gmail أو في التطبيقات الأخرى على الويب أو في هاتفك.

٣-٣-١ الرجوع إلى جهات الاتصال الخاصة بك

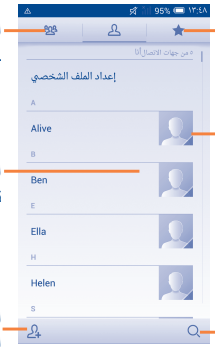

المس لعرض مجموعات جهات الاتصال لديك

المس لعرض جهات الاتصال المفضلة لديك

المس الرمز لفتح لوحة الاتصال السريع

المس لعرض معلومات تفصيلية عن جهة الاتصال

المس لإضافة جهة اتصال جديدة

المس للبحث في **الأشخاص**

المس مفتاح **القائمة** لعرض قائمة خيارات لائحة جهات الاتصال.

يتم تمكين الإجراءات التالية:

- **حذف جهة اتصال** لاختيار جهات الاتصال غير المطلوبة وحذفها.
- **جهات الاتصال التي سيتم عرضها** اختر جهات الاتصال المطلوب عرضها.
- **استيراد/تصدير** لاستيراد أو تصدير جهات الاتصال بين الهاتف، وبطاقة SIM، ووحدة تخزين الهاتف.
- **الحسابات** إدارة إعدادات المزامنة لحسابات مختلفة.
- **الإعدادات** ضبط وضع عرض جهات الاتصال.
- **مشاركة جهات الاتصال المرئية** لمشاركة جهات اتصال مع أشخاص آخرين عن طريق إرسال vCard الخاصة بجهات الاتصال إلى الأشخاص عن طريق Bluetooth أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل القصيرة أو ما إلى ذلك.

٢-٣-٣ إدارة مجموعات جهات الاتصال

تساعدك مجموعة جهات الاتصال في تحسين تنظيم جهات اتصالك. يمكنك إضافة مجموعات وإزالتها وعرضها في شاشة **مجموعة جهات الاتصال**.

المس الرمز لعرض المجموعات المحلية. لإنشاء مجموعة جديدة، المس الرمز ، وأدخل الاسم الجديد ثم المس **تم** للتأكيد. إذا قمت بإضافة حسابات إلى هاتفك، فالمس الرمز لعرض المجموعات في الحسابات.

٣-٣-٣ إضافة جهة اتصال

المس الرمز في قائمة جهات الاتصال لإنشاء جهة اتصال جديدة.

يتعين عليك إدخال اسم جهة الاتصال والمعلومات الأخرى الخاصة بجهة الاتصال. بالتمرير عبر الشاشة إلى أعلى وإلى أسفل، يمكنك الانتقال من حقل إلى آخر بسهولة.

إذا كنت ترغب في إضافة مزيد من المعلومات، فالمس **إضافة حقل آخر** لإضافة فئة جديدة.

عند الانتهاء، المس **تم** للحفظ.

للخروج دون الحفظ، يمكنك لمس **إلغاء**.

إضافة إلى/إزالة من المفضلات

لإضافة جهة اتصال إلى التفضيلات، يمكنك لمس جهة اتصال لعرض التفاصيل ثم لمس لإضافة جهة اتصال إلى التفضيلات (ستتحول النجمة إلى اللون الذهبي).

لإزالة جهة اتصال من التفضيلات، المس النجمة الذهبية على شاشة تفاصيل جهة الاتصال.

يمكن إضافة جهات اتصال الهاتف فقط إلى التفضيلات.

٣-٣-٤ تحرير جهات الاتصال

لتحرير معلومات جهة الاتصال، المس مفتاح **القائمة** في شاشة تفاصيل جهة الاتصال، ثم المس **تحرير**. عند الانتهاء، المس **تم**.

تغيير رقم الهاتف الافتراضي لجهة اتصال

سيتم عرض رقم الهاتف الافتراضي (الرقم الذي يكون له الأولوية عند الاتصال أو إرسال رسالة) دائمًا تحت اسم جهة الاتصال.

لتغيير رقم الهاتف الافتراضي، المس مع الاستمرار الرقم الذي تريد إعداده كرقم افتراضي من شاشة تفاصيل جهة الاتصال، ثم حدد **ضبط القيم الافتراضية**. سيظهر √ بعد الرقم.

هذا الاختيار متاح فقط عندما يكون لجهة الاتصال أكثر من رقم واحد.

تعيين نغمة رنين لجهة اتصال

من شاشة تفاصيل جهة الاتصال، المس مفتاح **القائمة** لعرض قائمة الخيارات الخاصة بقائمة جهات الاتصال، ثم المس **تعيين نغمة رنين**.

حذف جهة اتصال

لحذف جهة اتصال، المس مفتاح **القائمة** وحدد **حذف** من شاشة تفاصيل جهة الاتصال.

ستتم أيضًا إزالة جهة الاتصال التي قمت بحذفها من التطبيقات الأخرى الموجودة على الهاتف أو على الويب في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة هاتفك.

٣-٣-٥ التواصل مع جهات الاتصال

من قائمة جهات الاتصال، يمكنك التواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك عن طريق الاتصال أو تبادل الرسائل.

لبدء مكالمة لإحدى جهات الاتصال، المس جهة الاتصال لدخول شاشة التفاصيل، ثم المس الرقم.

لإرسال رسالة إلى جهة اتصال، المس جهة الاتصال لدخول شاشة التفاصيل، ثم المس الرمز على الجانب الأيمن من الرقم.

استخدام الاتصال السريع لنظام Android

المس صورة جهة اتصال لفتح الاتصال السريع لنظام Android، حيث يمكنك لمس الرقم أو الرمز الخاص بالطريقة التي تريد الاتصال بها.

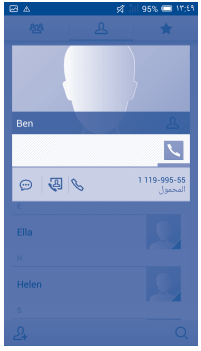

الرموز المتاحة في لوحة الاتصال السريع تتوقف على المعلومات التي تمتلكها لجهة الاتصال والتطبيقات والحسابات الموجودة على هاتفك.

٦-٣-٣ استيراد جهات الاتصال وتصديرها ومشاركتها

يُمكنك هذا الهاتف من استيراد أو تصدير جهات الاتصال بين الهاتف، وبطاقة SIM، ووحدة تخزين الهاتف.

من شاشة جهات الاتصال، المس لفتح قائمة الخيارات، ثم المس **استيراد/تصدير**، ثم حدد الإجراء استيراد/تصدير جهات الاتصال من/إلى بطاقة SIM، والهاتف، ووحدة تخزين الهاتف، والحسابات، إلخ.

لاستيراد/تصدير جهة اتصال واحدة من/إلى بطاقة SIM، اختر حسابًا وبطاقة SIM، وحدد جهة الاتصال التي تريد استيرادها/تصديرها، ثم المس الرمز للتأكيد.

لاستيراد/تصدير جميع جهات الاتصال من/إلى بطاقة SIM، اختر حسابًا وبطاقة SIM، ثم حدد **تحديد الكل** والمس الرمز للتأكيد.

يمكنك مشاركة جهة اتصال واحدة أو العديد من جهات الاتصال مع أشخاص آخرين عن طريق إرسال vCard الخاصة بجهة الاتصال إلى الأشخاص عن طريق Bluetooth أو Gmail، وما إلى ذلك.

المس جهة الاتصال التي تريد مشاركتها، والمس مفتاح **القائمة**، وحدد **مشاركة** من شاشة تفاصيل جهات الاتصال، ثم حدد التطبيق لتنفيذ هذا الإجراء.

٧-٣-٣ عرض جهات الاتصال

يمكنك تكوين مجموعة جهات الاتصال، الخاصة بكل حساب، التي تريد عرضها في قائمة جهات الاتصال. المس مفتاح **القائمة** وحدد **جهات الاتصال المطلوب عرضها** من شاشة قائمة جهات الاتصال، بعد ذلك يمكنك اختيار جهات الاتصال المطلوب عرضها.

المس مفتاح **القائمة** وحدد **الإعدادات**، حيث يمكنك فرز اللائحة حسب الاسم الأول أو اسم العائلة، إضافةً إلى عرض أسماء جهات الاتصال كما هو محدد بطريقة الاسم الأول أولاً أو اسم العائلة أولاً.

٨-٣-٣ إلحاق/فصل جهات الاتصال [١]

لتجنب التكرار، يمكنك إضافة أي معلومات جديدة خاصة بجهة الاتصال لجهات الاتصال الحالية في إجراء واحد.

المس جهة الاتصال التي تريد إضافة معلومات إليها، والمس مفتاح **القائمة** وحدد **تحرير**، ثم المس مفتاح **القائمة** مرة أخرى والمس **إلحاق**.

في هذا الوقت، يتطلب منك تحديد جهة الاتصال التي تريد إلحاق المعلومات الخاصة بها مع جهة الاتصال الأولى. تتم إضافة المعلومات من جهة الاتصال الثانية إلى جهة الاتصال الأولى، ولن يتم عرض جهة الاتصال الثانية بعد ذلك في قائمة جهات الاتصال.

لفصل معلومات جهة الاتصال، المس جهة الاتصال التي تريد فصل المعلومات الخاصة بها، والمس مفتاح **القائمة** والمس **تحرير**، ثم المس مفتاح **القائمة** مرة أخرى والمس **فصل**، والمس **موافق** للتأكيد.

٩-٣-٣ الحسابات

يمكن مزامنة جهات الاتصال أو البيانات أو معلومات أخرى من العديد من الحسابات، وفقًا للتطبيقات المثبتة على هاتفك.

لإضافة حساب، اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس للدخول إلى **الإعدادات**، ثم المس **إضافة حساب**.

يُطلب منك تحديد نوع الحسابات التي تريد إضافتها، مثل Google وCorporate، إلخ.

[١] قابل للتطبيق على جهات اتصال الهاتف فقط.

وكما هو الأمر في إعدادات الحسابات الأخرى، تحتاج إلى إدخال معلومات مفصلة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وما إلى ذلك.

يمكنك إزالة حساب لحذفه وحذف جميع المعلومات المرتبطة به من الهاتف. افتح شاشة **الإعدادات**، المس الحساب الذي تريد حذفه، والمس مفتاح **القائمة** وحدد **إزالة الحساب**، ثم قم بالتأكيد.

تشغيل/إيقاف تشغيل المزامنة والمزامنة التلقائية

المس حسابًا لدخول شاشة الحساب وقم بتحديد/إلغاء تحديد خانة (خانات) الاختيار لتشغيل/إيقاف تشغيل مزامنة الحساب التلقائية. عند التنشيط، تتم مزامنة جميع التغييرات في المعلومات الموجودة على الهاتف أو عبر الإنترنت بصورة تلقائية مع بعضها البعض.

المزامنة يدويًا

يمكنك مزامنة حساب يدويًا في شاشة **الحسابات**، فالمس حسابًا في القائمة، ثم المس مفتاح **القائمة** وحدد **مزامنة الآن**.

٤ المراسلة والبريد الإلكتروني .....

٤-١ المراسلة .....

يمكنك إنشاء رسائل SMS، ورسائل MMS، وتعديلها واستقبالها بهذا الهاتف المحمول.
للوصول إلى هذه الميزة، المس من الشاشة الرئيسية.

كل الرسائل التي تتلقاها أو ترسلها يمكن حفظها في ذاكرة الهاتف أو بطاقة SIM. للرجوع إلى الرسائل القصيرة (SMS) المخزنة على بطاقة SIM، المس من شاشة المراسلة، ثم المس **الإعدادات/الرسائل النصية (SMS)/إدارة رسائل بطاقة SIM**.

٤-١-١ كتابة رسالة

من شاشة قائمة الرسائل، المس رمز الرسالة الجديدة لكتابة رسائل نصية/وسائط متعددة.

- المس لعرض سلسلة الرسائل بالكامل
- المس مع الاستمرار **لحذف الرسالة** أو **إضافة اختصار**

للاطلاع على جهات الاتصال المحفوظة، المس الصورة لفتح لوحة **الاتصال السريع** للتواصل مع جهة الاتصال. للاطلاع على جهات الاتصال غير المحفوظة، المس الصورة لإضافة الرقم إلى **الأشخاص**.

إرسال رسالة نصية

أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستلم في شريط **اكتب اسم الشخص أو رقمه** أو المس لإضافة مستلمين، والمس شريط **اكتب رسالة نصية** لإدخال نص الرسالة. عند الانتهاء، المس لإرسال الرسالة النصية.

سيتم حساب رسوم الرسالة SMS التي تزيد عن ١٦٠ رمزًا على أنها عدة رسائل SMS. عند اقتراب إجمالي عدد الرموز التي أدخلتها من حد ١٦٠ رمزًا، سيظهر عداد أعلى خيار إرسال في المربع النصي لتذكيرك بعدد الرموز المسموح بإدخالها في رسالة واحدة.

ستزيد الحروف الخاصة (التمييز) من حجم رسالة SMS، وقد يؤدي ذلك إلى إرسال العديد من رسائل SMS إلى المستلم الخاص بك.

إرسال رسالة وسائط متعددة

تتيح لك رسالة الوسائط المتعددة MMS إرسال مقاطع فيديو، وصور، ورسومات، ورسومات متحركة، وشرائح، وأصوات إلى هواتف محمولة أخرى متوافقة وعناوين بريد إلكتروني.

سيتم تحويل رسالة SMS إلى رسالة MMS تلقائيًا عند إرفاق ملفات وسائط (صورة أو فيديو أو صوت أو شرائح، إلخ) أو عند إضافة عناوين بريد إلكتروني.

لإرسال رسالة وسائط متعددة، أدخل رقم هاتف المستلم في شريط **اكتب اسم الشخص أو رقمه**، والمس شريط **اكتب رسالة نصية** لإدخال نص الرسالة، والمس مفتاح **القائمة** لفتح قائمة الخيارات، ثم حدد **إضافة موضوع** لإدخال موضوع، والمس لإرفاق صورة وفيديو وصوت وما إلى ذلك.

عند الانتهاء، المس MMS لإرسال رسالة وسائط متعددة.

خيارات الإرفاق:

- **الصور** قم بالوصول إلى تطبيق المعرض أو إدارة الملفات لتحديد صورة كمرفق.
- **التقاط صورة** قم بالوصول إلى الكاميرا لالتقاط صورة جديدة لإرفاقها.
- **مقاطع فيديو** قم بالوصول إلى تطبيق المعرض أو إدارة الملفات لتحديد فيديو كمرفق.
- **التقاط فيديو** قم بالوصول إلى كاميرا الفيديو لتسجيل فيديو جديد لإرفاقه.
- **الصوت** قم بالوصول لتحديد ملف صوت كمرفق.
- **تسجيل الصوت** ادخل إلى مسجل الصوت لتسجيل رسالة صوتية لإرفاقها.
- **عرض الشرائح** ادخل إلى شاشة تحرير عرض الشرائح، والمس **إضافة شريحة** لإنشاء شريحة جديدة، والمس الشريحة الموجودة حاليًا لتحريرها (انظر الصورة التالية). المس مفتاح **القائمة** لتنفيذ المزيد من الإجراءات مثل ضبط مدة الشريحة وإضافة موسيقى، وما إلى ذلك.
- **جهة اتصال** قم بالوصول إلى تطبيق **الأشخاص** لتحديد جهة اتصال واحدة أو أكثر لإرفاقها.
- **التقويم** قم بالوصول إلى تطبيق **التقويم** لتحديد حدث واحد أو أكثر لإرفاقه.

٤-١-٢ إدارة الرسائل

عند استلام رسالة، سيظهر رمز على شريط الحالة كإخطار. اسحب شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإخطارات، المس الرسالة الجديدة لفتحها وقراءتها. كما يمكنك الوصول إلى تطبيق المراسلة ثم المس الرسالة لفتحها.

يتم عرض الرسائل بترتيب وضع المحادثات.

للرد على رسالة، المس الرسالة الحالية للدخول إلى شاشة إنشاء الرسائل، وأدخل النص ثم المس .

المس مع الاستمرار إحدى رسائل SMS في شاشة تفاصيل الرسائل. خيارات الرسائل التالية متاحة للاختيار:

- **نسخ** يُعرض هذا الخيار عندما تكون الرسالة رسالة SMS. لنسخ محتوى الرسالة الحالية. يمكنك لصقه بشريط الإدخال الخاص بالرسالة الجديدة التي ستقوم بإنشائها.
- **إعادة توجيه** المس لتوجيه الرسالة إلى مستلم آخر.
- **قفل/إلغاء قفل الرسالة** المس لقفل/إلغاء قفل الرسالة حتى يمكن/يتعذر حذفها إذا وصلت إلى الحد الأقصى لعدد الرسائل المخزنة.
- **حفظ الرسالة في بطاقة SIM** يُعرض هذا الخيار عندما تكون الرسالة رسالة SMS. المس لحفظ الرسالة إلى بطاقة SIM.
- **عرض تفاصيل الرسالة** المس لعرض تفاصيل الرسالة.
- **حذف رسالة** لحذف الرسالة الحالية.
- **تحديد نص** المس لتحديد نص الرسالة لنسخه أو قصه أو إضافته إلى القاموس، إلخ.

٤-١-٣ ضبط إعدادات الرسائل

يمكنك ضبط مجموعة من إعدادات الرسائل. من شاشة تطبيق المراسلة، المس مفتاح **القائمة** وحدد **إعدادات**.

الرسائل النصية (SMS)

- **تقارير الاستلام** حدد لطلب تقرير استلام لكل رسالة نصية تقوم بإرسالها.
- **تحرير النص السريع** المس لإضافة قوالب الرسالة أو تحريرها.
- **مكان تخزين رسائل SMS** المس لتحديد الهاتف أو بطاقة SIM من أجل تخزين الرسائل.
- **إدارة رسائل بطاقة SIM** المس لإدارة الرسائل المخزنة على بطاقة SIM.
- **فترة الصلاحية** المس لضبط فترة الصلاحية للرسائل.

رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

- **الرسائل الجماعية** حدد خانة الاختيار لإرسال رسالة واحدة إلى العديد من المستلمين.
- **تقارير الاستلام** حدد لطلب تقرير استلام لكل رسالة وسائط متعددة تقوم بإرسالها.
- **تقارير القراءة** حدد لطلب تقرير عما إذا كان المستلم قد قام بقراءة رسالة الوسائط المتعددة التي أرسلتها أم لم يقرأها بعد.
- **إرسال تقرير قراءة** حدد لإرسال تقرير يبين اطلاعك على رسائل الوسائط المتعددة إذا طلب مرسل رسائل الوسائط المتعددة ذلك.
- **استرداد تلقائي** حدد لتنزيل رسالة الوسائط المتعددة (MMS) بالكامل (بما في ذلك نص الرسالة والمرفق) تلقائيًا إلى هاتفك. وإلا، فقم بتنزيل عنوان رسالة الوسائط المتعددة فقط.
- **استرداد تلقائي أثناء التجوال** حدد لتنزيل رسالة الوسائط المتعددة (MMS) بالكامل (بما في ذلك نص الرسالة والمرفق) تلقائيًا عند التجوال. وإلا، فقم بتنزيل عنوان رسالة الوسائط المتعددة فقط لتجنب المصاريف الإضافية.
- **وضع الإنشاء** المس لتحديد وضع إنشاء رسالة الوسائط المتعددة.
- **أقصى حجم للرسالة** حدد لتحرير حجم الرسالة، لكن يجب ألا يزيد عن ١٠٢٤ كيلوبايت.
- **الأولوية** المس لضبط أولوية رسالة الوسائط المتعددة.

الإخطارات

- **الإخطارات** حدد لعرض إخطارات الرسائل في شريط الحالة.
- **كتم الصوت** المس لكتم الصوت أو تحديد الفاصل الزمني لصوت الإخطار.
- **تحديد نغمة الرنين** المس لتحديد نغمة رنين كنغمة إخطار للرسائل الجديدة.
- **اهتزاز** المس لتنشيط الاهتزاز عند الإخطار.

عام

- **شاشة خلفية الدردشة** المس لتحديد شاشة الخلفية لخلفية الرسالة.
- **حجم خط الرسالة** المس لتحديد حجم خط الرسالة.
- **حذف الرسائل القديمة** اختر لحذف الرسائل القديمة عند الوصول إلى الحد الأقصى لعدد الرسائل المخزنة.
- **حد الرسائل النصية** المس لضبط عدد الرسائل النصية التي سيتم حفظها لكل محادثة.
- **حد رسائل الوسائط المتعددة** المس لضبط عدد رسائل الوسائط المتعددة التي سيتم حفظها لكل محادثة.
- **البث الخلوي** المس لتهيئة الخلية.
- **تمكين رسائل الدفع عبر WAP** حدد خانة الاختيار لتمكين تلقي رسائل WAP PUSH.
- **عرض عنوان البريد الإلكتروني** حدد خانة الاختيار لتضمين عنوان البريد الإلكتروني في نتائج جهة الاتصال.
- **تمكين نغمة رنين البث الخلوي** حدد خانة الاختيار لتمكين نغمة رنين البث الخلوي (CB).
- **تحديد نغمة رنين البث الخلوي** المس لتحديد نغمة رنين لرسائل البث الخلوي.

٤-٢ Gmail/Email

في المرة الأولى التي ستقوم فيها بإعداد هاتفك، يمكنك تحديد استخدام بريد Gmail الحالي أو إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد.

٤-٢-١ Gmail.....

يتم تكوين Gmail عندما تقوم بإعداد هاتفك لأول مرة، باعتبارها خدمة بريد إلكتروني من Google قائمة على الويب. يمكن مزامنة Gmail على هاتفك تلقائيًا مع حساب Gmail القائم على الويب. وعلى عكس أنواع حسابات البريد الإلكتروني الأخرى، فإنه يتم تجميع كل رسالة وردودها في حساب Gmail في صندوق الوارد كمحادثة واحدة، ويتم تنظيم جميع رسائل البريد الإلكتروني حسب العناوين وليس حسب المجلدات.

للوصول إلى Gmail

يعرض حساب Gmail الرسائل والمحادثات من كل حساب Gmail على حدة، وإذا كان لديك أكثر من حساب، فيمكنك إضافة حساب جديد عن طريق لمس مفتاح **القائمة** وتحديد **الإعدادات** من شاشة صندوق الوارد ثم لمس **إضافة حساب**. عند الانتهاء، يمكنك تحويل الحسابات عبر لمس اسم الحساب من شاشة صندوق الوارد، والمس الحساب الذي ترغب في عرضه.

لإنشاء رسائل بريد إلكتروني وإرسالها

- المس الرمز من شاشة صندوق الوارد.
- أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم (المستلمين) في حقل **إلى**، وعند الحاجة، المس مفتاح **القائمة** وحدد **إضافة نسخة/ نسخة مخفية** لإضافة نسخة أو نسخة مخفية إلى الرسالة.
- أدخل الموضوع ومحتوى الرسالة.
- المس مفتاح **القائمة** وحدد **إرفاق صورة/فيديو** لإضافة مرفق.
- في النهاية، المس رمز للإرسال.
- إذا كنت لا ترغب في إرسال الرسالة على الفور، فيمكنك لمس مفتاح **القائمة** وتحديد **حفظ كمسودة** أو المس مفتاح **رجوع** لحفظ نسخة. لعرض المسودة، المس الرمز، ثم حدد **المسودات**.

إذا لم تكن ترغب في إرسال الرسالة أو حفظها، فيمكنك لمس مفتاح **القائمة** ثم تحديد **تجاهل**.

لإضافة توقيع إلى رسائل البريد الإلكتروني، المس مفتاح **القائمة** وحدد **الإعدادات** من شاشة صندوق الوارد، واختر أحد الحسابات، ثم المس **التوقيع**.

لاستلام رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها

عند وصول رسائل بريد إلكتروني جديدة، سيتم إخطارك بنغمة رنين أو بالاهتزاز، وسيظهر رمز على شريط الحالة.

المس شريط الحالة واسحبه لأسفل لعرض لوحة الإخطارات، والمس رسالة البريد الإلكتروني الجديدة لعرضها. أو يمكنك الوصول إلى عنوان صندوق الوارد الخاص بحساب Gmail والمس البريد الجديد لقراءته.

يمكنك البحث عن أي رسالة بريد إلكتروني حسب المرسل أو المستلم أو الموضوع، إلخ.

- المس الرمز من شاشة صندوق الوارد.
- أدخل الكلمة الرئيسية التي تريد البحث عنها في مربع البحث والمس في لوحة مفاتيح البرنامج.

للرد على رسائل البريد الإلكتروني أو توجيهها

- **رد** عند عرض رسالة بريد إلكتروني، المس للرد على مرسل هذه الرسالة.
- **رد على الكل** المس وحدد **"رد على الكل"** لإرسال رسالة إلى جميع الأشخاص في رسالة البريد الإلكتروني.
- **إعادة توجيه** المس وحدد **"إعادة توجيه"** لإعادة توجيه رسالة البريد المستلمة إلى أشخاص آخرين.

حدد خانة الاختيار لتحديد رسالة بريد إلكتروني من أجل تنشيط وضع الدفعات، وقم بانتاج الخيارات التالية:

-
  المس لأرشفة رسالة البريد الإلكتروني. لعرض الرسائل التي تمت أرشفتها، يمكنك لمس في شاشة صندوق الوارد ثم لمس **كل البريد**.
-
  المس لحذف رسالة البريد الإلكتروني.
-
  المس لإضافة أو تغيير ملصق محادثة أو رسالة بريد إلكتروني.
-
  المس لتمييز رسالة بريد إلكتروني كمقروءة أو كغير مقروءة.
-
  لتخصيص نجمة أو إزالة النجمة من المحادثة.
- **تحديد كـ (غير) هام** لتحديد رسالة البريد الإلكتروني كمهمة أو غير مهمة.
- **كتم الصوت** لكتم المحادثة بالكامل. عند كتم الصوت، لن يتم عرض الرسائل الجديدة المرتبطة بهذه المحادثة في **علبة الوارد**، لكن المؤرشفة.
- **الإعلان كبريد عشوائي** لإعلان محادثة/رسالة البريد الإلكتروني كبريد عشوائي.
- **الإبلاغ عن التصيد الاحتيالي** للإبلاغ عن محادثة/رسالة البريد الإلكتروني كرسالة للتصيد الاحتيالي.

إعدادات Gmail

لإدارة إعدادات Gmail، المس مفتاح **القائمة** وحدد **الإعدادات** في شاشة صندوق البريد.

الإعدادات العامة

- **تأكيد قبل الحذف** حدد خانة اختيار للتأكيد قبل حذف رسائل البريد الإلكتروني.
- **تأكيد قبل الأرشفة** حدد خانة اختيار للتأكيد قبل أرشفة رسائل البريد الإلكتروني.
- **تأكيد قبل الإرسال** حدد خانة اختيار للتأكيد قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني.
- **رد على الكل** حدد خانة الاختيار لجعله الرد الافتراضي للرسائل.
- **ملائمة تلقائية للرسائل** حدد خانة الاختيار لتكبير/تصغير الرسائل، بحيث تتم ملاءمة حجمها حسب الشاشة.
- **التقدم التلقائي** المس لتحديد الشاشة التي تريد عرضها بعد حذف أو أرشفة محادثة.
- **إجراءات الرسائل** المس لإظهار/إخفاء إجراءات الرسائل.
- **مسح محفوظات البحث** المس لإزالة محفوظات البحث.
- **تمرير إلى الأرشيف** حدد خانة الاختيار لأرشفة رسائل البريد الإلكتروني.

المس أحد الحسابات، سيتم عرض الإعدادات التالية:

- **نوع صندوق الوارد** لضبط صندوق الوارد هذا ليكون صندوق الوارد الافتراضي أو ذي الأولوية.
- **الإخطارات** حدد لتنشيط الإخطار عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة.
- **صوت صندوق الوارد والاهتزاز** المس لتعيين الصوت والاهتزاز والإخطار لكل رسالة.
- **التوقيع** لإضافة نص توقيع إلى نهاية كل بريد تقوم بإرساله.
- **مزامنة Gmail** حدد خانة الاختيار لتشغيل/إيقاف تشغيل مزامنة Gmail.
- **أيام البريد المطلوب مزامنتها** المس لتعيين الفترة بالأيام لمزامنة البريد.
- **إدارة الملصقات** المس لفتح شاشة الملصقات، حيث يمكنك إدارة المزامنة والإخطارات.
- **تنزيل المرفقات** حدد خانة الاختيار لتنزيل المرفقات تلقائيًا إلى الرسائل الحديثة عبر Wi-Fi.

٤-٢-٢ البريد الإلكتروني

إلى جانب حساب Gmail، يمكنك أيضًا إعداد حسابات بريد إلكتروني POP3 أو IMAP خارجية في هاتفك.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس **البريد الإلكتروني** من الشاشة الرئيسية.

سيرشدك معالج البريد الإلكتروني عبر الخطوات لإعداد حساب البريد الإلكتروني.

- أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة مرور الحساب الذي تريد إعداده.

- المس **التالي**. إذا كان الحساب الذي أدخلته غير متوفر من قبل مزود الخدمة في الهاتف، فستتم مطالبتك بالانتقال إلى شاشة إعدادات حساب البريد الإلكتروني لإدخال الإعدادات يدويًا. أو يمكنك لمس **إعداد يدوي** للدخول مباشرة إلى إعدادات الصادر والوارد لحساب البريد الإلكتروني الذي تقوم بإعداده.
- أدخل اسم الحساب واسم العرض في البريد الإلكتروني الصادر.
- ولإضافة حساب بريد إلكتروني آخر، يمكنك لمس مفتاح **القائمة** ثم **الإعدادات**، وأخيرًا المس **إضافة حساب**، وهو الزر الموجود على الجانب الأيمن من العنوان لإنشاء الحساب.

لإنشاء رسائل بريد إلكتروني وإرسالها

- المس الرمز من شاشة صندوق الوارد.
- أدخل عنوان (عناوين) البريد الإلكتروني للمستلم (المستلمين) في الحقل **إلى**.
- وعند الحاجة، المس مفتاح **القائمة** والمس **إضافة نسخة/نسخة مخفية** لإضافة نسخة أو نسخة مخفية إلى الرسالة.
- أدخل الموضوع ومحتوى الرسالة.
- المس مفتاح **القائمة**، ثم المس **إرفاق ملف** لإضافة مرفق.
- في النهاية، المس للإرسال.
- إذا كنت لا ترغب في إرسال البريد على الفور، فيمكنك لمس مفتاح **القائمة** و**حفظ كمسودة** أو المس مفتاح **رجوع** لحفظ نسخة.

٤-٣ Hangouts .....

تتيح لك خدمة المراسلة الفورية Hangouts من Google التواصل مع أصدقائك عندما يتصلون بهذه الخدمة.

للوصول إلى هذه الميزة وتسجيل الدخول، المس علامة تبويب التطبيقات من الشاشة الرئيسية، ثم المس **Hangouts**. وسيتم عرض جميع الأصدقاء الذين تمت إضافتهم إلى Hangouts من الويب أو الهاتف في قائمة أصدقائك.

٤-٣-١ الدردشة مع أصدقائك

لبدء المحادثة، المس اسم صديق من قائمة أصدقائك، ثم أدخل رسالتك وفي النهاية المس .

يمكنك دعوة أصدقاء آخرين للانضمام إلى مجموعة محادثة عن طريق لمس مفتاح **القائمة** وتحديد **مجموعة رسالة دردشة Hangout جديدة** ثم تحديد الصديق الذي تريد إضافته.

٤-٣-٢ لإضافة صديق جديد

من قائمة الأصدقاء، المس الرمز لإضافة صديق جديد.

أدخل الاسم، أو البريد الإلكتروني أو رقم أو دائرة الصديق الذي تريد إضافته، وإذا لم يكن الصديق مشتركًا بعد في خدمة Hangouts، فسيطلب النظام إرسال دعوة عن طريق إخبار الصديق عبر رسالة SMS أو Gmail. سيتم عرض إخطار بهذه الدعوة في الرسائل أو بريد Gmail الخاص بصديقك.

إذا قام أصدقاؤك بدعوتك لإجراء محادثة فيديو أو أرسلوا إليك رسالة في المرة الأولى، فيمكنك تحديد رفض أو رد كاستجابة عن طريق لمس. مفتاح **القائمة** ثم طلبات Hangout.

٤-٣-٣ لبدء دردشة وإغلاقها

المس أحد الأصدقاء من قائمة الأصدقاء، ويمكنك إرسال رسائل لأصدقائك أو مكالمات فيديو؛ بعد الانضمام إلى Google+، يمكنك إرسال صور لجميع الموجودين في google hangouts.

عندما ترغب في إنهاء دردشة، المس مفتاح رجوع من شاشة الدردشة مباشرةً.

إذا كنت ترغب في تسجيل الخروج، فالمس مفتاح **القائمة** ثم **إعدادات/تسجيل الخروج**.

٤-٣-٤ لإدارة أصدقائك

إلى جانب إضافة أصدقاء جدد إلى قائمة الأصدقاء، تتوفر الخيارات التالية لتختار من بينها:

- **لعرض كل الأصدقاء** بشكل افتراضي، يتم عرض كل أصدقائك في قائمة الأصدقاء. يمكن أن يؤدي لمس الصديق إلى بدء المحادثة مباشرةً. المس مع الاستمرار الصديق لتنشيط الأرشفة والحذف.

٥-٣-٤ الإعدادات

تتاح مجموعة من الإعدادات لكي تختار من بينها عن طريق لمس مفتاح **القائمة** وتحديد **الإعدادات** من شاشة قائمة الأصدقاء، ثم اختيار أحد الحسابات.

- **صورة ملف التعريف** المس لتعيين صورة ملف تعريف +Google أو تغييرها.
- **الإخطارات** حدد خانة الاختيار لتشغيل الإخطارات.
- **الصوت** المس لضبط صوت إخطار رسالة hangouts أو صوت مكالمة فيديو رسالة Hangouts.
- **اهتزاز** حدد خانة الاختيار لتنشيط الاهتزاز.
- **الدعوات** قم بتحديد خانة الاختيار لتنشيط الإخطارات عند استلام الدعوات.
- **الانضمام إلى Google+** المس للانضمام إلى +Google للحصول على المزيد.
- **تأكيد رقم هاتف** المس لتأكيد رقم الهاتف لمساعدة الأشخاص في العثور عليك ومعرفة اسم حساب Google الخاص بك على Hangouts.
- **الأشخاص المحظورون** المس لعرض الأشخاص المحظورين.
- **تسجيل الخروج** المس لإزالة حساباتك.

٥ التقويم والوقت

٥-١ التقويم

استخدم التقويم لتتبع الاجتماعات المهمة والمواعيد، وما إلى ذلك.

٥-١-١ عرض الأوضاع المتعددة

يمكنك عرض التقويم بطريقة عرض يومية أو أسبوعية أو شهرية أو بطريقة عرض الأجندة.

المس علامة الشهر في أعلى الشاشة لتغيير طريقة عرض التقويم، وستظهر قائمة منسدلة لتختار من بينها. المس الرمز 22 للعودة إلى طريقة عرض اليوم.

طريقة عرض الأجندة

طريقة عرض الأيام

طريقة عرض الأسابيع

طريقة عرض الأشهر

في طريقة عرض الأجندة أو الأيام أو الأسابيع المس أحد الأحداث لعرض تفاصيله.

المس أحد الأيام في طريقة عرض الأشهر لفتح الأحداث في هذا اليوم.

٥-١-٢ لإنشاء أحداث جديدة

يمكنك إضافة أحداث جديدة من أي طريقة عرض خاصة بالتقويم.

- المس الرمز للوصول إلى شاشة تحرير حدث جديد.
- املأ جميع المعلومات المطلوبة الخاصة بهذا الحدث الجديد. إذا كان الحدث مستمرًا طوال اليوم، فيمكنك تحديد **طوال اليوم**.
- دعوة الضيوف إلى الحدث. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالضيوف الذين تريد دعوتهم مع وضع فواصل بينهم. سيتلقى الضيوف دعوة من التقويم والبريد الإلكتروني.
- عند الانتهاء، المس **تم** من نهاية الشاشة.

لإنشاء حدث بسرعة من شاشة عرض اليوم أو الأسبوع أو الشهر، المس مع الاستمرار مكانًا فارغًا أو أحد الأحداث لفتح قائمة الخيارات، ثم المس **حدث جديد** لدخول شاشة تفاصيل الحدث في الوقت الذي حددته مسبقًا. أو يمكنك كذلك لمس أي منطقة فارغة لتحديد المنطقة المستهدفة والتي ستتحول للون الأزرق، وانقر مرة أخرى لإنشاء حدث جديد.

٥-١-٣ لحذف حدث أو تحريره

لمشاركة أحد الأحداث أو حذفه أو تحريره، المس الحدث للدخول إلى شاشة التفاصيل، والمس الرمز لمشاركة الحدث مع أشخاص آخرين بواسطة Bluetooth والبريد الإلكتروني والمراسلة وما إلى ذلك، والمس رمز لتحرير الحدث، والمس رمز للحذف.

٥-١-٤ مذكر الأحداث

إذا تم إعداد مذكر لحدث ما، فسيظهر رمز الحدث التالي على شريط الحالة كإخطار عندما يحين وقت المذكر.

المس شريط الحالة واسحبه إلى أسفل لفتح لوحة الإخطارات، المس اسم الحالة لعرض قائمة إخطارات التقويم.

المس **غفوة** لإيقاف تشغيل جميع تذكيرات الأحداث لمدة ٥ دقائق.

المس المفتاح **رجوع** لتعليق التذكيرات في شريط الحالة ولوحة الإخطارات.

الخيارات المهمة المنشطة عن طريق لمس مفتاح **القائمة** من شاشة التقويم الرئيسية:

- **تحديث** لتحديث التقويم
- **بحث** للبحث في التقويم
- **التقويمات المطلوب عرضها** لعرض تقويمات أو إخفائها أو إزالتها أو إضافتها
- **الإعدادات** لضبط مجموعة من إعدادات التقويم
- **مسح الأحداث** لمسح الأحداث المحددة.
- **الانتقال إلى** للانتقال إلى التاريخ الذي قمت بضبطه.

٥-٢ الوقت

يشمل تطبيق **الوقت** أربعة تطبيقات – **الساعة العالمية والمنبه والمؤقت** و**العد التنازلي**.

المس **المنبه** لإضافة أو ضبط تنبيه.

٥-٢-١ لضبط المنبه

من شاشة **الوقت**، المس للدخول إلى شاشة **المنبه**، والمس لإضافة منبه جديد. ستظهر الخيارات التالية:

- **الوقت** المس لضبط الوقت.
- **تكرار** المس لتحديد الأيام التي تريد أن ينطلق التنبيه فيها
- **نغمة الرنين** المس لتحديد نغمة رنين للمنبه
- **اهتزاز** حدد لتنشيط الاهتزاز
- **العنوان** المس لضبط اسم للتنبيه

عند الانتهاء، المس **موافق** للتأكيد.

المس مع الاستمرار التنبيه الموجود حاليًا والمس **حذف المنبه** لحذف التنبيه المحدد.

٥-٢-٢ لضبط إعدادات التنبيه

المس رمز القائمة من شاشة **منبه**. يمكن الآن ضبط الخيارات التالية:

- **المنبه في الوضع الصامت** حدد لتشغيل المنبه بالصوت أو الاهتزاز حتى عندما يكون الهاتف في الوضع الصامت
- **مدة الغفوة** المس لضبط وقت الإيقاف المؤقت للتنبيه
- **الصمت التلقائي** المس لضبط مدة المنبهات
- **أزرار مستوى الصوت** المس لضبط أداء مفتاح **رفع/خفض مستوى الصوت** عند انطلاق صوت من المنبه: **لا شيء** أو **غفوة** أو **تجاهل**
- **قلب الهاتف للتنشيط** المس لاختيار الحالة **غفوة** أو **تجاهل**. المس المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة الغفوة للمنبه أو تجاهله عن طريق قلب الهاتف.

٦ البدء في الاتصال.....

للاتصال بالإنترنت باستخدام هذا الهاتف، يمكنك استخدام شبكات GPRS/EDGE/3G أو Wi-Fi، الأنسب إليك.

٦-١ الاتصال بالإنترنت

٦-١-١ GPRS/EDGE/3G

في أول مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف وبداخله بطاقة SIM، فسيقوم تلقائيًا بتكوين خدمة الشبكة: GPRS أو EDGE أو 3G. إذا لم تكن الشبكة متصلة، فيمكنك لمس على لوحة الإعداد السريع.

للتحقق من اتصال الشبكة الذي تستخدمه، المس **الإعدادات/المزيد.../شبكات الهاتف المحمول/أسماء نقاط الوصول أو مشغلو الشبكات**.

لإنشاء نقطة وصول جديدة

يمكن إضافة اتصال شبكة GPRS/EDGE/3G جديد إلى هاتفك عن طريق الخطوات التالية:

- اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس للوصول إلى **الإعدادات**.
- المس **المزيد.../شبكات الهاتف المحمول/أسماء نقاط الوصول**
- المس مفتاح **القائمة** وحدد اسم نقطة **الوصول الجديدة**.
- أدخل معلومات اسم نقطة الوصول الجديدة المطلوبة.
- عند الانتهاء، المس مفتاح **القائمة** وحدد **حفظ**.

لتنشيط/إلغاء تنشيط تجوال البيانات

عند التجوال، يمكنك أن تحدد الاتصال بخدمة البيانات أو الانفصال عنها.

- اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس للوصول إلى **الإعدادات**.
- المس **إدارة SIM/التجوال/تجوال البيانات**.
- المس للاختيار من بين الخيارات المنبثقة: **تعطيل والتجوال المحلي فقط وكل الشبكات**.
- عند إلغاء تنشيط تجوال البيانات، فإنه لا يزال بإمكانك الاستمرار في تبادل البيانات باستخدام اتصال Wi-Fi (راجع القسم "**٦-١-٢ Wi-Fi**").

٦-١-٢ Wi-Fi

باستخدام وظيفة Wi-Fi، يمكنك الاتصال بالإنترنت عندما يكون هاتفك في نطاق شبكة لاسلكية. ويمكن استخدام وظيفة Wi-Fi على الهاتف حتى بدون إدخال بطاقة SIM.

لتشغيل وظيفة Wi-Fi والاتصال بالشبكة اللاسلكية

- المس في لوحة الإعداد السريع للوصول إلى **الإعدادات**.
- المس المفتاح بجانب Wi-Fi لتشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة Wi-Fi.
- المس **Wi-Fi**، يتم عرض المعلومات المفصلة لشبكات Wi-Fi التي تم اكتشافها في قسم شبكات Wi-Fi.
- المس شبكة Wi-Fi للاتصال بها. إذا كانت الشبكة التي حددتها محمية، فيُطلب منك إدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى (يمكنك الاتصال بمشغل شبكتك للحصول على التفاصيل). عند الانتهاء، المس **اتصال**.

لتنشيط الإخطار عند اكتشاف شبكة جديدة

أثناء تشغيل Wi-Fi وتنشيط إخطارات الشبكة، فسيظهر رمز Wi-Fi على شريط الحالة عندما يكتشف الهاتف شبكة لاسلكية متاحة ضمن النطاق. تؤدي الخطوات التالية إلى تنشيط وظيفة الإخطار عند تشغيل Wi-Fi:

- اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس للوصول إلى **الإعدادات**.
- المس **Wi-Fi**. بعد ذلك، المس مفتاح **القائمة** وحدد **إعدادات متقدمة** من شاشة Wi-Fi.
- قم بتحديد/إلغاء تحديد خانة الاختيار **إخطار الشبكة** لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

لإضافة شبكة Wi-Fi

عند تشغيل Wi-Fi، يمكنك إضافة شبكات Wi-Fi جديدة وفقًا لتفضيلاتك.

- اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس للوصول إلى **الإعدادات**.
- المس **Wi-Fi**، ثم المس .
- أدخل اسم الشبكة وأي معلومات مطلوبة خاصة بالشبكة.
- المس **حفظ**.

عند الاتصال بنجاح، سيتصل هاتفك تلقائيًا في المرة التالية التي تكون فيها ضمن نطاق هذه الشبكة.

لنسيان شبكة Wi-Fi

تعمل الخطوات التالية على منع الاتصال التلقائي بالشبكات التي لم تعد ترغب في استخدامها.

- قم بتشغيل Wi-Fi، إن لم تكن في وضع التشغيل بالفعل.
- من شاشة Wi-Fi، المس اسم الشبكة مع الاستمرار.
- المس **نسيان الشبكة** من مربع الحوار الذي سيفتح.

٦-٢ المتصفح

باستخدام المتصفح، يمكنك الاستمتاع بتصفح الويب.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس رمز المتصفح من شاشة **التطبيقات**.

للانتقال إلى صفحة ويب

من شاشة المتصفح، المس مربع URL الموجود بالأعلى، وأدخل عنوان صفحة الويب، ثم المس انتقال للتأكيد.

سيختفي شريط URL بعد بضع ثوانٍ. لإظهار شريط URL، يمكنك لمس الشاشة والسحب لأسفل.

لضبط الصفحة الرئيسية

- المس المفتاح **القائمة** من شاشة المتصفح لعرض قائمة الخيارات، والمس **الإعدادات/عام/ضبط الصفحة الرئيسية**.
- اختر صفحة أو مواقع الويب التي تتم زيارتها في الغالب لتكون صفحتك الرئيسية.
- إذا اخترت **أخرى**، فأدخل عنوان URL لموقع الويب الذي ترغب في ضبطه كصفحتك الرئيسية، والمس **موافق** للتأكيد.

٦-٢-١ عرض صفحات الويب

عند فتح موقع ويب، يمكنك التنقل عبر صفحات الويب عن طريق تحريك إصبعك على الشاشة في أي اتجاه لتحديد مكان المعلومات التي تريد عرضها.

للتكبير/التصغير في صفحة ويب

ضُم/افرد إصبعيك على الشاشة لتكبير/تصغير صفحة الويب.

للتكبير/التصغير بسرعة في جزء من صفحة الويب، انقر مرتين على القسم الذي تريد عرضه. للعودة إلى مستوى التكبير/التصغير العادي، انقر مرتين مرة أخرى.

للبحث عن نص في صفحة ويب

- المس المفتاح **القائمة** من شاشة صفحة الويب، ثم حدد **بحث في الصفحة**.
- أدخل النص أو العبارة التي تريد البحث عنها.
- سيتم تمييز الكلمة الأولى ذات الرموز المتطابقة على الشاشة، وسيتم وضع مربع على النتائج المطابقة التالية.
- المس السهم لأعلى أو لأسفل للتبديل إلى النتائج المطابقة التالية أو السابقة.
- عند الانتهاء، يمكنك لمس أو مفتاح **رجوع** لإغلاق شريط البحث.

المزيد من العمليات للنص الموجود على صفحة ويب

يمكنك نسخ النص من صفحة الويب أو مشاركته أو البحث عنه:

- المس النص مع الاستمرار لتظليله.
- حرّك علامتي التبويب لتحديد النص.
- المس "تحديد الكل" لتحديد كل الكلمات في شاشة الويب هذه.
- المس لنسخ النص المحدد.
- المس لعرض المزيد من الإجراءات، بما في ذلك العثور على النص ومشاركته والبحث عنه في الصفحة أو الويب.
- عند الانتهاء، المس أو مفتاح **رجوع** لإلغاء تنشيط الوضع.

لفتح نافذة جديدة/التبديل بين النوافذ

يمكن فتح العديد من النوافذ في نفس الوقت من أجل راحتك.

- المس لفتح كل الصور المصغرة لكل الإطارات.
- حرّك لأعلى ولأسفل لعرض كل الإطارات، والمس واحدًا لعرضه.
- المس لفتح إطار جديد.
- الميس مفتاح **القائمة** وحدد **علامة تبويب التخفي الجديدة** لفتح إطار دون ترك أي أثر.
- لإغلاق أحد الإطارات، المس على الإطار الذي ترغب في إغلاقه أو حركه جانبًا.

خيارات أخرى:

- **تحديث** لتحديث الصفحة الحالية.
- **مشاركة الصفحة** لمشاركة الصفحة الحالية مع الأصدقاء عبر العديد من الطرق، مثل الرسائل والبريد الإلكتروني وBluetooth، وما إلى ذلك.
- **طلب موقع سطح المكتب** لتمكين/تعطيل مواقع ويب إصدار الكمبيوتر.
- **حفظ للقراءة دون اتصال** لحفظ صفحة ويب من أجل قراءتها دون اتصال. يمكنك البحث عنها عن طريق لمس مفتاح **القائمة** ثم تحديد **العلامات المرجعية/المحفوظات/الصفحات المحفوظة**.
- **إغلاق** لإغلاق كل علامات التبويب والخروج.
- **الصفحة الرئيسية** للعودة إلى الصفحة الرئيسية التي قمت بضبطها.
- **حفظ إلى العلامات المرجعية** لإضافة صفحة موقع الويب الحالي كعلامة مرجعية.
- **بحث في الصفحة** لإدخال المحتويات التي ترغب في البحث عنها بالصفحة الحالية.
- **إيقاف** لإيقاف فتح الصفحة الحالية.
- **العلامات المرجعية/المحفوظات** للاطلاع على العلامات المرجعية ومحفوظات التصفح والصفحات المحفوظة.
- **الإصدار** للاطلاع على إصدار المتصفح.

المس الرمز الموجود على يسار عنوان URL، وبذلك يمكنك عرض المزيد من المعلومات عن الصفحة الحالية.

٦-٢-٢ إدارة الروابط والمحفوظات والتنزيلات

لإدارة رابط أو رقم هاتف أو عنوان معروض على صفحة ويب

- **الرابط** المس الرابط لفتح صفحة الويب.
  المس مع الاستمرار الرابط لفتح الخيارات من أجل المزيد من العمليات، مثل فتح في نافذة جديدة وحفظ الرابط ونسخ عنوان URL للرابط، وما إلى ذلك.
- **رقم الهاتف** المس للاتصال برقم الهاتف.
- **العنوان** المس لفتح Google Maps وتحديد مكان العنوان.

لعرض محفوظات المتصفح

- المس المفتاح **القائمة** من شاشة المتصفح
- المس **العلامات المرجعية/المحفوظات**.
- المس علامة تبويب **المحفوظات** لعرض محفوظات المتصفح.
- المس **الصفحات المحفوظة** لعرض الصفحات التي قمت بحفظها.

لتنزيل تطبيق ويب/عرض التنزيلات الخاصة بك

قبل تنزيل أي تطبيق ويب، يتعين عليك تمكين هاتفك من تثبيت تطبيقات الويب (المس مفتاح **القائمة** من الشاشة الرئيسية، والمس **الإعدادات/الأمان**، ثم حدد خانة الاختيار **مصادر غير معروفة**، وأخيرًا المس **موافق** للتأكيد).

لتنزيل أحد العناصر، المس العنصر أو الرابط الذي ترغب في تنزيله.

لإلغاء عملية تنزيل، المس العنصر الذي تم تنزيله من لوحة الإخطارات، وحدد العنصر المقرر إلغاؤه، ثم المس للتأكيد.

لعرض العناصر التي قمت بتنزيلها، المس تطبيق **التنزيلات**.

إدارة العلامات المرجعية

لإضافة علامة مرجعية إلى صفحة ويب

- افتح صفحة الويب التي تريد إضافة العلامة المرجعية إليها.
- المس مفتاح **القائمة** ثم حدد **حفظ في العلامات المرجعية**، أو من شاشة **المحفوظات**، المس النجمة بجوار عنوان URL.
- أدخل الاسم والموقع عند الحاجة، ثم المس **موافق** للتأكيد.

لفتح علامة مرجعية

- المس مفتاح **القائمة** وحدد **العلامات المرجعية/المحفوظات**، أو المس الرمز للدخول إلى شاشة **العلامات المرجعية**.
- المس العلامة المرجعية التي تريد فتحها.
- كما يمكنك اللمس مع الاستمرار لعرض شاشة الخيارات، ثم المس **فتح** أو **فتح في نافذة جديدة**.

لتحرير علامة مرجعية

- المس مفتاح **القائمة** وحدد **العلامات المرجعية/المحفوظات**، أو المس الرمز للدخول إلى شاشة **العلامات المرجعية**.
- المس العلامة المرجعية التي تريد تحريرها مع الاستمرار.
- المس **تحرير علامة مرجعية**، وأدخل التغييرات التي تريدها.
- عند الانتهاء، المس **موافق** للتأكيد.

المس مع الاستمرار علامة مرجعية من قائمة العلامات المرجعية لعرض تلك الخيارات الإضافية:

- **إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية** لإضافة اختصار للعلامة المرجعية إلى الشاشة الرئيسية.
- **مشاركة الرابط** لمشاركة العلامة المرجعية.
- **نسخ عنوان URL للرابط** لنسخ رابط العلامة المرجعية.
- **حذف علامة مرجعية** لحذف علامة مرجعية.
- **ضبط كالصفحة الرئيسية** لضبط هذه الصفحة كعلامة مرجعية.

٣-٢-٦ الإعدادات

تتوافر مجموعة من الإعدادات لكي تقوم بالضبط. للوصول إلى إعدادات المتصفح، المس المفتاح **القائمة** من شاشة المتصفح، ثم حدد **الإعدادات**.

عام

- **ضبط الصفحة الرئيسية** المس لضبط الصفحة الرئيسية.
- **الملء التلقائي للنموذج** حدد خانة الاختيار لملء نماذج الويب بلمسة واحدة.
- **الملء التلقائي للنص** المس لإعداد النص من أجل الملء التلقائي في نماذج الويب.

الخصوصية والأمان

- **مسح ذاكرة التخزين المؤقت** المس لمسح المحتوى وقواعد البيانات المخزنة محليًا في ذاكرة التخزين المؤقت.
- **مسح المحفوظات** المس لمسح محفوظات المتصفح.
- **إظهار تحذيرات الأمان** حدد خانة الاختيار لإظهار تحذير إذا كانت هناك مشكلة بحماية الموقع.
- **قبول ملفات تعريف الارتباط** حدد للسماح للمواقع بحفظ وقراءة بيانات ملفات تعريف الارتباط.
- **مسح كل بيانات ملفات تعريف الارتباط** المس لمسح كل ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالمتصفح.

- **تذكر بيانات النماذج** حدد خانة الاختيار لتذكر البيانات في نماذج للاستخدام لاحقًا.
- **مسح بيانات النماذج** المس لمسح كل بيانات النماذج المحفوظة.
- **تمكين الموقع** حدد خانة الاختيار للسماح للمواقع بطلب الوصول إلى موقعك.
- **مسح الوصول إلى الموقع** المس لمسح الوصول إلى الموقع لكل مواقع الويب.
- **تذكر كلمات المرور** حدد خانة الاختيار لحفظ أسماء المستخدمين وكلمات المرور لمواقع الويب.
- **مسح كلمات المرور** المس لمسح كل كلمات المرور المحفوظة.
- **تمكين الإخطارات** المس لتحديد نوع الإخطار.
- **مسح الإخطارات** المس لمسح وصول الإخطارات لكل مواقع الويب.

إمكانية الوصول

- **فرض تمكين التكبير/التصغير** حدد خانة الاختيار للتحكم في التكبير/التصغير لأي موقع ويب حسبما تفضل.
- **تدريج النص** قم بالتحريك لتغيير حجم عرض النص.
- **التكبير/التصغير عند النقر المزدوج** حرّك لتغيير مستوى التكبير عند النقر المزدوج على الصفحة.
- **الحد الأدنى لحجم الخط** حرّك لتغيير الحد الأدنى لحجم الخط.
- **الخط** المس لتحديد الخطوط.
- **العرض المعكوس** حدد خانة الاختيار لعرض الصفحات بالألوان المعكوسة.
- **التباين** حرّك لتغيير تباين الصفحات.

متقدم

- **ضبط محرك البحث** المس لتحديد محرك بحث.
- **فتح في الخلفية** حدد خانة الاختيار لفتح نوافذ جديدة خلف النافذة الحالية.
- **تمكين JavaScript** حدد خانة الاختيار لتمكين JavaScript.
- **السماح بعلامات تبويب متعددة لكل تطبيق** حدد خانة الاختيار للسماح لتطبيق واحد باستخدام علامات تبويب متعددة.
- **تمكين المكونات الإضافية** المس لتحديد ما إذا كنت تريد تمكين المكونات الإضافية دائمًا، أو تمكينها عند الطلب، أو تعطيلها.
- **إعدادات موقع الويب** المس لعرض الإعدادات المتقدمة لمواقع الويب على حدة.
- **تكبير/تصغير افتراضي** المس لتحديد مستوى التكبير في الوضع الافتراضي.
- **فتح الصفحات في وضع النظرة العامة** حدد خانة الاختيار لفتح صفحات الويب المصغرة، في وضع النظرة العامة.
- **ملاءمة تلقائية لحجم الصفحات** حدد خانة الاختيار لتهيئة صفحات الويب لتلائم حجم الشاشة.
- **حظر النوافذ المنبثقة** حدد خانة الاختيار لمنع النوافذ المنبثقة.
- **تشفير النص** المس لتحديد معيار تشفير الأحرف.
- **إعادة ضبط على الافتراضي** المس لمسح كل بيانات المتصفح وإعادة ضبط كل الإعدادات على الوضع الافتراضي.

إدارة النطاق الترددي

- **التحميل المسبق لنتائج البحث** المس لتمكين/تعطيل المتصفح من التحميل المسبق للنتائج في الخلفية.
- **التحميل المسبق لصفحة الويب** المس لتمكين/تعطيل المتصفح من إجراء التحميل المسبق لصفحات الويب ذات الروابط في الخلفية.
- **تحميل الصور** حدد خانة الاختيار لعرض الصور بصفحات الويب.

علامات

- **عناصر التحكم السريعة** حدد خانة الاختيار لتمكين عناصر التحكم السريعة وإخفاء أشرطة التطبيق وعنوان URL.
- **ملء الشاشة** حدد خانة الاختيار لاستخدام وضع ملء الشاشة لإخفاء شريط الحالة.

٣-٦ الاتصال بأجهزة Bluetooth (١)

Bluetooth هي تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى يمكنك استخدامها لتبادل البيانات أو الاتصال بأجهزة Bluetooth أخرى للعديد من الاستخدامات.

للوصول إلى هذه الوظيفة، اسحب لوحة الإخطارات لأسفل ثم المس للوصول إلى **الإعدادات**. ثم المس **Bluetooth**، حيث سيتم عرض جهازك والأجهزة الأخرى المتاحة على الشاشة.

لتشغيل Bluetooth

- اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس للوصول إلى **الإعدادات**.
- المس لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

(١) يوصى باستخدام سماعات الرأس Bluetooth من ALCATEL ONETOUCH والتي تم اختبارها وثبت توافقها مع الهاتف. يمكنك الانتقال إلى موقع الويب www.alcatelonetouch.com للحصول على مزيد من المعلومات حول سماعات الرأس Bluetooth من ALCATEL ONETOUCH.

لتسهيل التعرف على هاتفك، يمكنك تغيير اسم هاتفك الظاهر للآخرين.

- اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس للوصول إلى **الإعدادات**.
- المس **Bluetooth**.
- المس مفتاح **القائمة** ثم حدد **إعادة تسمية الهاتف**.
- أدخل اسمًا، ثم المس **إعادة تسمية** للتأكيد.

لجعل الجهاز مرئيًا

- اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس للوصول إلى **الإعدادات**.
- المس **Bluetooth**.
- المس جهازك لجعله مرئيًا أو غير مرئي.
- المس مفتاح **القائمة** وحدد **مهلة الرؤية** لتحديد المدة التي يكون فيها مرئيًا.

لإقران/توصيل هاتفك بجهاز Bluetooth

لتبادل البيانات مع جهاز آخر، يجب عليك تشغيل Bluetooth وإقران هاتفك مع جهاز Bluetooth الذي تريد تبادل البيانات معه.

- اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس للوصول إلى **الإعدادات**.
- المس **Bluetooth**.
- المس **بحث عن أجهزة**
- المس جهاز Bluetooth الذي تريد الإقران معه في القائمة.
- سوف ينبثق مربع حوار، وعندئذ المس **إقران** للتأكيد.
- عند نجاح الإقران، يتصل هاتفك بالجهاز.

لقطع الاتصال/إلغاء الإقران من جهاز Bluetooth

- المس رمز الإعدادات بجانب الجهاز الذي تريد إلغاء إقرانه.
- المس **إلغاء الإقران** للتأكيد.

٤-٦ الاتصال بكمبيوتر

باستخدام كابل USB، يمكنك نقل ملفات الوسائط وملفات أخرى بين وحدة التخزين الداخلية والكمبيوتر.

قبل استخدام MTP أو PTP، يجب أولاً تحديد **تصحيح أخطاء USB**.

- للوصول إلى هذه الوظيفة، المس **الإعدادات/حول الهاتف**، ثم المس **رقم البنية** ٧ مرات. يمكنك الآن لمس **الإعدادات/خيارات المطور/تصحيح أخطاء USB**.

لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر أو فصل اتصال الهاتف بالكمبيوتر:

- استخدم كابل USB المرفق مع هاتفك لتوصيل الهاتف بمنفذ USB في الكمبيوتر. سوف تحصل على إخطار بأنه تم التوصيل بـ USB.
- إذا كنت تستخدم MTP أو PTP، فسيتم توصيل الهاتف تلقائيًا.

لقطع الاتصال:

- اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس **الشحن فقط**.

بالنسبة لنظام التشغيل Windows XP أو أي نظام تشغيل آخر أقل منه، يجب عليك أولاً تنزيل برنامج Media Player 11 على الكمبيوتر الخاص بك.

لتحديد موقع البيانات التي قمت بنقلها أو تنزيلها في وحدة التخزين الداخلية، المس **مدير الملفات**، حيث يتم تخزين كل البيانات التي قمت بتنزيلها في **مدير الملفات**، ومن خلاله أيضًا يمكنك عرض ملفات الوسائط (مقاطع الفيديو والصور والموسيقى وغير ذلك) وإعادة تسمية الملفات وتثبيت التطبيقات على هاتفك، وما إلى ذلك.

٥-٦ مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول

يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول الخاص بك مع كمبيوتر واحد عن طريق كابل USB (اتصال USB) أو مع ما يصل إلى ثمانية أجهزة مرة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة اتصال Wi-Fi محمولة.

قد تحملك الوظائف التالية رسومًا إضافية للشبكة من مشغل الشبكة الخاص بك. كما يمكن أيضًا فرض رسوم إضافية في أماكن التجوال.

لمشاركة اتصال بيانات هاتفك عبر USB

استخدم كابل USB المزود مع هاتفك لتوصيل الهاتف بمنفذ USB في الكمبيوتر.

- اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس للوصول إلى **الإعدادات**.
- المس **المزيد.../الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة**.
- قم بتحديد/إلغاء تحديد مربع الاختيار **اتصال USB** لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

لمشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول كنقطة اتصال Wi-Fi محمولة

- اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس للوصول إلى **الإعدادات**.
- المس **المزيد.../الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة**.
- المس المفتاح الموجود بجوار **نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة** لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

لإعادة تسمية أو تأمين نقاط الاتصال المحمولة الخاصة بك

عند تنشيط نقاط اتصال Wi-Fi المحمولة، يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة بها.

- اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس للوصول إلى **الإعدادات**.
- المس **المزيد...**/**الاتصال ونقطة الاتصال المحمولة**/**نقطة اتصال Wi-Fi**.
- المس **إعداد نقطة اتصال Wi-Fi** لتغيير مُعرّف SSID الخاص بالشبكة أو ضبط أمان شبكتك.
- المس **حفظ**.

٦-٦ الاتصال بشبكات ظاهرية خاصة

تمكنك الشبكات الظاهرية الخاصة (VPN) من الاتصال بموارد داخل شبكة محلية محمية، من خارج هذه الشبكة. يتم في الوقت الحالي نشر الشبكات الظاهرية الخاصة من قبل الشركات والمدارس والمؤسسات الأخرى حتى يتمكن مستخدموها من الوصول إلى موارد الشبكة المحلية أثناء عدم تواجدهم في هذه الشبكة أو عند الاتصال بشبكة لاسلكية.

لإضافة شبكة ظاهرية خاصة

- اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس للوصول إلى **الإعدادات**.
- المس **المزيد...**/**إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة** ثم المس .
- من الشاشة التي ستفتح، اتبع التعليمات من مسؤول الشبكة لتهيئة كل مكون من إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.
- المس **حفظ**.

تتم إضافة الشبكة الظاهرية الخاصة إلى القائمة الموجودة على شاشة إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.

قبل إضافة شبكة خاصة ظاهرية، يجب عليك ضبط نمط قفل الشاشة، أو رمز PIN أو كلمة مرور لهاتفك.

للاتصال/قطع الاتصال إلى/من شبكة ظاهرية خاصة

للاتصال بشبكة ظاهرية خاصة:

- اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس للوصول إلى **الإعدادات**.
- المس **المزيد...**/**إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة**.
- الشبكات الظاهرية الخاصة التي أضفتها مدرجة، المس الشبكة الظاهرية الخاصة التي تريد الاتصال بها.
- من مربع الحوار الذي سيفتح، أدخل أية بيانات اعتماد مطلوبة والمس **توصيل**.

لقطع الاتصال:

- افتح لوحة الإخطارات والمس الإخطار الناتج الخاص بقطع اتصال الشبكة الظاهرية الخاصة.

لتحرير/حذف شبكة ظاهرية خاصة

لتحرير شبكة ظاهرية خاصة:

- اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس للوصول إلى **الإعدادات**.
- المس **المزيد...**/**إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة**.
- الشبكات الظاهرية الخاصة التي أضفتها مدرجة، المس مع الاستمرار الشبكة الظاهرية الخاصة التي تريد تحريرها.
- المس **تحرير ملف التعريف**.
- بعد الانتهاء، المس **حفظ**.

للحذف:

- المس مع الاستمرار الشبكة الظاهرية الخاصة التي تريد حذفها في مربع الحوار الذي سيفتح، ثم المس **حذف ملف التعريف**.

٧-٦ تكوين مكالمة إنترنت (SIP)

يمكنك إجراء/استلام مكالمات صوتية عبر الإنترنت عند الاتصال بشبكة Wi-Fi، بخلاف الاتصال عبر شبكة هاتفك المحمول. وينبغي تكوين حساب إنترنت صحيح قبل استخدام هذه الميزة. راجع القسم **٣-١-١ إجراء مكالمة** لمعرفة المزيد عن إجراء مكالمة إنترنت.

لإضافة حساب الاتصال عبر الإنترنت

- حدد **الهاتف** من الشاشة الرئيسية.
- المس مفتاح **القائمة**، ثم حدد **الإعدادات/مكالمة عبر الإنترنت/استخدام مكالمة عبر الإنترنت**.
- قم بتحديد خانة الاختيار لتمكين الاتصال عبر الإنترنت.
- المس الحسابات، ثم المس علامة التبويب **إضافة حساب**.
- في الشاشة التي ستفتح، اتبع التعليمات من مزود خدمة الاتصال عبر الإنترنت الخاص بك لتكوين إعدادات حسابك.
- عند الانتهاء، المس **حفظ** للتأكيد أو المس **تجاهل** للإلغاء.

لتعديل/إزالة حساب الاتصال عبر الإنترنت

للتعديل:

- حدد **الهاتف** من الشاشة الرئيسية.
- المس مفتاح **القائمة**، ثم حدد **الإعدادات/مكالمة عبر الإنترنت/الحسابات**.
- الحسابات التي أضفتها مدرجة؛ المس الحساب الذي تريد تعديله.
- قم بتحرير الإعدادات التي اخترتها. عند الانتهاء، المس **حفظ**.

للإزالة:

- المس الحساب الذي تريد إزالته.
- المس مفتاح **القائمة** وحدد **إزالة حساب**.

لتكوين هاتفك لاستلام المكالمات عبر الإنترنت

يتم إيقاف تشغيل استلام المكالمات الواردة عبر الإنترنت بشكل افتراضي لتقليل استهلاك الطاقة.

- حدد **الهاتف** من الشاشة الرئيسية.
- المس **الإعدادات/مكالمة عبر الإنترنت/الحسابات/استلام مكالمات واردة**.
- قم بتحديد/إلغاء تحديد خانة الاختيار لتنشيط أو إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

٧ متجر Play Store [1] .....

متجر Play Store عبارة عن متجر للبرامج عبر الإنترنت، حيث يمكنك تنزيل وتثبيت التطبيقات والألعاب على هاتفك الذي يعمل بنظام Android.

لفتح متجر Play Store:

- المس **Play Store** من الشاشة الموسّعة.
- في المرة الأولى التي تصل فيها إلى متجر Play Store، ستنبثق شاشة تشتمل على شروط الخدمة لجذب انتباهك، المس **قبول** للمتابعة.

المس مفتاح **القائمة**، ثم حدد **مساعدة** للدخول إلى صفحة مساعدة متجر Play Store للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الوظيفة.

٧-١ حدد مكان العنصر الذي تريد تنزيله وتثبيته

توفر صفحة متجر Play Store الرئيسية طرقًا عدة للبحث عن التطبيقات فهي تعرض التطبيقات والألعاب في قوائم مصنفة.

المس مفتاح **القائمة** ثم حدد **تطبيقاتي** لعرض تنزيلاتك كلها.

المس للبحث في متجر **Play Store**

حرّك لأعلى ولأسفل لعرض كل الفئات

[1] حسب بلدك ومشغل الشبكة الخاص بك.

المس **فئة** على شاشة متجر Play Store لتصفح محتوياتها. يمكنك كذلك تحديد فئة فرعية في حالة وجودها. في كل فئة، يمكنك تحديد عرض العناصر المرتبة حسب الأفضل المجاني **أو** الأفضل الحديث المجاني، أو العناصر الأكثر تنزيلاً، إلخ.

المس رمز متجر Play Store الموجود أعلى يسار الشاشة أو المس مفتاح **رجوع** للعودة إلى الشاشة السابقة.

٧-٢ التنزيل والتثبيت

للتنزيل والتثبيت:

- انتقل للعنصر الذي تريد تنزيله، وحدد للدخول إلى شاشة التفاصيل التي يمكنك منها قراءة وصفه أو التقييم الإجمالي أو التعليقات أو عرض معلومات المطور، إلخ.
- اضغط على **تثبيت** لمعاينة الوظائف والبيانات التي يمكن للتطبيق الوصول إليها من هاتفك إذا قمت بتثبيته.
- المس **قبول وتنزيل**.
- سيتم عرض تقدم التنزيل على شاشة التفاصيل، ويمكنك لمس لإيقاف تنزيل العنصر. يمكنك كذلك الوصول لهذه الشاشة من خلال لوحة الإخطارات.
- بعد انتهاء التنزيل والتثبيت، سوف ترى رمز الإخطار على شريط الحالة.

توخ الحذر بصورة خاصة مع التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى العديد من الوظائف أو إلى مقدار كبير من بياناتك. بمجرد القبول، تتحمل مسئولية نتائج استخدام هذا العنصر على هاتفك.

لفتح التطبيق الذي قمت بتنزيله:

- من شاشة Play Store، المس مفتاح **القائمة** وحدد **تطبيقاتي**.
- المس التطبيق الذي تم تنزيله في القائمة، ثم المس **فتح**.

لشراء التطبيق [1]

يوجد في متجر **Play Store**، بعض التطبيقات التي تحمل وصفًا بأنها مجانية، في حين أن بعضها يتطلب دفع رسوم قبل التنزيل والتثبيت.

- المس التطبيق الذي تريد شراءه.
- المس السعر الموجود على يمين الشاشة لمعاينة الوظائف والبيانات التي يمكن للتطبيق الوصول إليها من هاتفك إذا قمت بتثبيته.
- المس **متابعة** للتأكيد.
- عند إجراء أول عملية شراء، يُطلب منك إدخال معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك وتسجيل الدخول من أجل استخدام خدمة السداد والفوترة من Google.
- إذا كان حسابك يشتمل على العديد من حسابات بطاقات الائتمان، فحدد أحدهم للمتابعة.
- حدد رابط شروط الخدمة واقرأ المستند. عند الانتهاء، المس مفتاح **رجوع**.
- حدد خانة الاختيار إذا كنت توافق على شروط الخدمة.
- المس **شراء الآن** في الجزء السفلي من الشاشة.

وعند الانتهاء، يقوم نظام Android بتنزيل التطبيق.

[1] قد لا تكون تطبيقات Google مدفوعة الأجر متاحة للمستخدمين في بعض البلدان.

لطلب إعادة المال

إذا كنت غير راض عن التطبيق، فإنه يمكنك طلب إعادة المال خلال ١٥ دقيقة من الشراء. ولن يتم سحب المال من بطاقة الائتمان الخاصة بك وستتم إزالة التطبيق. وإذا عدلت عن رأيك، فإنه يمكنك تثبيت التطبيق مرة أخرى، لكنك لن تتمكن من طلب إعادة المال.

- المس مفتاح **القائمة** ثم حدد **تطبيقاتي** من شاشة متجر Play Store.
- المس التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته وإعادة المال المدفوع.
- المس **إعادة المال** لإزالة تثبيت التطبيق وإعادة المال. عندما يتحول الزر إلى **إزالة تثبيت**، فهذا يعني انتهاء الفترة التجريبية.
- في نموذج الاستقصاء، حدد الإجابة التي توافق رأيك، ثم المس **موافق**.

٣-٧ إدارة التنزيلات

بعد أن تقوم بتنزيل وتثبيت التطبيق، تصبح الإجراءات التالية متاحة لكي تختار من بينها.

عرض

من شاشة Play Store، المس **المفتاح** القائمة وحدد **تطبيقاتي**.

إزالة التثبيت

من شاشة Play Store، المس مفتاح **القائمة** وحدد **تطبيقاتي**. المس التطبيق الذي تريد إزالة تثبيته للدخول إلى شاشة التفاصيل، والمس **إزالة التثبيت**، وفي النهاية المس **موافق** للتأكيد.

إعادة المال

من شاشة Play Store، المس المفتاح **القائمة** وحدد **تطبيقاتي**. المس التطبيق الذي تريد إزالة تثبيته لاسترداد المال، والمس **استرداد المال**، وأخيرًا المس **موافق** للتأكيد.

الإخطار بالتحديث

من شاشة Play Store، المس المفتاح **القائمة** وحدد **تطبيقاتي**. المس مفتاح **القائمة** ثم حدد **الإعدادات/الإخطارات** لتمكين الإخطار بالتحديث.

تحديث تلقائي

لإجراء تحديث تلقائي لجميع التطبيقات المثبتة، المس مفتاح **القائمة** وحدد **تطبيقاتي** من شاشة متجر Play Store. المس مفتاح **القائمة** وحدد **الإعدادات/تحديث تلقائي للتطبيقات** لتمكين هذه الوظيفة.

لإجراء تحديث تلقائي لتطبيق معين، حدد خانة الاختيار **السماح بالتحديث التلقائي** من شاشة التفاصيل،

التصنيف والمعاينة

افتح شاشة التفاصيل الخاصة بأحد التطبيقات، والمس النجوم الموجودة أسفل **التصنيف والمراجعة** التي تريد منحها وأدخل التعليقات، ثم المس موافق للتأكيد.

علم

يمكنك الإبلاغ عن تطبيق غير ملائم في متجر Play Store عن طريق وضع علم عليه. افتح شاشة التفاصيل الخاصة بالتطبيق، ومرر إلى الأسفل والمس **تمييز على أنه غير ملائم**، وأدخل السبب ثم المس **إرسال**.

٨ تطبيقات الوسائط المتعددة

٨-١ كاميرا

إن هاتفك مجهز بكاميرا لالتقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو.

قبل استخدام الكاميرا، يرجى التأكد من فتح غطاء العدسة الواقي قبل الاستخدام لتجنب تأثيرها على جودة الصورة.

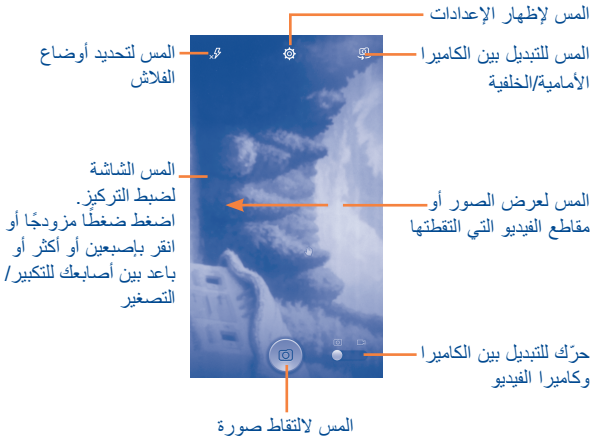
المس لإظهار الإعدادات
المس لتحديد أوضاع الفلاش
المس للتبديل بين الكاميرا الأمامية/الخلفية
المس الشاشة لضبط التركيز. اضغط ضغطًا مزدوجًا أو انقر بإصبعين أو أكثر أو باعد بين أصابعك للتكبير/التصغير
المس لعرض الصور أو مقاطع الفيديو التي التقطتها
حرّك للتبديل بين الكاميرا وكاميرا الفيديو
المس لالتقاط صورة

لالتقاط صورة

الشاشة تعمل كباحث للمشاهد. اضبط أولاً وضع الشيء أو المنظر في الباحث عن المشاهد، والمس الشاشة للتركيز إذا لزم الأمر، ثم المس رمز لالتقاط الصورة التي سيتم حفظها تلقائيًا.

لالتقاط فيديو

اضبط أولاً وضع الهدف أو المنظر المراد تصويره في الباحث عن المشاهد، والمس رمز لبدء التسجيل. المس لإيقاف التسجيل مؤقتًا، ثم المس مرة أخرى أو اضغط على المفتاح **رجوع** لحفظ الفيديو.

المزيد من العمليات عند عرض الصورة/الفيديو الملتقط

- المس الرموز أسفل الشاشة لمشاركة وتحرير الصورة أو الفيديو الذي التقطته.
- المس رمز الصورة للوصول إلى **المعرض**.

٨-١-١ الإعدادات في نمط الإطارات

قبل التقاط الصورة/مقطع الفيديو، المس الرمز لضبط عدد من الإعدادات في نمط الإطارات.

وضع التصوير بالكاميرا الخلفية

المس المفتاح **القائمة** للوصول إلى إعدادات الكاميرا، وسوف تظهر الخيارات التالية لتختار منها:

- **ملء الشاشة** المس لتشغيل/إيقاف تشغيل وضع المعاينة ملء الشاشة.
- **صوت الغالق** المس لتشغيل/إيقاف تشغيل صوت الغالق.

- **HDR** المس لتشغيل وظيفة النطاق الديناميكي العالي (HDR). يمكن أن تعكس الصور الملتقطة باستخدام النطاق الديناميكي العالي (HDR) المؤثرات البصرية الموجودة لدى الأشخاص في بيئتهم الفعلية من خلال تركيب الصور في أوقات مختلفة من التعرض لدرجة الإضاءة. سيحفظ الهاتف بعد ذلك تلقائيًا الصور الأصلية والصور التي تم التقاطها باستخدام النطاق الديناميكي العالي (HDR).
- **بانوراما** المس لتشغيل وظيفة البانوراما. اضغط على زر **الغالق** أو مفتاح **مستوى الصوت** لبدء التقاط صورة بانورامية وحرّك الهاتف ناحية اتجاه التصوير واعمل على حدوث تداخل بين الخطين. بمجرد ملء اللقطات التسع الموجودة أسفل الشاشة، فسوف يحفظ الهاتف الصورة تلقائيًا.

وضع التصوير بالكاميرا الأمامية

انتقل إلى الكاميرا الأمامية، والمس المفتاح **القائمة** للوصول إلى إعدادات الكاميرا، وسوف تظهر الخيارات التالية لتختار منها:

- **تجميل الوجه** المس لتشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة تجميل الوجه.
- **التعبيرات (٤ لقطات)** المس لتشغيل وظيفة التعبير (٤ لقطات)، وعند التقاط أربع صور، سوف يقوم الهاتف تلقائيًا بتركيبها وحفظها في هيئة صورة واحدة.

٢-٨ المعرض

يعمل المعرض كمشغل للوسائط لكي تقوم بعرض الصور وتشغيل ملفات الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، تتاح مجموعة إضافية الإجراءات للصور والفيديوهات لكي تختار من بينها.

المس لفتح الكاميرا
المس لدمج الصور وتحريرها
المس الألبوم لنشره جزئيًا
حرك إلى اليمين أو إلى اليسار لعرض المزيد من الألبومات
المس لتحديد الفئات: الألبومات، والمواقع، والأوقات

لعرض الصور/تشغيل الفيديو

يتم عرض الصور والفيديوهات حسب الألبومات في **المعرض**.

- المس أحد الألبومات وستنتشر جميع الصور أو مقاطع الفيديو على الشاشة.
- المس الصورة/الفيديو مباشرة للعرض أو التشغيل.
- حرك لليسار/اليمين لعرض الصور/مقاطع الفيديو السابقة أو التالية.

العمل مع الصور

يمكنك تنفيذ عمليات على الصور عن طريق تحريرها أو مشاركتها مع الأصدقاء أو إعدادها كصورة لجهة الاتصال أو كخلفية، وما إلى ذلك.

المس **تعديل** من طريقة عرض صورة ملء الشاشة، وسيظهر المزيد من الخيارات لتختار من بينها.

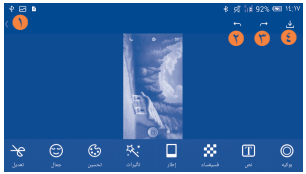

١ المس للرجوع إلى شاشة عرض الصورة.
٢ المس للتراجع عن التعديل السابق.
٣ المس لإعادة التعديل السابق.
٤ المس لحفظ الصورة التي تم تعديلها.

العملية الدفعية

يوفر المعرض وظيفة التحديد المتعدد، حتى تتمكن من العمل مع الصور/مقاطع الفيديو في مجموعات.

افتح نافذة المعرض الرئيسة أو أحد الألبومات، والمس مفتاح **القائمة** ثم اختر **تحديد ألبوم** أو **تحديد عنصر** لتنشيط وضع التشغيل في مجموعات (يمكنك أيضًا لمس ألبوم واحد/صورة واحدة مع الاستمرار)، ثم المس الألبومات/الصور التي تريد العمل عليها. المس الرمز لحذف العناصر المحددة. المس لمشاركة المحددة.

٨-٣ YouTube

YouTube هو خدمة لمشاركة الفيديو عبر الإنترنت يتمكن المستخدم من خلالها من تنزيل الفيديوهات ومشاركتها وعرضها. وهي تدعم وظيفة التدفق التي تتيح لك بدء مشاهدة الفيديوهات بمجرد أن يبدأ تنزيلها من الإنترنت.

وبصفتها خدمة فيديو عبر الإنترنت، يجب أن يشتمل هاتفك على اتصال بالشبكة للوصول إلى YouTube.

يتم تجميع كل مقاطع الفيديو الموجودة في YouTube في عدة فئات، مثل أشهر الفيديوهات والأكثر مناقشة والفيديوهات المميزة، وما إلى ذلك.

من خلال لمس مفتاح **القائمة** من شاشة YouTube، يمكنك ضبط إعدادات "عام" وإعدادات "بحث" لموقع YouTube. وللحصول على تفاصيل حول تلك الميزات، يرجى التفضل بزيارة موقع YouTube على الويب: www.YouTube.com

٨-٣-١ مشاهدة الفيديوهات

المس مقطع فيديو لتشغيله. في شاشة التشغيل، يمكنك عرض المعلومات والتعليقات على الفيديو، وكذلك تصفح الروابط إلى مقاطع الفيديو ذات الصلة. ويمكنك أيضًا التصنيف والمشاركة ووضع علامة كمفضلة وإنشاء قائمة تشغيل جديدة، إلخ من هذه الشاشة.

للخروج من شاشة تشغيل الفيديو، المس مفتاح **رجوع** للعودة إلى قائمة الفيديوهات.

٨-٤ الموسيقى

باستخدام هذه القائمة، يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة في وحدة تخزين الهاتف. يمكن تنزيل ملفات الموسيقى من الكمبيوتر إلى الهاتف باستخدام كابل USB.

سوف تجد أربع مكتبات يتم تصنيف جميع الأغاني فيها: **الفنانون والألبومات والأغاني** و**قوائم التشغيل**. حرك إلى اليمين وإلى اليسار لعرض الكل. المس مفتاح **القائمة** وحدد **تشغيل عشوائي للكل** لتشغيل كل الأغاني بترتيب عشوائي.

٨-٤-١ تشغيل الموسيقى

المس أي أغنية لتشغيلها.

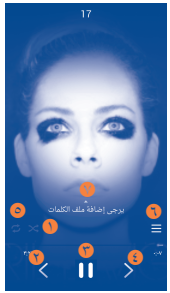

١ المس لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع التكرار العشوائي (سيتم تشغيل المسارات بترتيب عشوائي).
٢ المس للتخطي إلى المسار السابق في الألبوم أو قائمة التشغيل أو للتكرار العشوائي.
٣ المس لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه.
٤ المس للتخطي إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو للتكرار العشوائي.
٥ المس لتحديد وضع التكرار: يتم إيقاف تشغيل تكرار كل الأغاني، أو تكرار الأغنية الحالية، أو التكرار.
٦ المس لإظهار الأغنية المعروضة.
٧ المس لإخفاء/إظهار كلمات الأغنية.

أثناء تشغيل الأغاني باستخدام ميزة تشغيل الموسيقى، ستظل عملية الإيقاف المؤقت أو التشغيل أو التخطي متاحة حتى مع قفل الشاشة.

ضبط المؤثرات الصوتية

المس مفتاح **القائمة** وحدد **المؤثرات الصوت** من شاشة "التشغيل الحالي" لتمكين تأثيرات الصوت وضبطها.

٨-٤-٢ العمل مع قوائم التشغيل

تتيح لك قوائم التشغيل تنظيم كل الأغاني المخزنة على وحدة تخزين الهاتف بسهولة تامة.

يمكنك إنشاء قائمة تشغيل جديدة وإضافة أغنية إلى القائمة وحذف أو إعادة تسمية قائمة التشغيل.

لإنشاء قائمة تشغيل

المس **المضافة مؤخرًا** من شاشة قوائم التشغيل، ثم المس مفتاح **القائمة** وحدد **حفظ كلائحة تشغيل**، وأدخل الاسم وفي النهاية المس **حفظ**.

لحذف قائمة تشغيل

المس مع الاستمرار قائمة التشغيل لعرض القائمة، ثم المس **حذف**.

لإعادة تسمية قائمة تشغيل

المس مع الاستمرار قائمة التشغيل لعرض القائمة، ثم المس **إعادة تسمية**. عند الانتهاء، المس **حفظ** للتأكيد.

٨-٥ مُشغل الفيديو

مُشغل الفيديو عبارة عن مشغل فيديو صغير مدمج يتضمن قائمة بكل ملفات الفيديو الخاصة بك.

المس أحد العناصر من القائمة لتشغيله. أثناء التشغيل، استخدم الرموز الوظيفية الإيقاف المؤقت والتقدم والرجوع حسب الحاجة، والمس نقطة من على الخط الزمني للانتقال إليها والتشغيل منها.

٩ Google Maps.....

٩-١ تحديد موقعي

٩-١-١ اختر مصدر البيانات لتحديد موقعي

اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس للوصول إلى **الإعدادات**، ثم المس **الوصول إلى الموقع**.

قم بتحديد خانة الاختيار **الوصول إلى موقعي** لضبط شبكة Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول كمصدر بيانات موقعي.

أو قم بتشغيل **الأقمار الصناعية لنظام GPS** لضبط نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) كمصدر بيانات موقعي.

٩-١-٢ فتح Google Maps وعرض موقعي

المس **الخرائط** من الشاشة الرئيسية.

المس رمز على الخريطة لعرض **موقعي**.

ستتمركز الخريطة بعد ذلك على نقطة زرقاء مع وجود دائرة زرقاء حولها. موقعك الفعلي يكون داخل الدائرة الزرقاء.

لتحريك الخريطة، اسحب الخريطة بإصبعك.

لتكبير أو التصغير على الخريطة، ضُمّ أصابعك أو باعد بينها، أو يمكنك أن تقوم بالتكبير/التصغير أيضًا عن طريق النقر مرتين على موقع موجود على الشاشة.

لمسح محفوظات الخريطة، المس مفتاح **القائمة** وحدد **مسح الخريطة**.

٩-٢ البحث عن موقع

أثناء عرض إحدى الخرائط، المس رمز البحث لتنشيط وظيفة البحث.

من مربع البحث، أدخل عنوانًا أو مدينة أو عملاً محليًا.

المس رمز البحث لإجراء البحث، وستظهر نتائج البحث بعد فترة وجيزة على الخريطة في شكل نقاط حمراء. ويمكنك لمس إحداها لإظهار العلامة.

المس لإظهار مزيد من المعلومات

المس لإظهار قائمة كل نتائج البحث

٩-٣ وضع نجمة على موقع

كما هو الحال في إنشاء علامات مرجعية لعنوان ويب على الإنترنت، يمكنك وضع نجمة على أي موقع موجود على الخريطة للاستخدام في وقت لاحق.

٩-٣-١ كيفية وضع نجمة على موقع (أو إزالتها)

المس أحد المواقع الموجودة على الخريطة

المس مستطيل العنوان الذي يفتح

المس النجمة باللون الرمادي من أعلى الشاشة لوضع نجمة على الموقع. (أو المس النجمة الذهبية لإزالة النجمة من هذا الموقع).

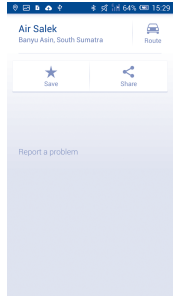

٩-٣-٢ عرض قائمة بالعناصر المميزة بنجوم

المس **الخريطة** الموجودة بالزاوية العلوية اليسرى، والمس **أماكني**.

ستفتح قائمة تشتمل على العناصر المميزة بنجوم وعناوينها.

المس أحد المواقع من القائمة لعرضها.

المس مفتاح **القائمة** ثم حدد **تحديث** لتحديث القائمة.

٩-٤ الحصول على اتجاهات القيادة أو النقل العام أو المشي

٩-٤-١ الحصول على الاتجاهات المقترحة لرحلتك

المس الرمز من شاشة الخرائط.

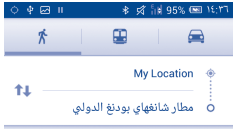

- المس شريط الإدخال أو المثلث لتحرير نقطة البدء عبر واحدة من الطرق التالية: إدخال عنوان أو استخدام موقعي أو تحديد نقطة بدء على الخريطة أو تحديد عنصر مميز بنجمة أو تحديد عنوان من جهات الاتصال الخاصة بك أو استخدام محفوظات البحث.
- قم بنفس الإجراء بالنسبة لنقطة النهاية.
- لعكس الاتجاهات، المس مفتاح **القائمة** وحدد **عكس البداية والنهاية**.
- ثم حدد وضع النقل: قيادة سيارة أو استخدام النقل العام أو اتجاهات السير.
- في النهاية المس **الحصول على الاتجاهات**.
- ستظهر مجموعة من الاتجاهات المقترحة في قائمة. المس أية اتجاهات لعرض التفاصيل الخاصة بها.

للحصول على الاتجاهات العكسية الخاصة بمسار سلكته بالفعل، ما عليك سوى فتح نافذة اتجاهات هذا المسار ولمس المفتاح **القائمة** وتحديد **عكس**. لا توجد حاجة لإدخال نقطة البداية والنهاية مرة أخرى.

٩-٤-٢ قم بمعاينة المسارات المقترحة وقرر المسار الذي تفضله أو الملائم بالنسبة إليك

يمكنك معاينة كل انعطاف في مسارك بطريقة عرض الانتقال والقمر الاصطناعي وطرق عرض أخرى.

- المس سهم إلى اليمين أو سهم إلى اليسار لمعاينة المرحلة التالية أو السابقة في مسارك.
- يمكنك عرض الاتجاهات عند كل منعطف، والمسافة المقدّرة، وزمن الوصول المحتمل في قائمة من خلال لمس **قائمة الاتجاهات**، المس مفتاح **رجوع** أو **طريقة عرض الخريطة** للعودة إلى طريقة العرض السابقة.

عند تحديد مسار مفضل أو أكثر ملاءمة، فإن المسافة والوقت سيكونان أهم عاملين لتقييمك. سيتم عرض المسافة والوقت المقدر أعلى شاشة الاتجاهات.

٩-٤-٣ ابحث عن المواقع في اتجاهك

يُرجى الرجوع إلى القسم **"٩-٢ البحث عن موقع"** للحصول على معلومات تفصيلية.

٩-٥ ترتيب الطبقات

تتيح لك الطبقات عرض المواقع ومعلومات إضافية على الخريطة. يمكنك إضافة العديد من الطبقات أو إزالة بعض الطبقات المحددة فقط حتى تتحكم في المعلومات التي تم عرضها على الخريطة في وقت واحد.

٩-٥-١ لعرض العديد من الطبقات

المس الرمز من شاشة الخرائط. يتم إدراج كل الطبقات المتاحة (مثل المرور، القمر الاصطناعي، الأرض، وما إلى ذلك)، لاختيار واحدة لعرضها.

٩-٥-٢ لفتح طريقة عرض الشارع لأحد المواقع

- المس مع الاستمرار أحد المواقع لعرض بالون يشتمل على العنوان وصورة مصغرة لطريقة عرض الشارع.
- المس البالون والمس **طريقة عرض الشارع**.

٩-٥-٣ لمسح الخريطة

بعد الحصول على الاتجاهات أو البحث على الخريطة، يمكنك مسح العلامات/الطبقات التي تم رسمها: المس مفتاح **القائمة** على شاشة الخرائط والمس **مسح الخريطة**، أو يمكنك كذلك لمس **مسح الخريطة** على شاشة الطبقات.

٩-٦ انضم إلى Latitude لرؤية مواقع أصدقائك ومشاركة مواقعك معهم

مع Google Latitude، يمكنك:

- رؤية مواقع أصدقائك على خريطة أو في قائمة.
- الاتصال بأصدقائك بسرعة عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو الرسائل الفورية أو المكالمات الهاتفية.
- يمكنك مشاركة موقعك أو ضبطه أو إخفاؤه أو تسجيل الخروج من Google Latitude.
- التحكم في الأشخاص الذين يرون موقعك وبأي مستوى من التفاصيل.
- قم بإضافة عنصر واجهة المستخدم "خط العرض" إلى الشاشة الرئيسية لرؤية الأصدقاء الموجودين بالقرب منك في لمح البصر.

٩-٦-١ للانضمام إلى Latitude

المس خرائط بالزاوية اليسرى العلوية، وحدد **انضمام إلى Latitude**.

لفتح Latitude، المس رمز من شاشة الخرائط، ثم حدد **Latitude**.

٩-٦-٢ كيفية دعوة الأصدقاء لمشاركة مواقعهم

- المس الرمز من طريقة عرض القوائم.
- المس **التحديد من جهات الاتصال** أو **الإضافة عبر عنوان البريد الإلكتروني**.
- بعد تحديد جهات الاتصال التي اخترتها المس **إضافة أصدقاء** من أسفل الشاشة.

عند الانتهاء، سيتم إرسال دعوة إلى الأصدقاء الذين قمت بدعوتهم.

للاستجابة إلى دعوة، يمكنك تحديد أي مما يلي:

- **القبول والمشاركة** يمكنك أنت وصديقك مشاركة المواقع مع بعضكم البعض.
- **القبول، وإخفاء موقعي** يمكنك عرض موقع أصدقائك، ولكن لا يمكنهم عرض موقعك.
- **عدم القبول** لا يمكن مشاركة المواقع بينك وبين صديقك.

٩-٦-٣ لعرض مواقع أصدقائك

يمكن عرض مواقع أصدقائك على خريطة أو في قائمة.

- **طريقة عرض الخريطة** عند فتح Google Maps، سيتم عرض مواقع أصدقائك مع رمز الصورة لتعريفهم.
- **قائمة الأصدقاء** سيتم عرض أصدقائك في قائمة.

٩-٦-٤ للاتصال مع أصدقائك

حدد جهة اتصال، يمكنك التواصل مع صديقك وإعداد خيارات الخصوصية.

- **خريطة** لتحديد موقع صديقك على الخريطة.
- **الاتجاهات** الحصول على الاتجاهات إلى موقع هذا الصديق.
- **أمر اختبار الاتصال للإيداع** إرسال إخطار للأصدقاء وطلب قيامهم بالإيداع.
- **خيارات المشاركة** المس لتعيين خيارات المشاركة: مشاركة أفضل المواقع المتاحة؛ مشاركة الموقع على مستوى المدينة فقط؛ إخفاء من هذا الصديق
- **إزالة هذا الصديق** قم بإزالة هذا الصديق من قائمتك وتوقف عن مشاركة المعلومات معه.

٩-٦-٥ للتحكم في ما تقوم بمشاركته

يمكنك التحكم في المعلومات التي تريد مشاركتها مع أصدقائك.

المس رمز من شاشة الخرائط، ثم حدد **Latitude**، والمس اسمك ثم المس **إعدادات الموقع**.

تتاح الخيارات التالية لكي تختار من بينها:

- **الإبلاغ عن الموقع** المس لاكتشاف/ضبط موقعك، أو إيقاف تحديث موقعك.
- **تمكين محفوظات الموقع** قم بالتحديد لإخفاء محفوظات موقعك.
- **إدارة أصدقائك** إضافة أو إزالة أصدقاء يمكنهم رؤية موقعك.

١٠ أخرى

١٠-١ الحاسبة

باستخدام الحاسبة، يمكنك حل العديد من المشاكل الحسابية.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس **أدوات/الحاسبة** من الشاشة الرئيسية.

يتوافر لوحتان: اللوحة الأساسية واللوحة العلمية.

للتبديل بين اللوحتين، حدد إحدى الطريقتين التاليتين:

- ضع الهاتف أفقيًا وستظهر اللوحة المتقدمة.
- ضع الهاتف عموديًا وستظهر اللوحة الأساسية.

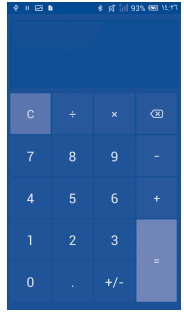

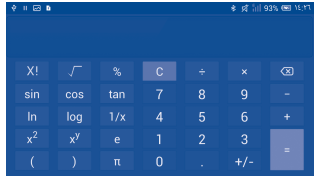

أدخل رقمًا، وحدد نوع العملية الحسابية المراد إجراؤها، وأدخل الرقم الثاني، ثم المس **"="** لعرض النتيجة. المس ⌫ لحذف الأرقام واحدًا تلو الآخر، والمس C لحذف الكل مرة واحدة.

عند إدخال بعض الأرقام أو العمليات، المس مع الاستمرار شريط الإدخال لفتح قائمة تعرض تلك العمليات الإضافية:

- **قص** لقص النص المحدد.
- **نسخ** لنسخ النص المحدد.
- **لصق** [1] للصق ما قمت بنسخه مسبقًا إلى شريط الإدخال.

١٠-٢ مدير الملفات

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس **مدير الملفات** من الشاشة الرئيسية.

يعمل **مدير الملفات** باستخدام وحدة تخزين الهاتف.

مدير الملفات يعرض كل البيانات المخزنة على وحدة تخزين الهاتف، بما في ذلك التطبيقات وملفات الوسائط؛ أو مقاطع الفيديو أو الصور أو ملفات الصوت التي قمت بالتقاطها؛ أو البيانات الأخرى التي تم إرسالها عبر Bluetooth، وكابل USB، وما إلى ذلك.

عندما تقوم بتنزيل تطبيق من الكمبيوتر إلى وحدة تخزين هاتفك، فإنه يمكنك تحديد مكان التطبيق في مدير الملفات، ثم لمسه لتثبيته على هاتفك.

تتيح لك إدارة الملفات تنفيذ العمليات العامة التالية بكفاءة: إنشاء مجلد (مجلد فرعي)، فتح مجلد/ملف، العرض، إعادة التسمية، النقل، النسخ، الحذف، التشغيل، المشاركة، إلخ..

[1] لن يظهر الخيار إلا إذا تمت عملية نسخ أو قص.

١٠-٣ مسجل الصوت

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس **الأدوات/مسجل الصوت** من الشاشة الرئيسية.

مسجل الصوت يتيح لك تسجيل الصوت لثوانٍ/ساعات.

١٠-٤ راديو

يتميز هاتفك بأنه مزود براديو[1]. ويمكنك استخدام التطبيق كراديو تقليدي بقنوات محفوظة أو بمعلومات مرئية مناظرة ذات صلة ببرنامج الراديو على الشاشة، إذا قمت بتشغيل المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس **الراديو** من الشاشة الرئيسية.

لاستخدامه، يجب توصيل سماعة الرأس التي تعمل كهوائي متصل بالهاتف.

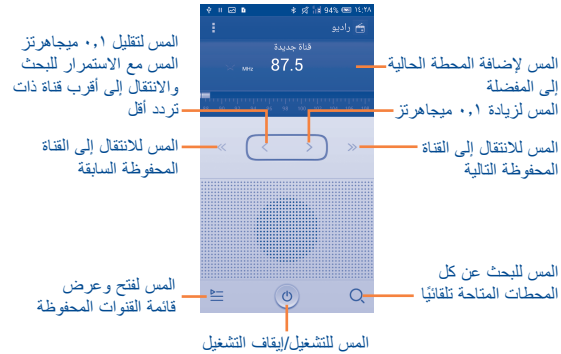
راديو
قناة جديدة
87.5
MHz
المس لإضافة المحطة الحالية إلى المفضلة
المس لتقليل ٠,١ ميجاهرتز
المس مع الاستمرار للبحث والانتقال إلى أقرب قناة ذات تردد أقل
المس لزيادة ٠,١ ميجاهرتز
المس للانتقال إلى القناة المحفوظة السابقة
المس للانتقال إلى القناة المحفوظة التالية
المس للبحث عن كل المحطات المتاحة تلقائيًا
المس لفتح وعرض قائمة القنوات المحفوظة
المس للتشغيل/إيقاف التشغيل

[1] تعتمد جودة الراديو على تغطية محطة الراديو في تلك المنطقة المحددة.

الخيارات المتاحة:

- **حفظ القناة** لحفظ المحطة الحالية التي تم توليفها في قائمة القنوات.
- **وضع الصوت** للاستماع إلى الراديو باستخدام مكبر الصوت أو سماعة الرأس.
- **خروج** إيقاف تشغيل الراديو.
- **إدخال التردد** لإدخال التردد يدويًا.
- **حذف** حذف القناة
- **إعدادات RDS** المس لتحديد معلومات القناة والتردد البديل.
- **تسجيل FM** قم بتسجيل صوت الفيديو للقناة الحالية.

١٠-٥ الكشاف

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس **أدوات/الكشاف** من الشاشة الرئيسية.

الكشاف هو تطبيق يمكنه توفير طاقة ضوئية لراحتك ويمكنك تحديد تشغيل/إيقاف تشغيل أو ضبط السطوع كما هو مطلوب.

١٠-٦ معالج الإعداد

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس **المساعدة/معالج الإعداد** من الشاشة الرئيسية.

يساعد **معالج الإعداد** في إعداد هاتفك بطرق عدة: اللغة وطريقة الإدخال واتصال بيانات الهاتف المحمول والمزامنة وإعداد الحساب وتحديث النظام وما إلى ذلك. وسيتم تنفيذ ذلك عند أول مرة تقوم فيها بتشغيل هاتفك.

١٠-٧ تعليمات Alcatel

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس **المساعدة/تعليمات Alcatel** من الشاشة الرئيسية.

تعليمات Alcatel توفر تعليمات عندما تكون لديك استفسارات أو بحاجة لمساعدة عند استخدام الهاتف.

١٠-٨ التطبيقات الأخرى (١)

التطبيقات السابقة الواردة في هذا القسم مثبتة مسبقًا على هاتفك. لقراءة مقدمة مختصرة عن تطبيقات الجهات الخارجية المثبتة مسبقًا، يرجى الرجوع إلى الكتيب المقدم مع هذا الهاتف. كما يمكنك تنزيل الآلاف من تطبيقات الجهات الخارجية الأخرى من خلال الانتقال إلى متجر Play Store على هاتفك.

(١) يتوقف توافر التطبيق على الدولة والمشغل.

١١ الإعدادات

اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس للوصول إلى **الإعدادات**.

١١-١ الاتصال اللاسلكي والشبكات

١١-١-١ Wi-Fi

باستخدام Wi-Fi يمكنك الآن تصفح الإنترنت بدون استخدام بطاقة SIM وقتما تكون ضمن نطاق الشبكة اللاسلكية. الشيء الوحيد الذي يجب أن تقوم به هو الدخول إلى شاشة **Wi-Fi** وتهيئة نقطة وصول لاتصال هاتفك بالشبكة اللاسلكية.

للحصول على تعليمات مفصلة حول استخدام شبكة Wi-Fi، يُرجى الرجوع إلى القسم **"٦-١-٢ Wi-Fi"**.

١١-١-٢ تقنية Bluetooth

يتيح Bluetooth لهاتفك تبادل البيانات (مقاطع الفيديو والصور والموسيقى والمزيد) من على مسافات قصيرة مع جهاز آخر يدعم Bluetooth (هاتف وكمبيوتر وطابعة وسماعة رأس وطقم سيارة والمزيد).

للحصول على مزيد من المعلومات حول تقنية Bluetooth، يُرجى الرجوع إلى القسم **"٦-٣ الاتصال بأجهزة Bluetooth"**.

١١-١-٣ استخدام البيانات

لتمكين/تعطيل بيانات المحمول عن طريق لمس المفتاح .

حدد خانة اختيار تعيين **حدد بيانات المحمول**، ثم يمكنك سحب خط الحد وخط التحذير وفقًا للتحديد. سيتم تعطيل اتصال بيانات المحمول عند بلوغ الحد الموضوع. كما يمكنك اختيار دورة استخدام بيانات لعرض الإحصائيات والتطبيقات ذات الصلة للبيانات المستخدمة بواسطة هاتفك.

المس مفتاح **القائمة**، وبذلك يمكنك عرض المزيد من الإعدادات ذات الصلة باستخدام بياناتك.

يتم قياس استخدام البيانات بواسطة هاتفك، وقد تحاسبك شركة الاتصالات بشكل مختلف. يرجى مراعاة استخدام حد محافظ.

٤-١-١١ وضع الطائرة

حدد خانة اختيار **وضع الطائرة** لتعطيل جميع الاتصالات اللاسلكية بشكل متزامن وذلك يشمل Wi-Fi وBluetooth والمزيد.

٥-١-١١ VPN

الشبكة الظاهرية الخاصة للهاتف المحمول (VPN للجوال أو mVPN) توفر لأجهزة المحمول الوصول إلى موارد الشبكة وتطبيقات البرامج في الشبكة المنزلية، عند الاتصال عبر أي شبكات سلكية أو لاسلكية أخرى. تستخدم الشبكات الظاهرية الخاصة للهاتف المحمول في البيئات التي تحتاج فيها الشبكات إلى الحفاظ على جلسات التطبيقات مفتوحة دائمًا، طوال يوم العمل، حيث يقوم المستخدم بالاتصال عبر العديد من الشبكات اللاسلكية أو مواجهة الفجوات في التغطية أو تعليق الأجهزة واستنافها للحفاظ على عمر البطارية. يتعذر على الشبكة الظاهرية الخاصة تجاوز تلك الأحداث لأنه تتم مقاطعة اتصال الشبكة، مما يؤدي إلى فصل التطبيقات أو انتهاء المهلة أو حتى تعطل جهاز الحساب.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الشبكة الظاهرية الخاصة، يُرجى الرجوع إلى القسم **"٦-٦ الاتصال بالشبكات الظاهرية الخاصة"**.

٦-١-١١ الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة

تسمح لك هذه الوظيفة بمشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول عبر USB أو كنقطة وصول Wi-Fi محمولة (برجاء الرجوع إلى القسم **"٦-٥ مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول"**).

٧-١-١١ شبكات الهاتف المحمول

- **اتصال البيانات**

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل اتصال البيانات.

- **التفضيلات**

المس لعرض/تحرير/حذف التفضيلات.

- **وضع الشبكة**

المس لتحديد أوضاع الشبكة.

- **أسماء نقاط الوصول**

يمكنك تحديد شبكتك المفضلة من هذه القائمة.

- **مشغلو الشبكات**

يمكنك تحديد مشغل الشبكة.

٢-١١ الجهاز

١-٢-١١ الإيماءات

المس **الإيماءات** لتمكين/تعطيل الإيماءات التالية: **قلب الهاتف لكتم الصوت، أو قلب الهاتف للتنشيط، أو هزه لتبديل الموسيقى**.

١١-٢-٢ الصوت

استخدم إعدادات الصوت لتكوين مستوى الصوت ونغمات الرنين للأحداث والبيئات المختلفة.

مستوى الصوت

تتيح إعدادات **الصوت** للمستخدم ضبط مستوى صوت نغمة الرنين، والإخطارات، والموسيقى، والفيديو والتنبيهات وما إلى ذلك أو ضبط المكالمات الواردة مباشرة على وضع الاهتزاز أو الوضع الصامت.

- **اهتزاز** حدد خانة الاختيار ليهتز الهاتف عند ورود مكالمات.
- **الوضع الصامت** حدد خانة الاختيار لضبط الهاتف على الوضع الصامت بالنسبة إلى المكالمات الواردة.

نغمة الرنين والإخطارات

- **نغمة رنين الهاتف** المس لضبط نغمة رنين هاتفك الافتراضية.
- **نغمة رنين تصاعدية** حدد خانة الاختيار لتنشيط نغمة الرنين التصاعدية.
- **صوت الإخطارات** المس لضبط الصوت الافتراضي الخاص بالإخطارات.

النظام

- **نغمات لمسة لوحة الطلب** حدد خانة الاختيار لتمكين تشغيل النغمات عند استخدام لوحة الطلب.
- **التحديد المسموع** حدد خانة الاختيار لتمكين تشغيل الأصوات عند التحديد من على الشاشة.
- **صوت قفل الشاشة** حدد خانة الاختيار لتمكين تشغيل الأصوات عند قفل الشاشة أو إلغاء قفلها.
- **تأثير اللمس** حدد خانة الاختيار لتنشيط الاهتزاز عند الضغط على المفاتيح الوظيفية وعلى بعض التفاعلات مع واجهة المستخدم.
- **نغمة رنين بدء التشغيل** قم بتعيين نغمة رنين التشغيل الافتراضية.
- **نغمة رنين إيقاف التشغيل** قم بتعيين نغمة رنين إيقاف التشغيل الافتراضية الخاصة بك.

١١-٢-٣ عرض

- **إخطارات شاشة القفل** حدد خانة الاختيار لإظهار الإخطارات على شاشة القفل.
- **إلغاء قفل تأثيرات الطقس** قم بتحديد خانة الاختيار لتمكين/تعطيل عرض تأثيرات الطقس.
- **السطوع التلقائي** المس لضبط مستوى السطوع الخاص بالشاشة.
- **الشاشة المؤقتة** المس لضبط وحدة الشاشة.
- **خلفية الشاشة** المس لتعيين خلفية.
- **الاتجاه** المس لتحديد ما إذا كنت تريد تدوير الشاشة تلقائيًا أم لا.
- **السكون** المس لضبط مهلة الشاشة.
- **حجم الخط** المس لضبط حجم الخط.
- **مشاركة الشاشة** المس لتشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة مشاركة الشاشة.

١١-٢-٤ تخزين

استخدم هذه الإعدادات لمراقبة المساحة الإجمالية والمساحة المتوفرة على هاتفك.

إذا ظهرت رسالة تحذير تنص على أن ذاكرة الهاتف محدودة، فإنه يطلب منك إفراغ بعض المساحة عن طريق حذف بعض التطبيقات أو الملفات التي تم تنزيلها غير المرغوب فيها، وما إلى ذلك.

١١-٢-٥ إدارة البطارية

في شاشة إدارة البطارية، يمكنك عرض بيانات استخدام البطارية منذ آخر عملية توصيل للهاتف بمصدر طاقة. تعرض الشاشة كذلك حالة البطارية وطول مدة استخدامها منذ آخر عملية شحن. المس فئة واحدة، بحيث يكون بإمكانك معرفة استهلاك الطاقة المحدد لها.

يمكنك ضبط استخدام الطاقة عن طريق سطوع الشاشة أو مهلة الشاشة في شاشة العرض.

يمكنك أيضًا ضبط هاتفك على وضع توفير الطاقة أو وضع توفير الطاقة الأفضل وفي الوضع الأخير، يمكن استخدام أربعة وظائف فقط وهي **الهاتف**، **والأشخاص**، و**الرسائل** و**التقويم**.

١١-٢-٦ التطبيقات

يمكنك استخدام إعدادات التطبيقات لعرض التفاصيل الخاصة بالتطبيقات المثبتة على هاتفك، لإدارة بياناتها وفرض إيقافها، وضبط ما إذا كنت ترغب في السماح بتثبيت التطبيقات التي تحصل عليها من مواقع الويب والبريد الإلكتروني.

١١-٣ شخصي

١١-٣-١ الوصول إلى الموقع

الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

تحقق لاستخدام جهاز استقبال القمر الصناعي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بهاتفك لتحديد موقعك بدقة قريبة لعدة أمتار ("مستوى الشارع"). ستستغرق عملية الوصول إلى القمر الصناعي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وإعداد الموقع الدقيق لهاتفك لأول مرة ما يصل إلى ٥ دقائق. ستحتاج إلى الوقوف في فضاء مكشوف ومفتوح مع تجنب الحركة. بعد ذلك، سيحتاج نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ٢٠-٤٠ ثانية للتعرف على موقعك بدقة.

١١-٣-٢ الأمان

إعداد قفل الشاشة

- **بدون** المس لتعطيل حماية فتح قفل الشاشة.
- **حرّك** المس لتمكين وضع إلغاء القفل بالتحريك.
- **النمط** المس لرسم نمط لفتح قفل الشاشة.
- **رمز PIN** المس لإدخال رمز PIN الرقمي لفتح قفل الشاشة.
- **كلمة المرور** المس لإدخال كلمة المرور لفتح قفل الشاشة.
- **إلغاء القفل باستخدام الوجه** المس لإلغاء قفل الشاشة بالنظر لهاتفك.
- **إلغاء القفل باستخدام الصوت** المس للتحدث تجاه الهاتف لإلغاء قفل الشاشة.

معلومات المالك

المس لإدخال معلومات المالك والتي سيتم عرضها على شاشة القفل.

مستشعر G لشاشة القفل

حدد خانة الاختيار لضبط مستشعر G لشاشة القفل.

Find Me Back

قم بتشغيل المحول لتنشيط هذه الوظيفة. حيث إنه سوف يحمي خصوصيتك في حالة السرقة أو الفقدان.

تشفير الهاتف

يمكنك تشفير حساباتك وإعداداتك وتطبيقاتك التي قمت بتنزيلها والبيانات الخاصة بها والوسائط والملفات الأخرى عن طريق لمس "تشفير الهاتف".

إعداد قفل بطاقة SIM

حدد خانة الاختيار **قفل بطاقة SIM** لقفل بطاقة SIM باستخدام رمز PIN.

المس **تغيير رقم PIN لبطاقة SIM** لتغيير رمز PIN.

إظهار كلمات المرور

حدد خانة الاختيار لإظهار كلمات المرور أثناء كتابتها.

مسؤولو الجهاز

المس لعرض مسؤولي الجهاز أو إلغاء تنشيطهم.

مصادر غير معروفة

حدد خانة الاختيار للسماح بتثبيت التطبيقات التي تحصل عليها من مواقع الويب أو البريد الإلكتروني أو من مواقع أخرى غير متجر Play Store.

لحماية هاتفك وبياناتك الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط، مثل متجر Play Store.

التحقق من التطبيقات

حدد خانة الاختيار لعدم السماح بتثبيت تطبيقات قد تسبب ضررًا أو التحذير قبل تثبيتها.

بيانات اعتماد موثوقة

المس لعرض شهادات CA الموثوقة.

التثبيت من الذاكرة

المس لتثبيت الشهادات المشفرة من وحدة تخزين الهاتف.

مسح بيانات الاعتماد

المس لإزالة كل بيانات الاعتماد.

١١-٣-٣ اللغة والإدخال

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد اللغة الخاصة بالنص في هاتفك ولتهيئة لوحة المفاتيح على الشاشة. كما يمكنك تهيئة إعدادات إدخال الصوت وسرعة المؤشر.

اللغة

المس لتحديد اللغة والمنطقة التي تريدها.

المدقق الإملائي

حدد خانة الاختيار لتمكين النظام لإظهار الكلمات المقترحة.

القاموس الشخصي

المس لفتح قائمة بالكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس. المس إحدى الكلمات لتحريرها أو حذفها. المس زر الإضافة (+) لإضافة كلمة.

افتراضي

المس لتحديد طريقة إدخال افتراضية. المس **تكوين أساليب الإدخال** لإظهار كل أساليب الإدخال. المس رمز الإعدادات لتهيئة أسلوب إدخال معين.

لوحة مفاتيح Android

تنطبق إعدادات لوحة مفاتيح Android على لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة المضمنة مع هاتفك. تؤثر خصائص التصحيح وتكبير الأحرف الأولى على إصدار اللغة الإنجليزية فقط من لوحة المفاتيح. الخيارات المتاحة هي كالتالي:

- **لغات الإدخال**

المس لتعيين لغة الإدخال.

- **تكبير الحرف الأول تلقائيًا**

حدد خانة الاختيار لجعل لوحة المفاتيح على الشاشة تقوم بتكبير الحرف الأول من الكلمة الأولى بعد علامة التوقف والكلمة الأولى من الحقل النصي وكل كلمة في حقول الأسماء تلقائيًا.

- **اهتزاز عند الضغط على المفاتيح**

حدد خانة الاختيار لكي يهتز الهاتف لفترة قصيرة في كل مرة تلمس فيها أحد المفاتيح من لوحة المفاتيح على الشاشة.

- **صوت عند الضغط على المفاتيح**

حدد خانة الاختيار لتشغيل صوت قصير في كل مرة تلمس فيها أحد المفاتيح من لوحة المفاتيح على الشاشة.

- **إطار منبثق عند الضغط على المفاتيح**

حدد خانة الاختيار بحيث ينبثق المفتاح الذي لمسته.

- **التصحيح التلقائي**

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل التصحيح التلقائي، أو يمكنك كذلك ضبط حساسية التصحيح.

- **إظهار اقتراحات التصحيح**

المس لإظهار مقترحات التصحيح أثناء الكتابة أو لا.

- **التنبؤ بالكلمة التالية**

حدد خانة الاختيار لينبثق خيار التنبؤ بالكلمة.

- **الإعدادات المتقدمة**

المس لعرض المزيد من الإعدادات المتقدمة الخاصة بلوحة مفاتيح Android، مثل **تأخير رفض الإطار المنبثق للمفتاح**، **واقتراح اسم جهة الاتصال**، وما إلى ذلك.

البحث الصوتي

المس لعرض الإعدادات الخاصة بالبحث الصوتي، مثل اللغة وإخراج الكلام وما إلى ذلك.

تحويل النص إلى كلام

- **المحرك المفضل**

المس لاختيار المحرك المفضل لتحويل النص إلى كلام، والمس رمز الإعدادات لإظهار المزيد من الخيارات لكل محرك.

- **معدل الحديث**

المس لفتح مربع حوار يمكنك من تحديد السرعة التي تريدها لمُركِّب الحديث.

- **استماع إلى مثال**

المس لتشغيل عينة بسيطة لمُركِّب الحديث، باستخدام إعداداتك الحالية.

سرعة المؤشر

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله تغيير سرعة المؤشر، المس **موافق** للتأكيد.

١١-٣-٤ النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

إجراء نسخ احتياطي لبياناتي

حدد خانة الاختيار لإجراء نسخ احتياطي لإعدادات الهاتف الخاصة بك وبيانات التطبيقات الأخرى إلى خوادم Google باستخدام حساب Google الخاص بك. إذا قمت باستبدال هاتفك، فإن الإعدادات والبيانات التي قمت بنسخها احتياطيًا يتم تخزينها على الهاتف الجديد عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Google لأول مرة. إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فيتم إجراء النسخ الاحتياطي لمجموعة كبيرة من الإعدادات والبيانات، بما في ذلك كلمات مرور Wi-Fi والعلامات المرجعية وقائمة التطبيقات التي قمت بتثبيتها والكلمات التي قمت بإضافتها إلى الدليل المستخدم من قبل لوحة المفاتيح على الشاشة ومعظم الإعدادات التي قمت بتكوينها باستخدام تطبيق الإعدادات. إذا قمت بإلغاء تحديد هذا الخيار، فستتوقف عن عمل نسخ احتياطي لإعداداتك، وسيتم حذف أي نسخ احتياطية من خوادم Google.

النسخ الاحتياطي للحساب

المس لنسخ حسابك احتياطيًا.

استعادة تلقائية

حدد خانة الاختيار لاستعادة إعدادات النسخ الاحتياطي أو البيانات الأخرى عند إعادة تثبيت التطبيق.

إعادة ضبط DRM

المس لتحديد حذف كل تراخيص DRM.

إعادة ضبط بيانات المصنع

سيعمل خيار إعادة ضبط الهاتف على محو جميع البيانات الشخصية من ذاكرة الهاتف الداخلية، وذلك يشمل معلومات عن حساب Google وأي حسابات أخرى وإعدادات التطبيقات والنظام وأي تطبيقات تم تنزيلها. لا يؤدي إعادة ضبط الهاتف إلى مسح أية تحديثات لبرامج النظام التي قد قمت بتنزيلها. إذا حددت خانة الاختيار - احفظ محتوى مخزن الهاتف الثاني قبل لمس **إعادة ضبط الهاتف**، وبذلك لن يتم محو أي ملفات محفوظة في مخزن هاتفك. إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، فستُطالب بإعادة إدخال نفس أنواع المعلومات وكأنك تقوم بتشغيل Android لأول مرة.

عندما تكون غير قادر على تشغيل الهاتف، فإن هناك طريقة أخرى لتنفيذ عملية إعادة ضبط بيانات المصنع باستخدام مفاتيح الجهاز. اضغط على مفتاح **رفع مستوى الصوت** ومفتاح **التشغيل** في الوقت نفسه حتى تضئ الشاشة.

١١-٤ الحسابات

استخدم الإعدادات لإضافة وإزالة وإدارة البريد الإلكتروني الخاص بك والحسابات الأخرى المدعومة. كما يمكنك استخدام تلك الإعدادات للتحكم في ما إذا كانت كل التطبيقات تقوم بإرسال واستقبال ومزامنة البيانات في مواعيدها وكيفية القيام بذلك وما إذا كان يمكن لكل التطبيقات مزامنة بيانات المستخدم تلقائيًا.

١١-٥ النظام

١١-٥-١ التاريخ والوقت

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتخصيص تفضيلاتك لطريقة عرض التاريخ والوقت.

التوقيت والتاريخ التلقائي

المس لتحديد استخدام الوقت المتوفر من الشبكة/نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو إيقاف تشغيله.

المنطقة الزمنية التلقائية

حدد خانة الاختيار لاستخدام المنطقة الزمنية التي تقدمها الشبكة. أو قم بإلغاء التحديد لضبط كل القيم يدويًا.

تعيين التاريخ

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله ضبط تاريخ الهاتف يدويًا.

تعيين الوقت

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله ضبط توقيت الهاتف يدويًا.

تحديد المنطقة الزمنية

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله ضبط المنطقة الزمنية للهاتف.

استخدام صيغة ٢٤ ساعة

حدد خانة الاختيار لعرض الوقت باستخدام صيغة ٢٤ ساعة.

تحديد صيغة التاريخ

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله تحديد صيغة عرض التواريخ.

٢-٥-١١ جدولة التشغيل وإيقاف التشغيل

المس لضبط تشغيل التوقيت وإيقاف تشغيله يوميًا أو في أيام محددة.

٣-٥-١١ إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتهيئة أي مكونات إضافة خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على الهاتف.

TalkBack

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل TalkBack.

إيماءات التكبير

المس للتشغيل/إيقاف التشغيل من أجل تنشيط/إلغاء تنشيط وظيفة التكبير/التصغير عن طريق النقر ثلاث مرات على الشاشة.

نص كبير

حدد خانة الاختيار لتكبير نص الشاشة.

يقوم زر التشغيل بإنهاء المكالمة

حدد خانة الاختيار لإنهاء مكالمة بالضغط على مفتاح التشغيل أثناء المكالمة.

نطق كلمات المرور

حدد خانة الاختيار لنطق كلمات المرور أثناء الكتابة.

اختصار إمكانية الوصول

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل وتمكين/تعطيل ميزات إمكانية الوصول.

تحويل النص إلى كلام

المس لتحديد المحرك المفضل، وتعيين معدل الحديث.

المس التأخير مع الاستمرار

المس لضبط مدة لمس التأخير مع الاستمرار. تمكن هذه الوظيفة هاتفك للتغيير بين اللمس واللمس مع الاستمرار، مما يمكن أن يؤدي لتفادي عمليات التشغيل غير الصحيحة.

تحسين إمكانية الوصول للويب

المس لفتح مربع حوار يطالبك بتثبيت البرامج النصية من Google مما يتيح القدرة على الوصول لمحتوى الويب بشكل أكبر. المس **سماح** للتأكيد.

١١-٥-٤ خيارات المطور

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس **الإعدادات/حول الهاتف**، ثم المس **رقم البنية** ٧ **مرات**. وبذلك، تصبح الآن **خيارات المطورة** متوفرة.

تحتوي شاشة خيارات المطور على الإعدادات المفيدة لتطوير تطبيقات Android. للحصول على المعلومات الكاملة، بما في ذلك المستندات الخاصة بتطبيقات Android وأدوات التطوير، راجع موقع ويب مطوري Android (http://developer.android.com).

كلمة مرور النسخ الاحتياطي لسطح المكتب

المس لضبط/تغيير/إزالة كلمة مرور النسخ الاحتياطي الكامل لسطح المكتب.

البقاء نشطًا

حدد خانة الاختيار لمنع انطفاء الشاشة وقفلها عند توصيل الهاتف بالشاحن أو بجهاز USB الذي يوفر الطاقة. لا تستخدم هذا الإعداد مع وجود صورة ثابتة على الهاتف لفترات زمنية طويلة، وإلا فسيتم تحديد الشاشة بهذه الصورة.

تأمين بطاقة SD

حدد خانة الاختيار لتحديد وجوب طلب التطبيقات إذنًا لقراءة بيانات بطاقة SD.

تصحيح أخطاء USB

حدد خانة الاختيار للسماح لأدوات تصحيح الأخطاء الموجودة على الكمبيوتر بالتواصل مع هاتفك من خلال اتصال USB.

تقرير أخطاء قائمة التشغيل

حدد خانة الاختيار لتحديد تضمين خيار في قائمة التشغيل من أجل إرسال تقرير أخطاء.

السماح بالمواقع الزائفة

حدد خانة الاختيار للسماح لأداة تطوير موجودة على الكمبيوتر بالتحكم عندما يكتشف الهاتف موقعها، بدلاً من استخدام الأدوات الداخلية الخاصة بالهاتف للقيام بهذا الغرض.

تحديد تطبيق تصحيح الأخطاء

المس لتحديد تطبيق تصحيح الأخطاء.

التحقق من التطبيقات الموجودة على USB

حدد خانة الاختيار للتحقق من التطبيقات الموجودة على USB.

إظهار اللمسات

حدد خانة الاختيار لإظهار التغذية الراجعة المرئية للمسات.

موقع المؤشر

حدد خانة الاختيار لإظهار بيانات اللمس الحالية.

إظهار حدود التخطيط

حدد خانة الاختيار لإظهار حدود المقاطع، والهوامش، وما إلى ذلك.

إظهار تحديثات عرض وحدة معالجة الرسومات

حدد خانة الاختيار لإظهار تحديثات عرض وحدة معالجة الرسومات.

إظهار تحديثات طبقات الأجهزة

حدد خانة الاختيار لإظهار تحديثات طبقات الأجهزة.

إظهار تجاوز الأداء المقرر لوحدة معالجة الرسومات

حدد خانة الاختيار لإظهار تجاوز الأداء المقرر لوحدة معالجة الرسومات.

إظهار تحديثات السطح

حدد خانة الاختيار لإظهار تحديثات السطح.

تدريج الرسم المتحرك للإطار

المس لضبط تدريج الرسم المتحرك لإطارك.

تدريج الرسم المتحرك للانتقال

المس لضبط تدريج الرسم المتحرك أثناء الانتقال.

تدريج مدة الرسم المتحرك

المس لضبط تدريج مدة الرسم المتحرك.

تعطيل تراكبات الأجهزة

حدد خانة الاختيار لتحديد استخدام وحدة معالجة الرسومات دائمًا لدمج الشاشة.

فرض عرض وحدة معالجة الرسومات

حدد خانة الاختيار لفرض استخدام تسريع الأجهزة ثنائي الأبعاد في التطبيقات.

فرض 4x MSAA

حدد خانة الاختيار لتمكين 4x MSAA.

تم تمكين الوضع المقيد

حدد خانة الاختيار لتمكين الوضع المقيد. بعد التمكين، ستومض الشاشة عندما تجري التطبيقات عمليات طويلة على السلسلة الرئيسية.

إظهار استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU)

حدد خانة الاختيار لإظهار استخدام وحدة المعالجة المركزية الحالي.

عرض ملف تعريف وحدة معالجة الرسومات

حدد خانة الاختيار لاستخدام تسارع الأجهزة ثنائية الأبعاد في التطبيقات.

تمكين تتبعات OpenGL

المس لضبط تتبعات OpenGL.

تمكين التتبعات

المس لضبط التتبعات.

عدم الاحتفاظ بالأنشطة

حدد خانة الاختيار لإتلاف كل الأنشطة بمجرد مغادرتك.

حد العملية في الخلفية

المس لتغيير حد العمليات التي تجري في الخلفية.

إظهار كل ANRs

حدد خانة الاختيار لإظهار مربع الحوار "التطبيق لا يستجيب" للتطبيقات في الخلفية.

١١-٥-٥ حول الهاتف

يشتمل هذا القسم على أمور تتراوح من المعلومات القانونية ورقم الطراز وإصدار البرنامج الثابت وإصدار النطاق الأساسي والإصدار الرئيسي ورقم الإصدار لما يلي:

تحديثات النظام

المس للتحقق من تحديثات النظام.

تحديثات النظام (السعة التخزينية)

المس للتحقق من تحديثات النظام (السعة التخزينية).

الحالة

يشتمل هذا على حالة البطارية ومستوى شحن البطارية ورقم هاتفي والشبكة وقوة الإشارة وما إلى ذلك.

معلومات قانونية

المس لعرض المعلومات القانونية.

١٢ تحقيق الاستفادة القصوى من هاتفك...

يمكنك تنزيل ترقية البرنامج مجانًا من موقع الويب (www.alcatelonetouch.com).

١٢-١ ONETOUCH Center

ONETOUCH Center تتضمن:

- **جهات الاتصال**

تتيح لك عمل نسخ احتياطي لمدخلات جهات الاتصال حتى لا تقلق من فقد الهاتف أو كسره أو تبديله أو تغيير مزودي الخدمة.

- **الرسائل**

تريحك من الإدخال الصعب للنص على لوحات المفاتيح. يتم الوصول إلى جميع رسائلك والتعرف عليها بطريقة سهلة.

- **الصور**

تتيح لك استيراد الصور بسهولة من الكمبيوتر أو الهاتف وتنظيمها في ألبومات مختلفة لإدارتها بصورة أفضل.

- **مقاطع فيديو**

تتيح لك إدراج ملفات الفيديو من الكمبيوتر من أجل تشغيلها ثم تحميلها إلى مجلد الهاتف.

- **الموسيقى**

تتيح لك البحث بسرعة عن المفضلات في الحاسب الشخصي وإدارة المكتبة الأفضل والاستمتاع بأسهل مكتبة موسيقى رقمية بطريقة الهاتف المحمول التي تريدها.

• **التطبيق**

يتيح لك استيراد تطبيقات الجوال التي تم تنزيلها وتثبيتها على هاتفك بعد المزامنة.

• **نسخ احتياطي**

يتيح لك التطبيق إجراء نسخ احتياطي لجهات الاتصال، والرسائل، والتقويم، والصور، والتطبيقات، ثم استيراد ملفات النسخ الاحتياطي إلى هاتفك.

أنظمة التشغيل المدعومة

Windows XP/Vista/Windows 7.

١٢-٢ الترقية

يمكنك استخدام أداة Mobile Upgrade أو أداة FOTA Upgrade لتحديث برنامج الهاتف.

١٢-٢-١ Mobile Upgrade

قم بتنزيل أداة الترقية (Mobile Upgrade) من موقع ويب ALCATEL ONETOUCH (www.alcatelonetouch.com) وتثبيتها على الكمبيوتر. قم بتشغيل الأداة وتحديث هاتفك باتباع التعليمات خطوة بخطوة (راجع دليل المستخدم المرفق مع الأداة).

يحتوي هاتفك الآن على الإصدار الأحدث للبرامج.

سيتم فقدان كافة المعلومات الشخصية بشكل دائم بعد عملية التحديث. ومن ثمَّ يُوصى بإجراء نسخ احتياطي لبياناتك الشخصية باستخدام برنامج ONETOUCH Center قبل الترقية.

١٢-٢-٢ أداة FOTA Upgrade

باستخدام أداة الترقية عبر الأثير (FOTA)، يمكنك تحديث البرامج على هاتفك.

للوصول إلى **تحديثات النظام**، يُرجى فتح **الإعدادات/حول الهاتف/تحديثات النظام**. المس **التحقق من وجود تحديثات**، وسوف يبحث الهاتف عن الإصدار الأحدث للبرنامج. إذا كنت ترغب في تحديث النظام، فيُرجى لمس الزر تنزيل، بعد الانتهاء المس تثبيت لإكمال الترقية. يحتوي هاتفك على الإصدار الأحدث للبرامج الآن.

يجب عليك تشغيل اتصال البيانات قبل البحث عن تحديثات. كذلك، تتوفر إعدادات فترة الفحص التلقائي ورسائل التذكير حول الترقيات بمجرد إعادة تشغيل الهاتف.

إذا اخترت الفحص التلقائي، فسوف يظهر الرمز ⬆ في شريط الحالة عند اكتشاف النظام الإصدار الجديد. المس الإخطار للوصول إلى **تحديثات النظام** مباشرة.

١٣ ضمان الهاتف .....

الهاتف مضمون ضد أية عيوب أو قصور في عمل الجهاز قد تقع في ظروف الاستخدام العادي أثناء فترة الضمان التي تبلغ اثني عشر (١٢) شهرًا [١] من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة الأصلية.

كما تخضع البطاريات [٢] والملحقات المبيعة مع الهاتف أيضًا للضمان ضد أية عيوب قد تحدث أثناء الستة (٦) أشهر الأولى [١] من تاريخ الشراء كما هو موضح في الفاتورة الأصلية.

في حالة وجود أي عيب في الهاتف يحول دون استخدامه بشكل عادي، فيجب أن تبلغ البائع على الفور وتقدم هاتفك مع دليل الشراء.

إذا تأكد العيب، فسيتم استبدال الهاتف أو جزء منه أو إصلاحه حسب الحاجة. يحصل الهاتف أو الملحقات التي تم إصلاحها على ضمان لمدة شهر (١) لنفس العيب. يمكن أن يتم الإصلاح أو الاستبدال بمكونات مجددة ذات أداء مكافئ.

يغطي هذا الضمان تكلفة الأجزاء والأتعاب من دون النفقات الأخرى.

(١) قد تختلف فترة الضمان على حسب دولتك.

(٢) سوف يعتمد عمر بطارية الهاتف القابلة للشحن على فترة التحدث وزمن الانتظار وعمر الخدمة الكلية على ظروف الاستخدام وتهيئة الشبكة. تعتبر البطاريات ملحقات إضافية، حيث تنص المواصفات على أن يتم حصولك على الأداء الأمثل لهاتفك المحمول خلال أول ستة أشهر بعد البيع ولمدة ٢٠٠ مرة شحن فأكثر تقريبًا.

لا يسري هذا الضمان في حالات العيوب التي يصاب بها هاتفك و/أو أي من ملحقاته والتي تنجم (بدون أي استثناء) عن:

١) عدم الالتزام بتعليمات الاستخدام أو التركيب أو بالمعايير التقنية ومعايير السلامة المعمول بها في المنطقة الجغرافية التي يتم استخدام الهاتف فيها،

٢) التوصيل بأي جهاز غير مدعوم أو غير موصى به من جانب شركة TCT Mobile Limited،

٣) إجراء التعديل أو الإصلاح بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCT Mobile Limited أو الشركات التابعة لها أو البائع،

٤) إجراء تعديل أو ضبط أو تغيير البرامج أو الأجهزة بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCT Mobile Limited،

٥) الطقس السيئ أو البرق أو الحريق أو الرطوبة أو تسرب السوائل أو الأطعمة أو المنتجات الكيميائية أو تنزيل الملفات أو الاصطدام أو الجهد الكهربي المرتفع أو التآكل أو الأكسدة...

لن يتم إصلاح الهاتف في الحالات التي يتم فيها إزالة الملصقات أو الأرقام المسلسلة (IMEI) أو تغييرها.

لا توجد ضمانات صريحة كتابية أو شفوية أو ضمنية سوى هذا الضمان المحدود المطبوع أو الضمان الإلزامي الذي توفره لك بلدك أو ولايتك.

لا تتحمل شركة TCT Mobile Limited أو أي من الشركات التابعة لها في أي حال من الأحوال مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة عن أي طبيعة أيًا كانت، بما في ذلك من غير حصر، الخسارة أو الضرر التجاري أو فقدان البيانات أو الصور، لأقصى مدى لإخلاء المسؤولية من تلك الأضرار قانونيًا.

لا تتيح بعض البلدان/الدول استثناء أو حصر الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة، أو حصر مدة الضمانات الضمنية، ولذا لا تنطبق على حالتك القيود السابقة.

١٤ الملحقات .....

تقدم أحدث أجيال هواتف ALCATEL ONETOUCH المحمولة ميزة مضمنة لاستخدام الهاتف في وضع حر اليدين ما يتيح لك استخدامه من على مسافة ما كوضعه على منضدة على سبيل المثال. أما بالنسبة لهؤلاء الذين يفضلون الحفاظ على سرية مكالمتهم، فهناك سماعة أذن متوفرة ويشار إليها باسم سماعة الرأس.

١. الشاحن

٢. كابل USB

٣. سماعة الرأس للصوت المجسم

لا تستخدم هاتفك إلا مع البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات من ALCATEL ONETOUCH المرفقة في العبوة.

١٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....

قبل الاتصال بمركز الخدمة، ننصحك باتباع الإرشادات التالية:

- ننصحك أن تقوم بشحن البطارية بالكامل ( ) للحصول على أفضل أداء.
- تجنب تخزين كميات كبيرة من البيانات على هاتفك، فقد يؤثر ذلك على أدائه.
- استخدم **إعادة ضبط بيانات المصنع** وأداة الترقية لإجراء تهيئة الهاتف أو ترقية البرامج (لإعادة ضبط بيانات المصنع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **التشغيل** ومفتاح **رفع مستوى الصوت** في الوقت نفسه). كل بيانات مستخدم الهاتف: جهات الاتصال والصور والرسائل والملفات والتطبيقات التي تم تنزيلها، سيتم فقدها بشكل دائم. ننصحك بشدة بإجراء النسخ الاحتياطي التام لبيانات الهاتف وملف تعريفه من خلال برنامج Android Manager قبل إجراء التهيئة والترقية.

وقم بالفحوصات التالية:

هاتفي معلق أو لا يمكن تشغيله

- عندما يتعذر تشغيل الهاتف، اشحنه لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل لضمان توفر الحد الأدنى من طاقة البطارية المطلوبة، ثم حاول تشغيله مرة أخرى.
- عندما يتوقف الهاتف عن العمل أثناء تشغيل صور متحركة للتشغيل/إيقاف التشغيل وتعذر الوصول إلى واجهة المستخدم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **خفض مستوى الصوت** للدخول إلى الوضع الآمن. فهذا سيعمل على الحد من أي مشكلات غير عادية في تمهيد نظام التشغيل قد تنتج عن استخدام ملفات APK تابعة لجهة أخرى.
- إذا لم تفلح كلتا الطريقتين، فيرجى إعادة ضبط الهاتف باستخدام مفتاح **التشغيل** ومفتاح **رفع مستوى الصوت**، (الضغط عليهما معًا).

هاتفي لا يستجيب للأوامر منذ بضع دقائق

- أعد تشغيل هاتفك بالضغط مع الاستمرار على مفتاح **التشغيل**.

يتم إيقاف تشغيل هاتفي تلقائيًا

- تحقق من قفل الشاشة في حالة عدم استخدام هاتفك، وتأكد من عدم ملامسة مفتاح **التشغيل** دون قصد نتيجة فتح الشاشة.
- تأكد من مستوى شحن البطارية.

لا يمكن شحن هاتفي بشكل سليم

- تأكد من عدم نفاد شحن بطاريتك تمامًا؛ إذا بقيت طاقة البطارية فارغة لفترة طويلة، فقد تستغرق حوالي ٢٠ دقيقة لعرض مؤشر شاحن البطارية على الشاشة.
- تأكد من القيام بالشحن في ظروف طبيعية (من ٠ إلى +٤٠ درجة مئوية).
- عند التواجد خارج البلاد، تحقق من توافق دخل الفولتية مع الهاتف.

لا يمكن لهاتفي الاتصال بشبكة أو يتم عرض "No service" (لا توجد خدمة)

- حاول الاتصال في مكان آخر.
- تحقق من تغطية الشبكة مع مشغل الشبكة.
- تحقق من مشغل الشبكة للتأكد من صلاحية بطاقة SIM.
- حاول اختيار الشبكة (الشبكات) المتوفرة يدويًا (انظر القسم "**١١-١-٧ شبكات الهاتف المحمول**")
- حاول الاتصال في وقت لاحق إذا زاد التحميل على الشبكة.

لا يمكن لهاتفي الاتصال بالإنترنت

- تحقق من أن رقم IMEI (اضغط على #06#*) مماثل للرقم المطبوع على بطاقة الضمان أو علبة الهاتف.
- تأكد من إتاحة خدمة الوصول إلى الإنترنت على بطاقة SIM.
- افحص إعدادات الاتصال بالإنترنت في هاتفك.
- تأكد من تواجدك في مكان تغطيه الشبكة.
- جرب الاتصال في وقت لاحق أو مكان آخر.

بطاقة SIM غير صالحة

- تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل صحيح (انظر "**إدخال بطاقة SIM أو إزالتها**").
- تأكد أن الشريحة الموجود عليها بطاقة SIM ليست تالفة أو مخدوشة.
- تأكد من إتاحة خدمة بطاقة SIM المستخدمة.

يتعذر إجراء المكالمات الصادرة

- تأكد من أنك قد قمت بطلب رقم صحيح وقمت بلمس **اتصال**.
- بالنسبة للمكالمات الدولية، تحقق من رمز الدولة ورمز المنطقة.
- تأكد من اتصال هاتفك بإحدى الشبكات، وعدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها.
- تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، بطاقة SIM صالحة، وما إلى ذلك).

- تأكد من عدم حظر المكالمات الصادرة.
- تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.

يتعذر تلقي المكالمات الواردة

- تأكد من تشغيل هاتفك واتصاله بإحدى الشبكات (تحقق من عدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها).
- تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، بطاقة SIM صالحة، وما إلى ذلك).
- تأكد من عدم قيامك بإعادة توجيه المكالمات الواردة.
- تأكد من عدم حظر مكالمات معينة.
- تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.

اسم/رقم المتصل لا يظهر عند تلقي المكالمات

- تحقق من اشتراكك في هذه الخدمة لدى مشغل الشبكة الخاص بك.
- ربما قام المتصل بك بإخفاء اسمه أو رقمه.

لا يمكنني العثور على جهات الاتصال لدي

- تأكد من أن بطاقة SIM ليست مكسورة.
- تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل سليم.
- قم باستيراد جميع جهات الاتصال من بطاقة SIM إلى الهاتف.

جودة صوت المكالمات رديئة

- يمكنك ضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة بالضغط على المفتاح **رفع/خفض مستوى الصوت**.
- تحقق من قوة الشبكة .
- تأكد من نظافة وحدة الاستقبال أو الموصل أو السماعة بهاتفك.

لا يمكنني استخدام المزايا الموضحة في الدليل

- راجع مشغل الشبكة للتأكد من أن اشتراكك يحتوي على هذه الخدمة.
- تأكد من أن هذه الميزة لا تتطلب وجود أحد ملحقات ALCATEL ONETOUCH.

عند تحديد أحد الأرقام من جهات الاتصال لدي، لا يمكن الاتصال بهذا الرقم

- تأكد من تسجيل الرقم بشكل صحيح في الملف الخاص بك.
- تأكد من تحديد بادئة البلد عند الاتصال ببلد أجنبي.

يتعذر علي إضافة جهة اتصال في جهات الاتصال

- تأكد من أن جهات الاتصال المخزنة على بطاقة SIM ليست ممتلئة؛ واحذف بعض الملفات أو احفظ الملفات في جهات اتصال الهاتف (أي الدليل المهني أو الدليل الشخصي).

يتعذر على المتصلين بي ترك رسائل في بريدي الصوتي

- اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.

لا يمكنني الوصول إلى بريدي الصوتي

- تأكد من إدخال رقم البريد الصوتي الخاص بمشغل الشبكة لديك بشكل صحيح في "رقم البريد الصوتي".
- أعد المحاولة لاحقًا إذا كانت الشبكة مشغولة.

يتعذر علي إرسال رسائل MMS واستقبالها

- تحقق من توفر مساحة بذاكرة هاتفك، فقد تكون ممتلئة.
- اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توافر الخدمة وقم بالتحقق من معلمات MMS (انظر القسم **"٤-١-٣ ضبط إعدادات الرسائل"**).
- تحقق من صحة رقم مركز الخادم أو ملف MMS التعريفي الخاص بك مع المشغل.
- قد تكون سعة مركز الخادم قد استنفدت عن آخرها، أعد المحاولة لاحقًا.

تم قفل رمز PIN الخاص ببطاقة SIM

- اتصل بمشغل الشبكة للحصول على رمز PUK (مفتاح إلغاء الحظر الشخصي).

يتعذر علي توصيل هاتفي بالكمبيوتر

- قم بتثبيت ALCATEL ONETOUCH Center.
- تحقق من تثبيت برنامج تشغيل USB بشكل سليم.
- افتح لوحة الإخطارات للتحقق مما إذا كان قد تم تنشيط عميل Android Manager أم لا.
- تحقق من أنك قمت بتحديد خانة اختيار تصحيح أخطاء USB.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس **الإعدادات/حول الهاتف**، ثم المس **رقم البنية** ٧ مرات. يمكنك الآن لمس **الإعدادات/خيارات المطور/تصحيح أخطاء USB**.

- تحقق من إيقاء الكمبيوتر المستخدم بمتطلبات تثبيت ALCATEL ONETOUCH Center.
- تأكد من استخدامك الكابل السليم المرفق في علبة الهاتف.

يتعذر علي تنزيل ملفات جديدة

- تأكد من توفر مساحة كافية بذاكرة الهاتف للتنزيل.
- راجع حالة اشتراكك مع مشغل الشبكة الخاص بك.

لا يمكن اكتشاف الهاتف من خلال الأجهزة الأخرى عبر Bluetooth

- تأكد من تشغيل Bluetooth وأن هاتفك مرئي للمستخدمين الآخرين (انظر القسم **"٦-٣ الاتصال بأجهزة Bluetooth"**).
- تأكد من تواجد الهاتفين في نطاق اكتشاف Bluetooth.

كيف تجعل البطارية تدوم طويلاً

- تأكد من التزامك بوقت الشحن الكامل (٢,٥ ساعات على الأقل).
- بعد الشحن الجزئي، قد لا يكون مؤشر البطارية دقيقًا. انتظر لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل بعد فصل الشاحن للحصول على إشارة دقيقة
- اضبط سطوع الشاشة حسب الحاجة.
- قم بمد الفاصل الزمني لفحص البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى أطول فترة ممكنة.
- قم بتحديث الأخبار ومعلومات الطقس يدويًا، أو قم بزيادة الفاصل الزمني لفحصها تلقائيًا.
- اخرج من التطبيقات التي تعمل بشكل غير مرئي في الخلفية إذا ظلت دون استخدام لفترة طويلة.
- قم بإلغاء تنشيط Bluetooth أو Wi-Fi أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في حالة عدم الاستخدام.

تصبح درجة حرارة الهاتف مرتفعة بعد المكالمات الطويلة، أو تشغيل الألعاب، أو تصفح الإنترنت، أو تشغيل التطبيقات المعقدة الأخرى

- تعد هذه الحرارة نتيجة عادية لمعالجة وحدة المعالجة المركزية (CPU) للبيانات الزائدة. سوف يؤدي إنهاء الإجراءات أعلاه إلى استعادة الهاتف درجة حرارته العادية.

١٦ المواصفات

المعالج	MTK6589
النظام الأساسي	Android™ 4.2
الذاكرة	١٦ جيجا بايت emmc + ذاكرة وصول عشوائي ١ جيجا بايت DDR2
الأبعاد (الطول×العرض×السمك)	١٣٨ x ٦٦,٦ x ٧,٥ ملم
الوزن	١١٨ جرام تقريبًا مع البطارية
عرض	شاشة تعمل باللمس مقاس ٤,٧ بوصات من نوع IPS بدرجة وضوح عالية الدقة تبلغ ٧٢٠x١٢٨٠
الشبكة	GSM: نطاقات تردد رباعية ٨٥٠/٩٠٠/١٨٠٠/١٩٠٠ ميجاهرتز UMTS: نطاقات تردد مزدوج ٩٠٠/٢١٠٠ ميجاهرتز (يعتمد تردد النطاق وسرعة البيانات على المشغل).
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)	نظام تحديد المواقع (GPS) المساعد/هوائي نظام تحديد المواقع (GPS) الداخلي
الاتصال	• Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • موصل صوت ٣,٥ ملم • micro-USB
كاميرا	• كاميرا خلفية بدقة ١٣,١ ميجابكسل • كاميرا أمامية VGA بدقة ١,٣ ميجابكسل

تنسيقات الصوت المدعومة	AAC و+AAC و APE و AMR و MP3 و Midi و MP2 و FLAC و Vorbis
تنسيقات الفيديو المدعومة	H.263 و MPEG4 و H.264 و XVID و VP8 و VC-1
البطارية (١)	• بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن • القدرة: ٢٠٠٠ ميللي أمبير في الساعة
الميزات الخاصة	• مستشعر الجاذبية • مستشعر الإضاءة • مستشعر القرب • بوصلة إلكترونية

ملاحظة: تخضع المواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

(١) خضعت البطارية الأصلية للعديد من فحوصات السلامة الصارمة من أجل تلبية معايير التأهيل، لذا قد يمثل استخدام بطاريات غير الأصلية أمرًا خطيرًا.

تعد ALCATEL علامة تجارية لشركة Alcatel-Lucent
ويتم استخدامها بموجب تصريح من
شركة TCT Mobile Limited.

حقوق النشر © لعام ٢٠١٤ لشركة TCT Mobile Limited
جميع الحقوق محفوظة

تحتفظ شركة TCT Mobile Limited
بالحق في تغيير المواصفات
المادية أو التقنية دون
إخطار مسبق.

إن جميع نغمات رنين "التوقيع" المضمنة في هذا الهاتف قد تم تأليفها وتنظيمها ومزجها عن طريق NU TROPIC (عمار كابوتش).